

Посібник із швидкого налаштування
Відомості про заходи безпеки та умови гарантії

Мобільний Wi-Fi LTE маршрутизатор
Power Link
MiFi 5

Дякуємо, що обрали мобільний Wi-Fi LTE маршрутизатор 2E Powel Link MiFi-5 (надалі - Роутер). З ним ви можете отримати доступ на високій швидкості до мережі стільникового мобільного зв'язку і організувати локальну Wi-Fi мережу для до 10 Wi-Fi пристроїв одночасно.

Примітка: У цьому посібнику описано зовнішній вигляд Роутера, а також процедури підготовки його до роботи.

ОГЛЯД РОУТЕРА

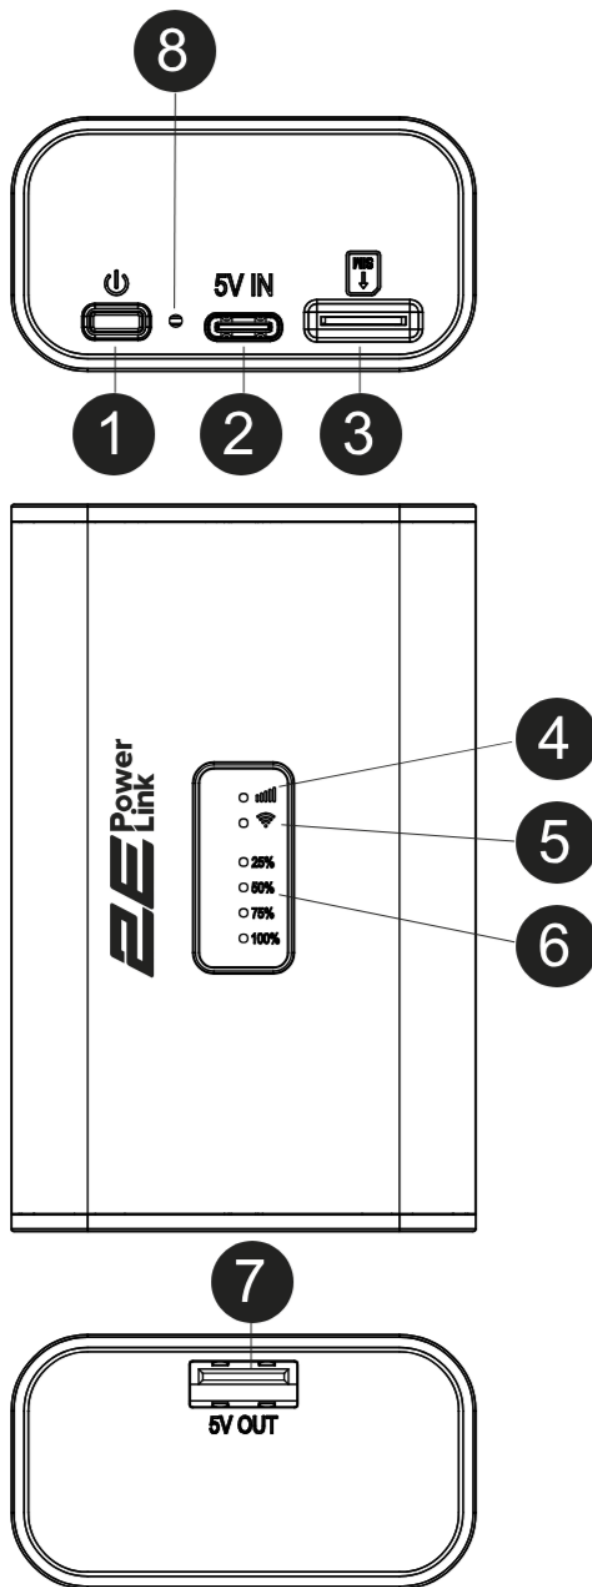



Рисунок 1

На Рисунку 1 показано зовнішній вигляд Роутера. Його наведено виключно для довідки. Реальний вигляд виробу може бути іншим.

1. Клавiша живлення	Коротке натискання клавiші Живлення для активації внутрішньої батареї і використання Роутера в режимі Powerbank. Для вмикання і вимикання Роутера натисніть і утримайте клавiшу живлення протягом 5 сек.
2. Роз'єм USB Type-C	Для підключення Роутера до USB порту ПК/Ноутбука (через USB Type-A/Type-C дата кабель). Для заряджання батареї від мережевого зарядного пристрою (5 В /1 А), від USB порту (5 В/1 А) універсальної мобільної батареї (Powerbank), чи автомобільного зарядного пристрою (5 В /1 А).
3. SIM-слот	Гніздо для Nano-SIM/USIM карти.
4. Індикатор підключення до мобільної мережі	Показує стан поточного з'єднання Роутера з мобільною мережею. Блимає «зеленим» - запит на реєстрацію в 4G LTE мережі, підключення не встановлено. Світиться «постійним зеленим» - встановлено підключення до 4G LTE мережі. Блимає «синім» - запит на реєстрацію в 3G HSPA+ мережі, підключення не встановлено. Світиться «постійним синім» - встановлено підключення до 3G HSPA+ мережі. Блимає «червоним» - пошук мобільної мережі. Світиться «постійним червоним» - з'єднання з мобільною мережею відсутнє (відсутня або не робоча SIM-картка, відсутня мобільна мережа, тощо).
5. Індикатор Wi-Fi мережі	Показує стан бездротової мережі Роутера. Блимає «синім» кожні 2 сек. – бездротова мережа працює і в очікуванні підключення пристроїв. Світиться «постійним синім» - бездротова мережа має активні підключення. Індикатор не світиться – Wi-Fi мережа не працює, або Роутер вимкнтий чи знаходиться в сплячому режимі.
6. Індикатор рівня заряду батареї	Показує стан заряду батареї по шкалі 25%, 50%, 75%, 100%
7. Роз'єм USB Type-A	Для підключення і підзаряджання зовнішніх пристроїв від батареї Роутера (функція Powerbank). Вихідна напруга 5 В. Вихідний струм 1 А.
8. Отвір клавiші Reset	Призначена для апаратного перезавантаження Роутера та скидання налаштувань до заводських значень. При увімкненому Роутері натисніть зубочисткою і утримуйте кнопку Reset (понад 5 секунд). Після цього зачекайте, поки Роутер відновиться до заводських налаштувань.

УВАГА! Не докладайте надмірних зусиль під час підключення Роутера до USB роз'ємів інших пристроїв, встановлення SIM-картки. Пошкодження USB Type-C рознімну, USB Type-A рознімну, гнізда SIM-картки не є гарантійним випадком. При заряджанні Роутера слід підключати тільки кабель з інтерфейсом USB Type-C.

Можливі варіанти підключення Роутера:

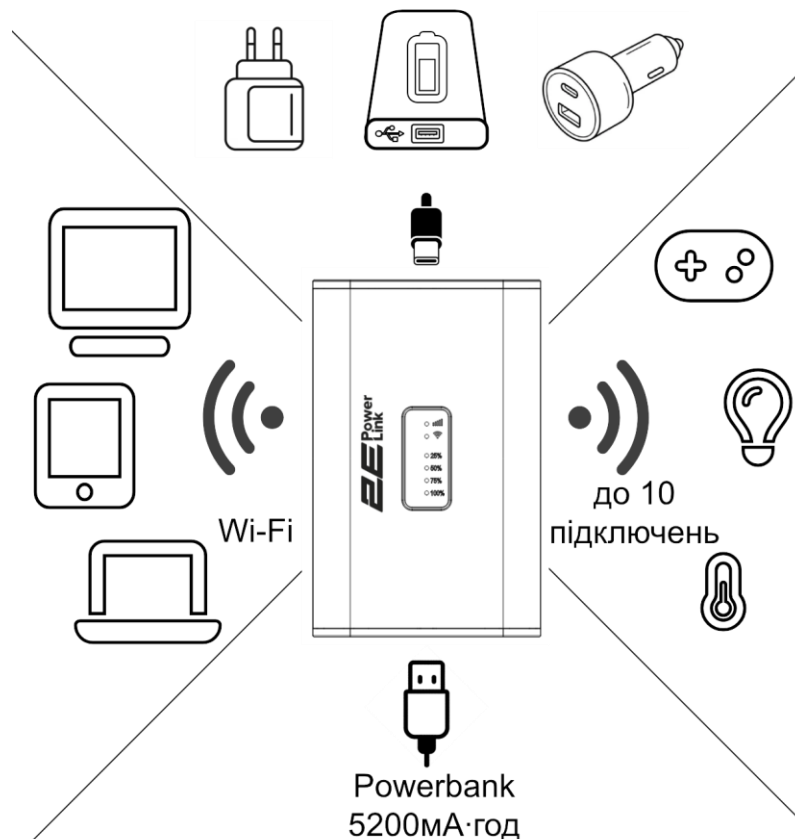


Встановлення SIM/USIM картки

Вставте Nano-SIM карту (4FF) у гніздо (3 Рис.1).

Розмістіть Nano-SIM карту так, щоб скошений кут SIM-картки збігався з рисунком на корпусі Роутера (як показано на рисунку нижче).

Посуньте SIM-карту в SIM-слот до упору. Увімкніть Роутер - натисніть і утримуйте клавішу живлення (1 Рис.1) протягом 5 сек.

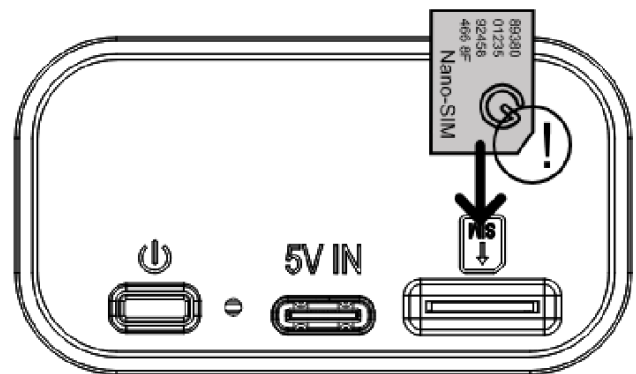

⚠ УВАГА! Перед встановленням SIM-картки в Роутер відключіть на SIM-картці запит PIN-коду (це можна зробити через меню мобільного телефону). В слот SIM-картки забороняється встановлювати: інші формати SIM-карт відмінні від Nano SIM (4FF), в тому числі із адаптерами, SIM-картки в невірному положенні, вирізані чи пошкоджені SIM-картки, microSD карти пам'яті. Не виймайте SIM-карту, коли вона використовується (Роутер підключений до USB гнізда іншого пристрою). В іншому випадку карта, а також ваш Роутер може бути пошкоджений, а дані, що зберігаються на картці, можуть бути пошкоджені. Не докладайте надмірних зусиль при встановленні/вилученні SIM-картки з гнізда. Недотримання рекомендацій може призвести до пошкодження SIM слоту Роутера і відмови в його гарантійному обслуговуванні.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Використання в якості Wi-Fi маршрутизатора

а. Встановіть SIM-картку в Роутер (як зазначено в інструкції вище). Увімкніть Роутер. Дочекайтеся поки індикатор мобільної мережі буде постійно світитися «зеленим», а індикатор Wi-Fi мережі буде миготіти «синім».

б. Підключіть свій бездротовий пристрій до Wi-Fi мережі Роутера, обравши у переліку бездротових мереж SSID-ім'я Роутера і введіть пароль бездротової мережі, який вказаний на кришці Роутера та на упаковці. SSID-ім'я Роутера і пароль доступу до мережі ви можете змінити в Вебінтерфейсі адміністрування Роутера.

в. Насолоджуйтесь Інтернетом!



Використання в якості USB модему

Примітка: Процедура встановлення залежить від операційної системи комп'ютера. Цей розділ базується на ОС Windows.



а. Встановіть SIM-картку в Роутер (як зазначено в інструкції вище), і підключіть USB-C порт Роутера (2 Рис.1) до USB-A порту увімкненого ПК/Ноутбука використовуючи USB дата-кабель.

б. Дочекайтеся поки ПК визначить модем автоматично (не потрібно встановлювати жодні драйвери чи сторонні програми).

Після ініціалізації Роутера в нижньому правому кутку екрана з'явиться піктограма з мережевим підключенням



В переліку Ethernet мереж з'явиться нове мережеве з'єднання з описом «Remote NDIS based Internet Sharing Device #X». В переліку мережевих адаптерів в Диспетчері пристроїв ПК з'явиться новий мережевий адаптер з тим же ім'ям.

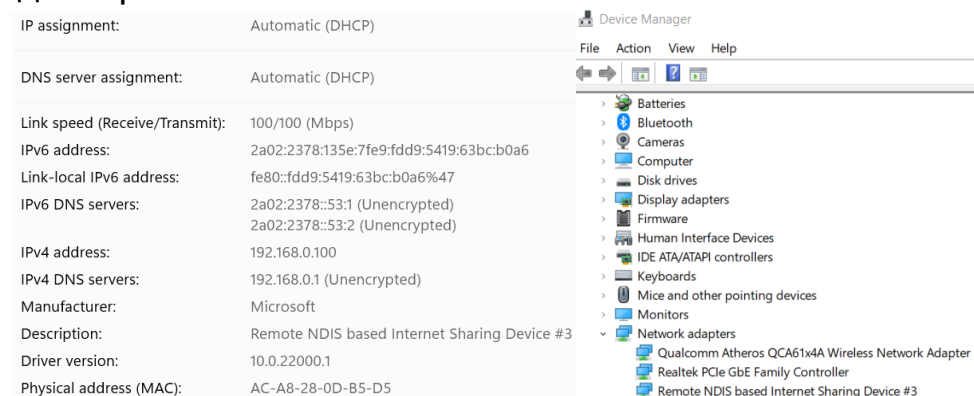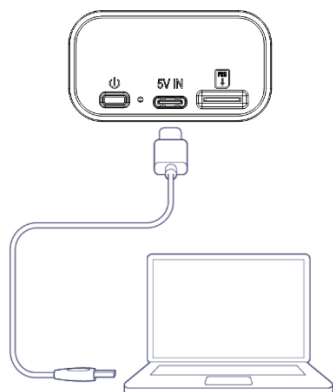

Примітка: Якщо вам не потрібно підключатися до мобільної мережі – вимкніть Роутер, щоб запобігти небажаному використанню трафіка даних.

АДМІНІСТРУВАННЯ WI-FI МЕРЕЖІ РОУТЕРА

Керуйте своїм мобільним Wi-Fi Роутером за допомогою Вебінтерфейсу. Ви можете налаштувати параметри Wi-Fi мережі, заблокувати доступ до Роутера для мережевих пристроїв по MAC-адресі, визначити параметри якості сигналу мобільної мережі, налаштувати параметри мобільної мережі (APN), відправити SMS, змінити параметри доступу до Wi-Fi мережі Роутера, тощо.

Вебсторінка керування Роутером:

1. Підключіть бездротовий пристрій (смартфон, планшет, ПК) до Wi-Fi мережі Роутера. Якщо це комп'ютер, переконайтеся, що він налаштований на автоматичне отримання IP-адреси.
2. Запустіть веббраузер (Google Chrome, Safari, Mozilla, Opera) і в рядку адреси введіть **http://192.168.0.1**. Далі введіть у відповідні поля Логін і Пароль доступу. Пароль та логін за замовчуванням **admin**. Радимо встановити власний пароль доступу до Вебінтерфейсу адміністрування Роутера.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Акумулятор пристрою заряджений не повністю відповідно до правил авіап перевезень. Рекомендовано повністю зарядити акумулятор перед першим використанням Роутера.

Разом із цим пристроєм можна використовувати адаптери живлення, параметри яких відповідають положенням перерахованих нижче стандартів: EN301 489-34 V2.1.1, остаточна редакція (2017-04); EN 62684:2018

Вхідна напруга: 100~240 В, Частота змінного струму на вході: 50/60 Гц, Вихідна напруга: 5 В, Вихідний струм: 2 А/1,5 А/1,0 А. Також для заряджання Роутера можна використовувати USB-порт ПК, автомобільний зарядний пристрій чи універсальну мобільну батарею (Powerbank) з відповідними характеристиками вихідної напруги і струму.

Підключіть джерело живлення до USB Type-C гнізда Роутера (2 Рис.1). Під час заряджання індикатор рівня заряду батареї (6 Рис.1) буде блимати «білим», що свідчитиме про успішний початок процесу заряджання. Якщо батарея повністю розряджена, процес заряджання може початися через 20-30 хвилин, перш ніж індикатор почне блимати «білим».

Після завершення процесу заряджання (індикатор заряду 100% світитиметься постійним «білим»), від'єднайте зарядний пристрій від Роутера.

Примітка: Для того, щоб зберегти тривалу працездатність акумуляторної батареї і продовжити термін її служби, дотримуйтеся наступних інструкцій:

- Не проводьте заряджання акумулятора при високій температурі.
- Не слід робити підзарядку акумулятора постійно без крайньої необхідності. Не використовуйте без зайвої потреби Роутер постійно підключеним до джерела живлення.
- Якщо Ви не використовуєте Роутер тривалий час, заряджайте акумулятор не рідше ніж один раз на місяць. Не чекайте моменту повної розрядки батареї!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торговельна марка: 2E

Виробник: Малід Лімітед

Адреса виробника: Офіс 2307, Фортуна Комершіал Білдінг, 362 Ша Цуй Роуд, Цюен Ван, Нові Території, Гонконг.

Вироблено на підприємстві Малід (Шеньчжень) Ко., Лімітед.

Адреса: 1702 Тунсін Білдінг, № 5020 Бінхе Роуд, район Футянь, Шеньчжень, Китай.

Адреса в Інтернеті: <https://2e.ua/>

2E всі права захищені. Інші назви продуктів і компаній, згадані тут, можуть бути торговельними марками або торговельними назвами відповідних власників.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення та без будь-якої відповідальності.

Повідомлення: Деякі функції Роутера, описані тут, залежать від встановленого програмного забезпечення, потужностей і налаштувань локальної мережі, і тому не можуть бути активовані або можуть бути обмежені місцевими операторами стільникової мобільної мережі або постачальники послуг мережі. Таким чином, наведені тут описи можуть не зовсім відповідати Роутеру, які ви придбали. 2E залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію або специфікації, що містяться в цьому посібнику без попереднього повідомлення та без будь-якої відповідальності.



ХАРАКТЕРИСТИКИ РОУТЕРА

Мобільна мережа	4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) 3G UMTS B1/8 (2100/900 МГц)	Операційна система ПК	Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Мережа Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц до 10 користувачів	Програмне забезпечення	Не застосовується (пропріетарне)
Швидкість передачі даних	LTE Cat. 4: до 150 Мбіт/с ⁽¹⁾ під час приймання даних, до 50 Мбіт/с ⁽¹⁾ під час відправлення даних DC-HSPA+: до 42 Мбіт/с ⁽¹⁾ під час приймання даних, до 5,76 Мбіт/с ⁽¹⁾ під час відправлення даних Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц до 150 Мбіт/с ⁽²⁾	Умови експлуатації	Робочий діапазон температур: від 0 до + 35 °С. Вологість: від 10 до 60% без утворення конденсату.
		Батарея	Li-Ion 5200 мА·год. Незнімна.
LED індикатори	Три: Мобільна мережа, Wi-Fi мережа, Батарея.	Вага/Розміри	150 г. / 86 x 55 x 30 мм.
Роз'єми	USB 2.0 Тип С для заряджання і підключення до ПК. USB 2.0 Тип А (5 В/1 А) для заряджання зовнішніх пристроїв від батареї Роутера. Гніздо для Nano-SIM карти (4FF).	Клавiші	Живлення, Reset
		Комплект постачання ⁽³⁾	Роутер, посібник користувача з гарантійним талоном, кабель USB Type-C.

⁽¹⁾ Зазначені значення є теоретичним максимумом для мереж 4G LTE Cat. 4, 3G DC-HSPA+ відповідно. Дійсна швидкість передачі даних в мобільній мережі залежить від рельєфу місцевості, щільності навколишньої забудови, завантаженості і конфігурації мережі стільникового оператора, рівня сигналу, параметрів тарифного плану та інших зовнішніх факторів.

⁽²⁾ Зазначене значення є теоретичним максимумом стандарту IEEE 802.11n у випадку з'єднання з пристроями, що використовують два просторових потоки і канал 40 МГц для прийому і передачі. Дійсна швидкість передачі даних в бездротовій мережі залежить від особливостей і налаштувань клієнтського обладнання, числа клієнтів у мережі, перешкод на шляху проходження сигналу, а також наявності інших бездротових мереж і радіоперешкод в тому ж діапазоні.

⁽³⁾ Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію виробу, якщо це не перешкоджає використанню виробу за основним призначенням, і без додаткового сповіщення.

Робочі діапазони радіо частот / Максимальна вихідна потужність радіосигналу

Номінальні граничні значення діапазонів частот вихідної потужності (випромінюваної та (або) переданої), що застосовуються до цього радіообладнання: 3G UMTS 900/2100 МГц: Power Class 3 (25.7 дБм), 4G LTE FDD: Power Class 3 (25.7 дБм), Wi-Fi (2.4G): 2400,0-2483,5МГц (TX/RX) < 20 дБм.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



Справжнім Малід Лімітед заявляє, що тип радіообладнання маршрутизатор з радіомодулем систем стільникового зв'язку UMTS, LTE і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) моделі 2E Power Link MiFi-5 відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою: <https://2e.ua/docs/>

Інформація про сертифікацію (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ГРАНИЧНІ РІВНІ ОПРОМІНЕННЯ В РАДІОЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ.

Цей Роутер є передавачем і приймачем радіосигналів. Завдяки його конструкції граничні рівні опромінення в радіочастотному діапазоні (радіочастотних електромагнітних полів), встановлені згідно з міжнародними стандартами, не перевищуються. Ці стандарти було розроблено незалежною науково-дослідницькою організацією (ICNIRP) для забезпечення безпеки всіх користувачів, незалежно від віку та стану здоров'я. Цей пристрій відповідає вимогам щодо обмежень найвищого значення коефіцієнта SAR, затверджене у країнах Європи, у середньому становить 2,0 Вт/кг на 10 грам тканини, а максимальне значення SAR для цього Роутера відповідає поданому граничному значенню.

Інформація про програмне забезпечення

Версія програмного забезпечення (ПЗ) пристрою: UF05_8M_CW.057.043_0001. Оновлення ПЗ випускаються виробником після випуску пристрою і призначаються для усунення помилок у ПЗ або оптимізації функцій пристрою.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ ТА АКУМУЛЯТОРОМ

- Акумуляторну батарею (АКБ) слід використовувати лише за прямим призначенням.
- Не допускайте повного розряду АКБ.
- Забороняється розбирати, модифікувати, пошкоджувати або нагрівати АКБ, а також викликати коротке замикання на контактах.
- Забороняється використовувати пошкоджену АКБ. В разі протікання електроліту на шкіру чи в очі. Якщо попадання сталося, промийте пошкоджене місце достатньою кількістю води і невідкладно зверніться до лікаря.
- Не кладіть АКБ та/або Роутер всередину чи на поверхню нагрівальних приладів (радіаторів, кухонних плит і мікрохвильових печей). При сильному нагріванні АКБ може вибухнути.
- АКБ може роздуватися при наближенні до кінця її строку служби. Це залежить від умов експлуатації і є нормальним явищем. Подальше використання такої АКБ заборонено в цілях безпеки.
- АКБ має найкращу продуктивність в умовах нормальної кімнатної температури (20 ± 5) °C.
- Не допускайте падіння АКБ, а також значних механічних і силових впливів на АКБ, які можуть призвести до пошкодження його корпусу. Це може викликати витік електроліту і привести до травм, псування або вибуху виробу.
- Виробник залишає за собою право комплектувати Роутер АКБ, що має характеристики відмінні від зазначених у цьому посібнику та/або упаковці.
- Звертайте увагу на маркування полярності на АКБ і виробі, щоб забезпечити правильне використання.
- Протирайте контакти АКБ чистою сухою ганчіркою, якщо вони забруднилися.
- Після тривалого зберігання може знадобитися багаторазовий заряд і розряд АКБ, щоб досягти максимальної продуктивності.
- Виймайте АКБ з виробу, коли не використовуєте його, і зберігайте АКБ в чистому і сухому, недоступному для дітей місці.
- Не приєднуйте ЗП до Роутера, якщо в ньому немає АКБ. Не вилучайте АКБ з Роутера під час заряджання. Не накривайте Роутер під час заряджання – це може призвести до перегріву виробу і його займання.
- Утилізація АКБ здійснюється відповідно до вимог місцевого законодавства і інструкцій виробника АКБ. Забороняється знищувати АКБ шляхом спалювання.
- Обов'язково утилізуйте АКБ. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому центрі зі збирання відходів.



Ця позначка на виробі і АКБ означає, що після завершення періоду користування пристроями та за бажання позбутися них, ці пристрої потрібно віднести у спеціальні центри зі збирання відходів, як-то: міські

сміттєзвалища, де є спеціальні баки для збирання таких пристроїв; пункти продажу, у яких є баки для збирання електронних відходів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уникайте запилених, вологих або брудних місць при використанні Роутера. Уникайте магнітних полів. Використання пристрою в навколишньому середовищі за таких умов може призвести до несправності.
- Не використовуйте Роутер під час грози, щоб захистити його від будь-якої небезпеки блискавкою.
- Ідеальні робочі температури від 0 °C до +35 °C, вологість %-95%. Ідеальна температура зберігання від -10 °C до +60 °C. Сильна спека або холод можуть пошкодити ваш пристрій.
- Тримайте Роутер в добре провітрюваному та прохолодному місці подалі від прямих сонячних променів та джерел, що випромінюють теплову енергію. Не накривайте пристрій рушниками чи іншими предметами. Не ставте пристрій у ємність із поганим тепловідведенням, наприклад коробка чи чохол.
- Не піддавайте Роутер дії прямих сонячних променів (наприклад, на панелі приладів автомобіля, біля вікна) протягом тривалого часу.
- Щоб захистити Роутер від пожежі чи ураження електричним струмом, уникайте дощу та вологи.
- Тримайте Роутер подалі від джерел тепла та вогню, таких як обігрівач, мікрохвильова піч, плита, водонагрівач, радіатор або свічка.
- Припиніть на деякий час використовувати Роутер або програми, якщо пристрій перегрівається.
- Не торкайтеся антени пристрою. Інакше якість зв'язку може погіршитися.
- Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам кусати або смоктати Роутер. Це може призвести до пошкодження або вибуху.
- Не розкривайте, не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати Роутер самостійно.
- Уникайте падіння пристрою та іншого сильного динамічного впливу на Роутер і на його USB-порти.
- Дотримуйтеся місцевих законів і правил, поважайте конфіденційність і законні права інших.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Цим гарантійним талоном Виробник підтверджує прийняття на себе зобов'язань щодо задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, у випадку виявлення недоліків Виробу, які виникли з вини Виробника. Виробник залишає за собою право відмовити у задоволенні вимог споживачів за гарантійними зобов'язаннями у разі недотримання перелічених нижче умов:

1. Виробник гарантує якість Виробу, позначеного у графі «Виріб» Гарантійного талону (далі за текстом «Виріб»).

2. Виробник гарантує початковому покупцеві (кінцевому користувачеві) цього Виробу («Вам»), що цей Виріб не матиме дефектів матеріалів і виготовлення за умов його нормального використання впродовж періоду часу, який починається з дати, зазначеної в чеку, першого придбання Вами Виробу й триває до настання зазначеного далі терміну («Гарантійний термін»), але не більше 24 місяців від моменту виготовлення Виробу. Дата виробництва закодowana в серійному номері Виробу (S/N), зазначеному на задній панелі Виробу, де 5-8 цифри - Рік виробництва, 9 і 10 цифри - Місяць виробництва.

Термін служби Виробу становить 24 (двадцять чотири) місяці від моменту його першого продажу, зазначеного в чеку.

Ви не маєте права передавати цю гарантію іншим особам.

3. Відповідний Гарантійний термін на Виріб - 12 місяців.

У разі виявлення дефекту, що перешкоджає нормальній роботі Виробу, відразу повідомте про це постачальника та передайте йому пристрій разом із документом, який підтверджує його придбання. Якщо дефект буде підтверджений Виробником чи авторизованим сервісним центром, на їхній розсуд, ваш пристрій, або його частина, будуть або відремонтовані, або замінені.

На відремонтований Виріб надається гарантія на відсутність аналогічного дефекту строком на один (1) місяць.

Ця гарантія поширюється лише на вартість деталей і робіт, та не поширюється на будь-які інші витрати.

4. Ця гарантія не поширюється на пошкодження чи дефекти Виробу, що виникли внаслідок нижченаведених дій та чинників (не обмежуючись ними):

- недотримання вказівок з експлуатації або встановлення, а також недотримання технічних норм і правил щодо безпеки, чинних у країні використання;

- внесення змін або ремонту, здійсненого персоналом, не уповноваженим Виробником або його філіями на виконання таких дій;

- внесення змін, налаштування або зміни програмного забезпечення чи обладнання, особами, не уповноваженими Виробником на виконання таких дій;

- поганой погоди, попадання блискавки, пожежі, вологості, потрапляння рідин, харчових продуктів або хімічних речовин, завантаження шкідливих файлів чи ПО, аварій, високої напруги, корозії, фізичних пошкоджень, окислення тощо.

- відсутність документа, який свідчить про те, що ви є першим покупцем Виробу, із зазначенням дати й місця його придбання.

Гарантія не поширюється на пристрої, етикетки або серійні номери (IMEI) яких було видалено або виправлено.

Не існує жодних інших гарантій, ні в усній формі, ні в письмовій, крім цієї обмеженої гарантії або обов'язкової гарантії, визначеної місцевим законодавством.

У жодному разі Виробник та/або його філії не нестимуть відповідальності за жодні побічні або опосередковані збитки будь-якого типу, включаючи, але не обмежуючись, торгові та комерційні збитки тощо, за умови, що відмова від відшкодування цих збитків відповідає чинному законодавству.

5. На гарантійне обслуговування приймається Виріб з належним чином заповненим гарантійним талоном, з документом який підтверджує продаж (чек) та детальним описом виявленого дефекту. Невірно або нерозбірливо заповнений гарантійний талон є підставою для відмови у гарантії.

6. Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на Виріб, що поставляється офіційним партнером Виробника.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб (назва/ модель):

**Мобільний маршрутизатор
2E Power Link MiFi-5**

IMEI пристрою:

Серійний номер пристрою:

Назва і адреса фірми-продавця:

Номер телефону продавця:

Дата продажу:

Підпис продавця:

Штамп фірми-продавця

П.І.Б. Покупця

Підпис Покупця

Дата

Пред'являйте цей талон для отримання будь-якого виду сервісного обслуговування виробу. Дія даного гарантійного талону розповсюджується тільки на оригінальні вироби, офіційно імпортовані в Україну постачальником ІП «І-Ар-Сі», і придбані в Україні в магазинах дилерів, авторизованих Виробником.

Цим підтверджую перевірку працездатності та приймання повністю справного зазначеного вище Виробу у повній комплектності з інструкцією з експлуатації (Посібником користувача) українською мовою, і згоден(-на) з умовами гарантії. Виріб оглянуто та перевірено у моїй присутності, видимих пошкоджень не має. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями та правилами експлуатації ознайомлений(-на).

Сервісне обслуговування пристроїв 2E в Україні здійснює сервісний центр ERC:

Адреса: Київ, 04073, вул. Марка Вовчка, 18А

Графік роботи: пн–пт 9:00–18:00, сб–нд – вихідні дні

Питання щодо відправки, отримання, стану ремонту Виробу можна дізнатися на сайті <https://service.erc.ua>, або надіславши листа на пошту service@erc.ua, або зателефонувавши за номером: 0(800) 300-345 (безкоштовно в Україні).