



# Посібник користувача **LED-телевізор**

User manual  
**LED TV**



Модель: 2E-32A07B

Model: 2E-40A07B  
2E-43A07B

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання як довідковий матеріал.

Please read this manual carefully before operating the set and retain in for future reference.

## Table of Contents

<b>Table Of Contents</b>	-----	<b>1</b>
<b>Important Instructions</b>	-----	<b>2</b>
<b>TV Buttons and 1/0 Port</b>	-----	<b>4</b>
<b>Remote Control Unit</b>	-----	<b>5</b>
<b>Accessories</b>	-----	<b>7</b>
<b>Install And Connect</b>	-----	<b>8</b>
<b>First Time Installation</b>	-----	<b>10</b>
<b>Home page</b>	-----	<b>12</b>
<b>TV Setting</b>	-----	<b>31</b>
<b>Specifications</b>	-----	<b>37</b>
<b>Trouble Shooting</b>	-----	<b>39</b>

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

## SAFETY PRECAUTIONS

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.	<b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</b>
	Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal  If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

 To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

### CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.
- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object into the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the wall outlet.
- Always turn off the device when not in use. Unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- If the product does not bear the  logo, it is a Class I device. It must then be connected to a mains socket with a protective earth connection.
- If it is a class I appliance, the user's protection is grounded. The appliance must be connected to a power supply base with a connection to the protective earth.



### **CAUTION: - TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:**

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purposes.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
- **WARNING:** never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
  - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
  - Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
  - Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
  - Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
  - Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous, and illegal in some countries.
  - Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
  - If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.
  - CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



### **CAUTION: - TO AVOID EYE HAZARDS:**

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.



### **USE AND HANDLING OF BATTERIES:**

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment.  
Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.




### **Environmental Considerations:**

Operation temperature: 0°C-45°C , Operation Humidity: 10%-90% non-condensing

Storage temperature: -20°C-60°C , Operation Humidity: 5%-95% non-condensing


## TV BUTTONS AND I/O PORT

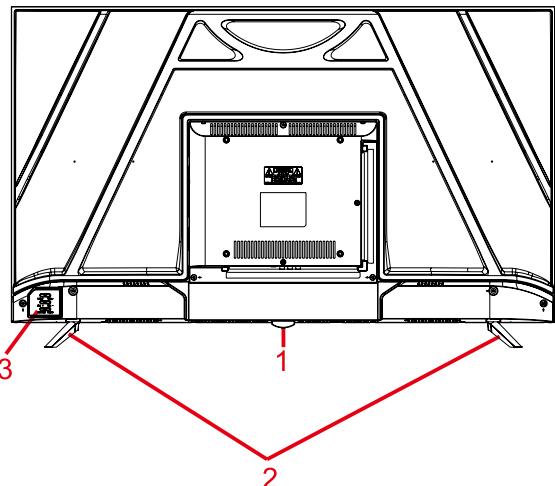

1. Remote control sensor and Power indicator  
 2. TV stand  
 3. VOL + : To increase the volume level or move left  
 VOL - : To decrease the volume level or move right.  
 CH + : To select next channel or move up  
 CH - : To select previous channel or move down.  
 MENU : To enter menu setting page.  
 input : To select the input source.  
 STANDBY : To turn ON/OFF the TV.(Some models may be located at 1 location)

**Note:** Some models of TV only have one button(standby key) located at 1 location. Please refer to the actual TV you received


- 4 . RJ45 input terminal
- 5 . Coaxial output terminal
- 6 . CVBS & Audio L / R input terminal
- 7 . To connect the external Satellite TV Antenna ( DVB-S/S2 ) (Some models do not have this function)
- 8 . To connect the external TV antenna ( DTV/ATV )
- 9 . HDMI3 input terminal
- 10 . HDMI2 input terminal
- 11 . HDMI1 input terminal
- 12 . USB input terminal
- 13 . CI SLOT (Some models do not have this function)
- 14 . Earphone output terminal

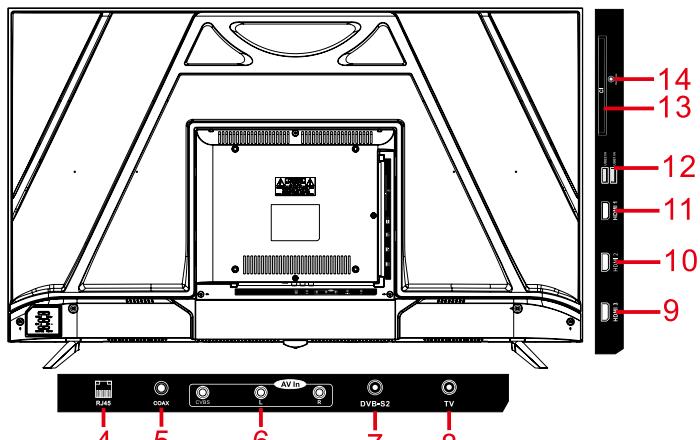

**Note:** TVs in certain regions may not have CI SLOT and/or DVB-S/S2 functions. This manual is for reference only. Please refer to the actual TV you received

# REMOTE CONTROL UNIT

## Normal Remote Control Unit

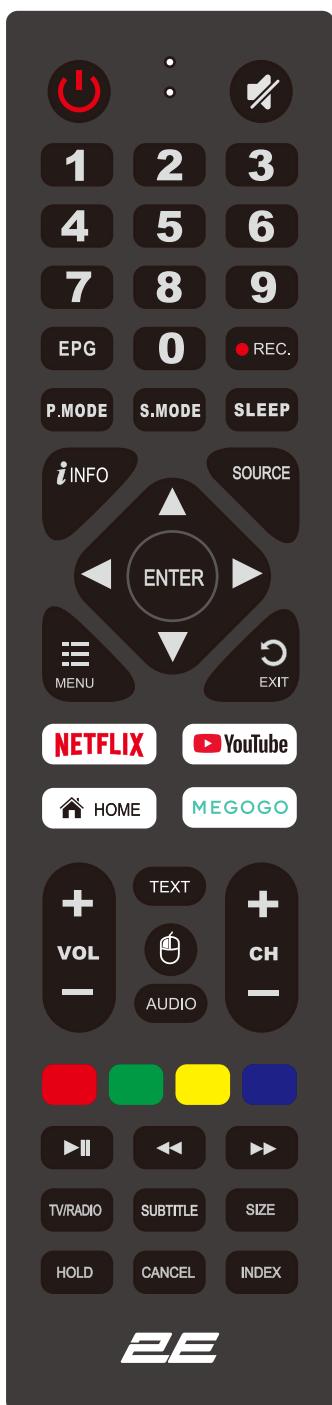

- : standby, turn on and off
- 🔇 : mute sound
- 0-9: continue to press the keys to select a channel
- EPG: select EPG list
- REC: Record Button . ( ONLY DTV MODE )
- P.MODE: select the picture mode
- S.MODE: select the sound mode
- SLEEP: set time for TV to turn off automatically
- INFO: press to display the current program information on the screen
- SOURCE: to select input source menu
- MENU: enter or exit menu
- EXIT: exit menu
- Arrows (◀/▶ /▲/▼) : Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value
- ENTER: confirm or enter
- NETFLIX: Press this key to access the netflix site
- YouTube: Press this key to access the YouTube site
- HOME: back to Andriod HOME page
- MEGOGO: MEGOGO STORE hotkey
- VOL+: increase the volume
- VOL-: decrease the volume
- CH+: select the channel forward
- CH-: select the channel backward
- TEXT: teletext
- 🖱️ : open or close mouse
- AUDIO: press this button to switch the audio tracks carried by the progra
- Red/Green/Yellow/Blue: useadd-on functions in OSD menu
- ▶⏸️ :play or pause media files .
- ◀◀ ▶▶ : fast review and fast forward
- TV/RADIO: select the DTV RADIO mode
- SUBTITLE: press into the Subtitle language menu
- SIZE: teletext size
- HOLD: hold on or off for current page display ( teletext )
- CANCEL: press to cancel what you are doing
- INDEX: teletext index

**Note:** All pictures in this manual are examples, only for reference  
actual product may differ from the pictures.

## REMOTE CONTROL PREPARATION


### BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and – terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

### SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

Fig1

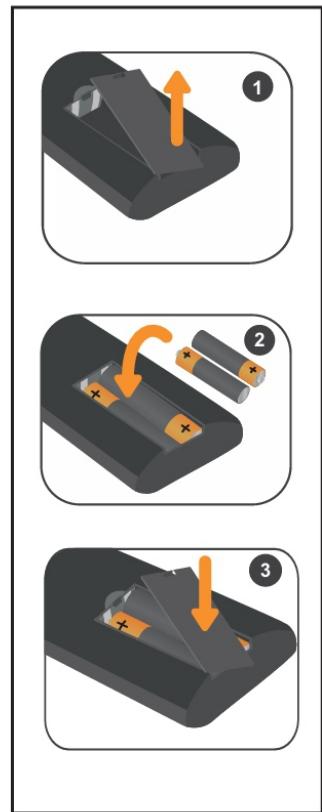

### NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.

### NOTE:

- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.


## ACCESSORIES

Please make sure the following items are included with your TV.

If any items are missing, contact your dealer.



Remote Control

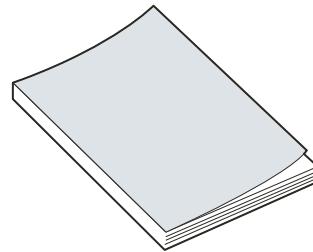

User Guide



Battery

### Note:

This equipment can use the above two kinds of remote controls at the same time. The remote controls equipped with this machine shall be subject to the real objects in the packing box.

The voice recognition function of this device must be equipped with the bluetooth remote control unit to use. If the model you purchased is not equipped with the bluetooth remote control unit, you need to contact your sales department and purchase it separately.

# INSTALL AND CONNECT


## STAND INSTALLATION

### Step 1

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

### Step 2

Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.

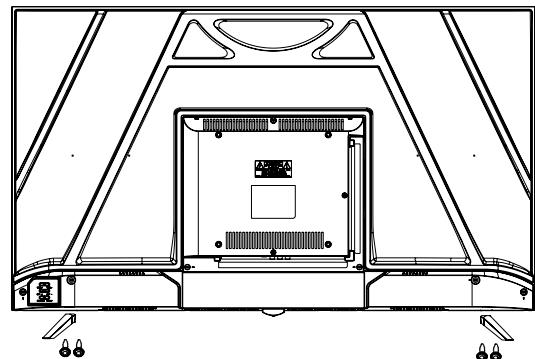


### Step 3

Tighten the included screws with a screw driver.


### Step 4

1. Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
2. Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.
3. Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

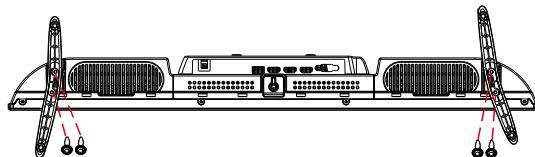

### NOTES:

- Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
  - To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand
- This picture is for reference only and may be different in practice.

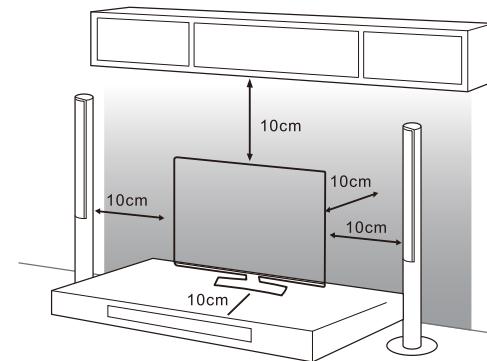


## WALL MOUNTING INSTALLATION

1. Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
2. Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
3. This TV is for use only with the wall mount bracket which the manufacturer provided. Use with other wall mount bracket may result in instability causing injury.

## BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.

## CONNECTING TO THE AC POWER

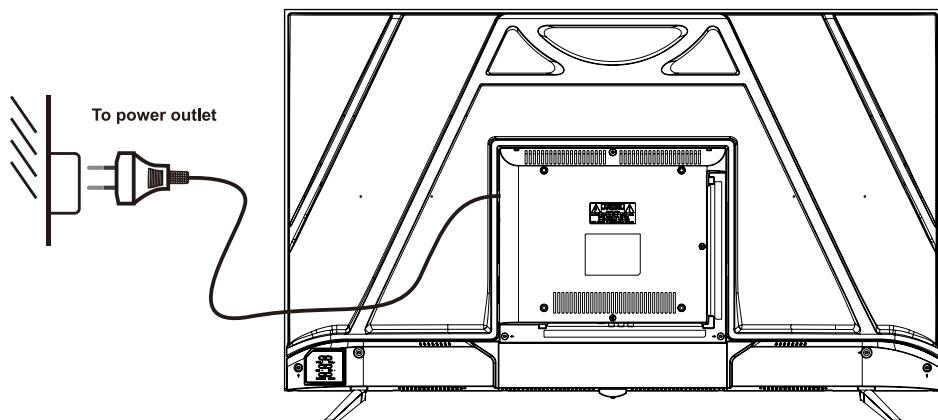


## CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.

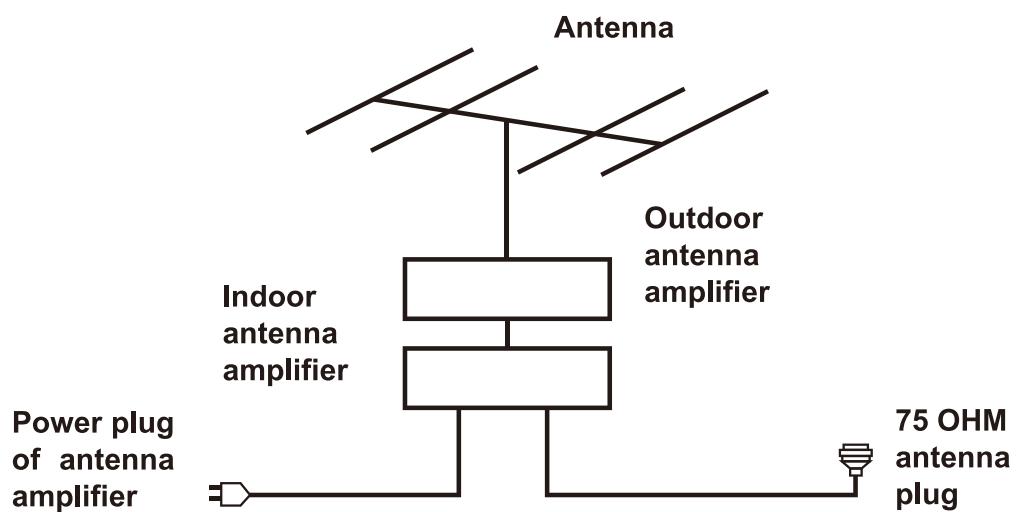


# First Time Installation

After the first installation, press the <OK> key to set the first boot.

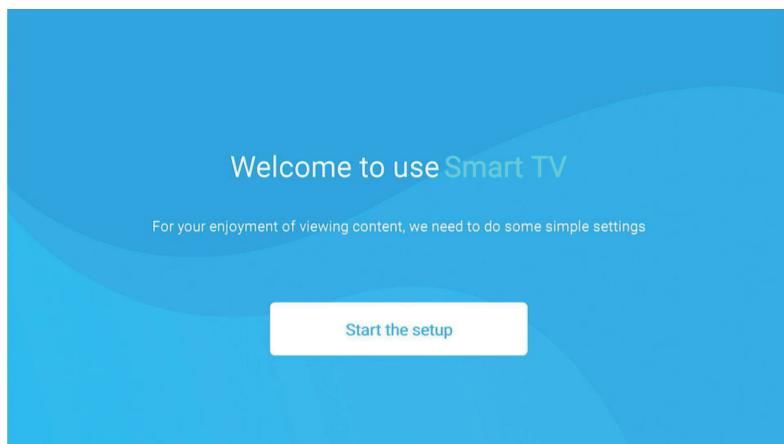

Press ▼/▲ to select the time zone you are using. Press the <OK> key to confirm and enter the next step, and press ► to directly enter the next step.

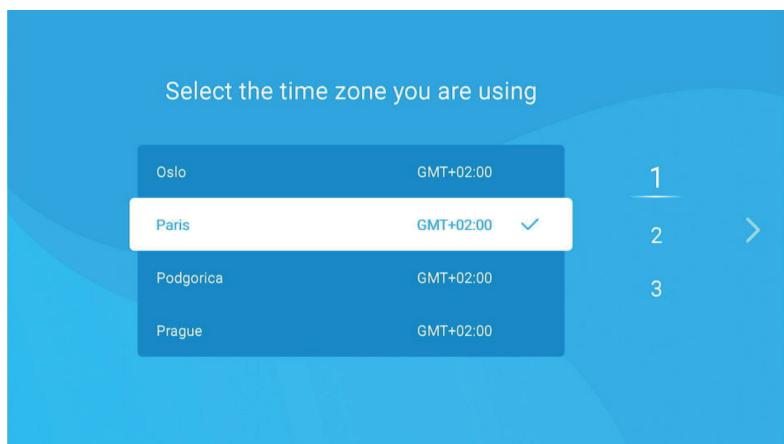

Set your TV network:

1. Wired connection: press ◀ to go back to the previous step, and press ► to go directly to the next step.



2. WIFI wireless connection: press **▼/▲** to select WIFI, press <OK> to connect, press **◀** to return to the previous step, and press **▶** to directly enter the next step.



Press **▼/▲** to select the way to watch TV programs or sources. Press <OK> or **▶** Confirm to enter the corresponding selected channel or homepage, and press **◀** to return to the previous step.




# Home page

Enter the Home page after First Time install.


The following is the TV desktop interface.


Press ▼/▲/◀/▶ to select the next menu icon, and then press <OK> to enter the corresponding function or application.

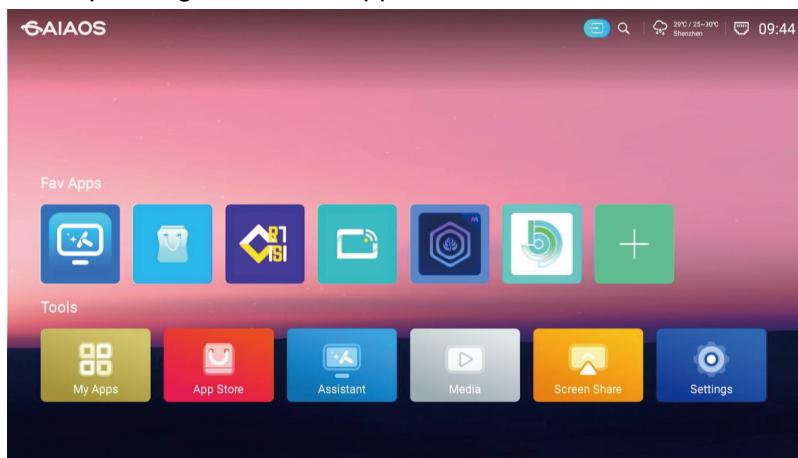

## My Apps


Press ▼/▲/◀/▶ to select My Apps, and press the<OK>key to enter the My Apps interface, which displays the software in categories according to Recently used, Recommend and User App.

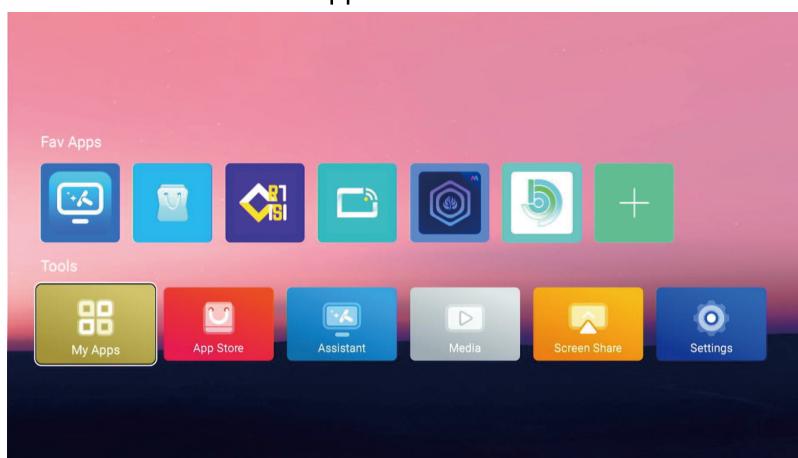

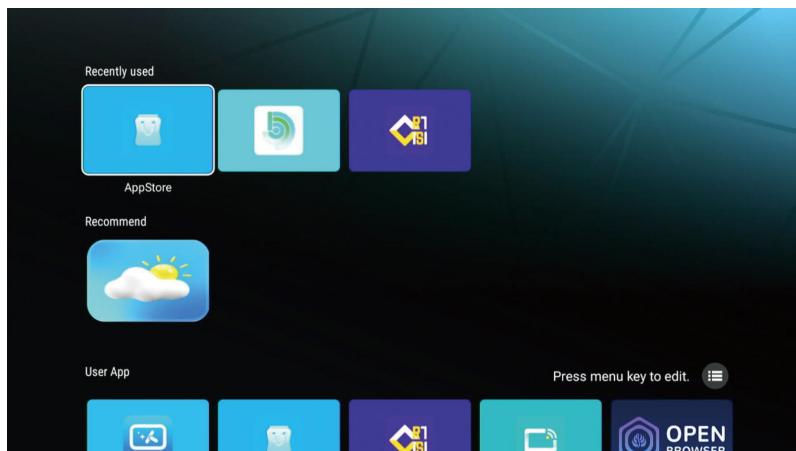


## App Store


Press **▼/▲/◀/▶** to select the App Store, and press the **<OK>**key to enter the App Store interface, where you can search for and install the desired application software.

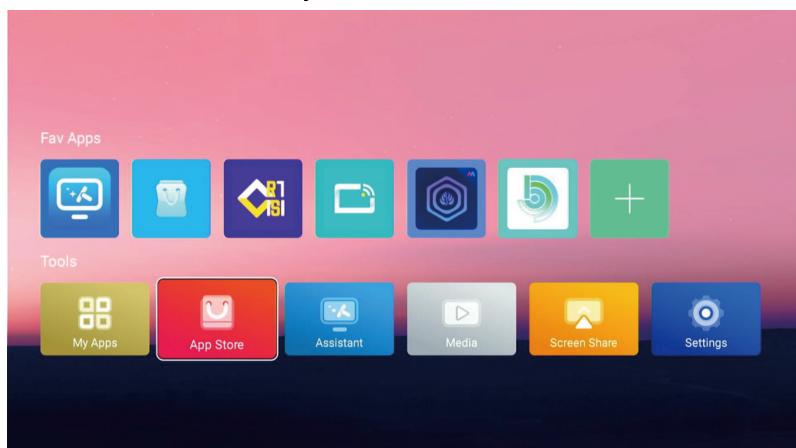

## Search


Press **▼/▲** to select Search, and press **<OK>** to enter the Search interface, where you can enter the software name to search.

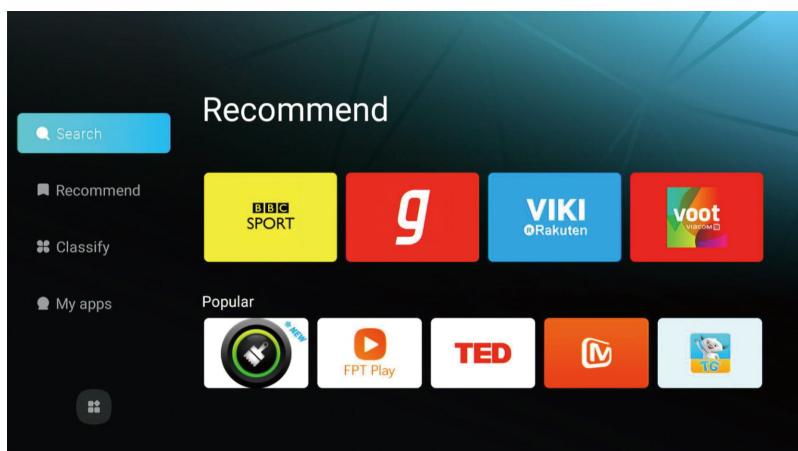

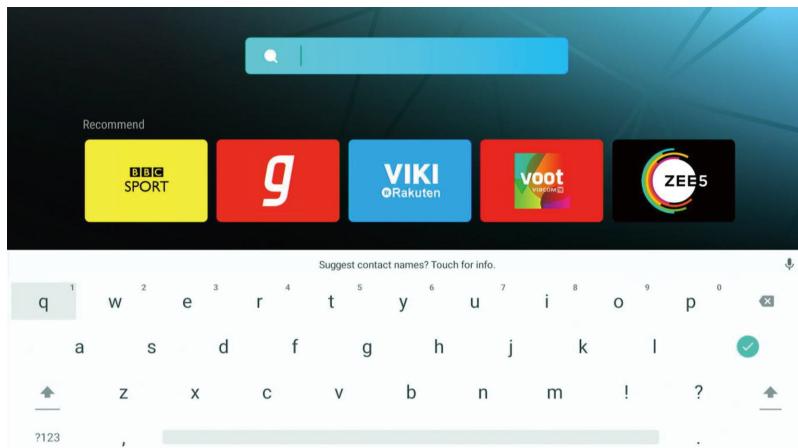


## Recommend

Press ▼/▲ to select Recommend, and press► to enter the Recommend interface, where the recommended software is displayed.

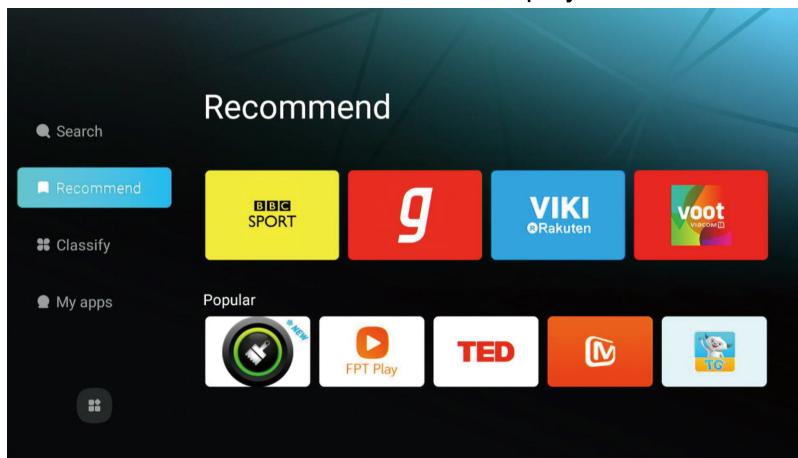


## Classify

Press ▼/▲ to select Classify, and press► to enter the Classify interface. This interface displays the software by category. The classification is intuitive. You can select the desired software by category.

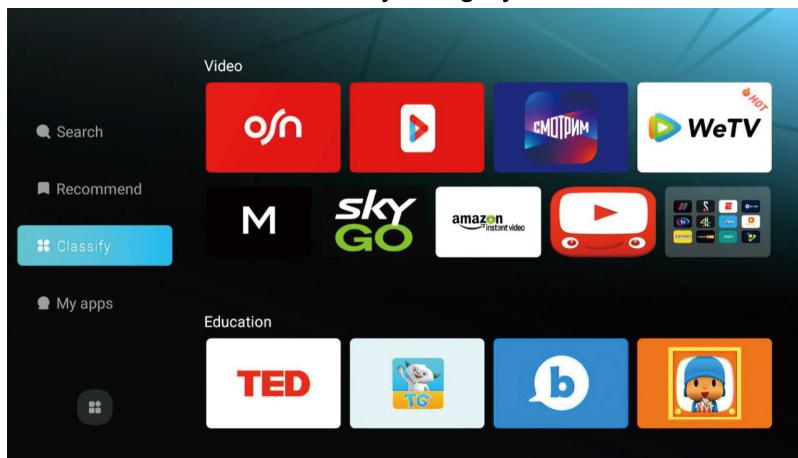


## My apps

Press ▼/▲ to select My apps, and press▶to enter My apps interface, which displays the software you have recently used.

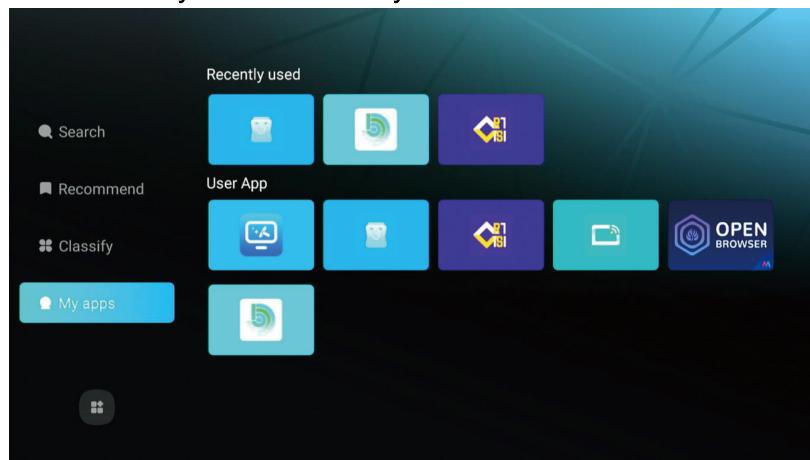

## Latest version

Press ▼/▲ to select , press<OK>to enter the latest version interface, and press <OK>to update to the latest version.

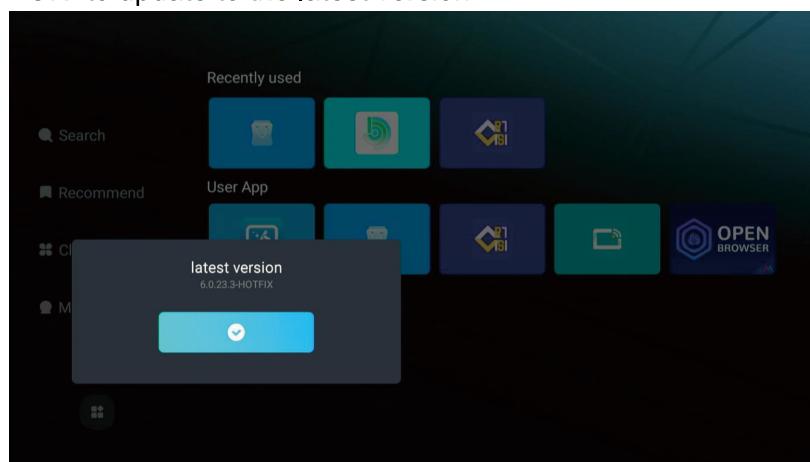

## Assistant

Press ▼/▲/◀/▶ to select Assistant, and then press the<OK>key to enter the Assistant page for the next operation.



Optimize

Increase reaction speed.

Deep clean

Clean up the application data and user files.

Apps management

App uninstall/Permission manage/App auto start /Clean apk

Network test

Test the current network condition.

Network speed test

Test the current network speed.

Optimize regularly

Set the periodic optimization time.

(1 hour/2 hour/4 hour/8 hour)


## Media

After inserting the USB device, the system will pop up to prompt you whether to enter the Media page. Select OK to enter.

If there is no such page, you can press  $\nabla/\Delta/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  to select Media, and then press the <OK> key to enter the Media page for the next operation.

You can also press the MEDIA button on the remote control to access this page.

After entering, the page is displayed as follows.

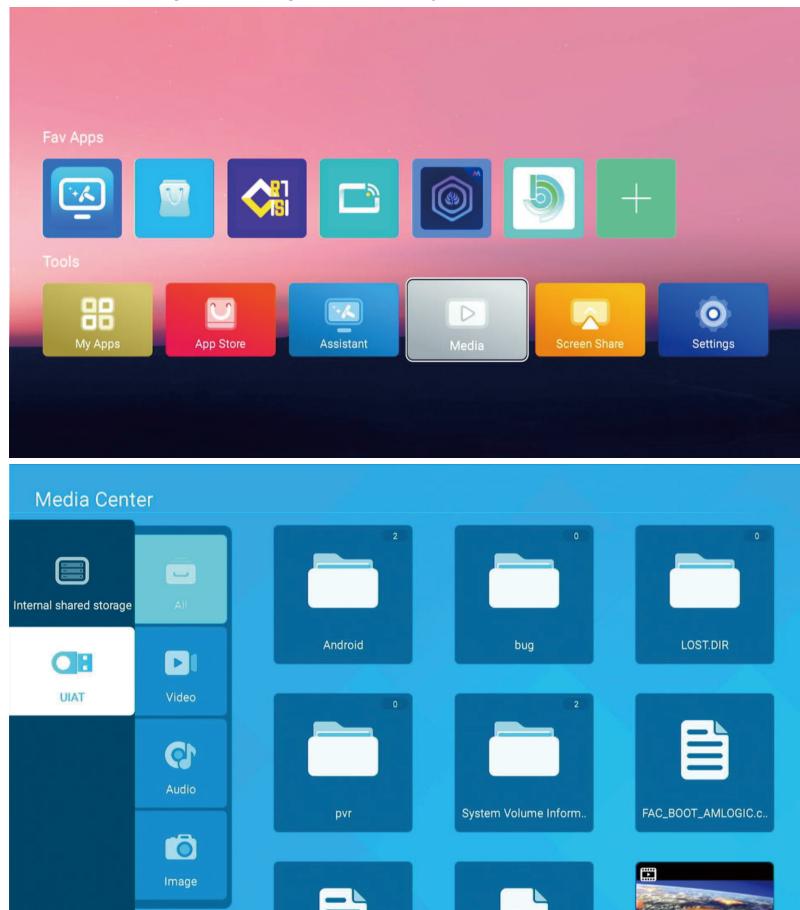


## Video

Press  $\nabla/\Delta$  to select the video, and then press  $\nabla/\Delta/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  to select the video you want to play.

Press the <MENU> key to display the lower menu page.

## List

Press the <Menu> key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the List. This page shows all available videos.

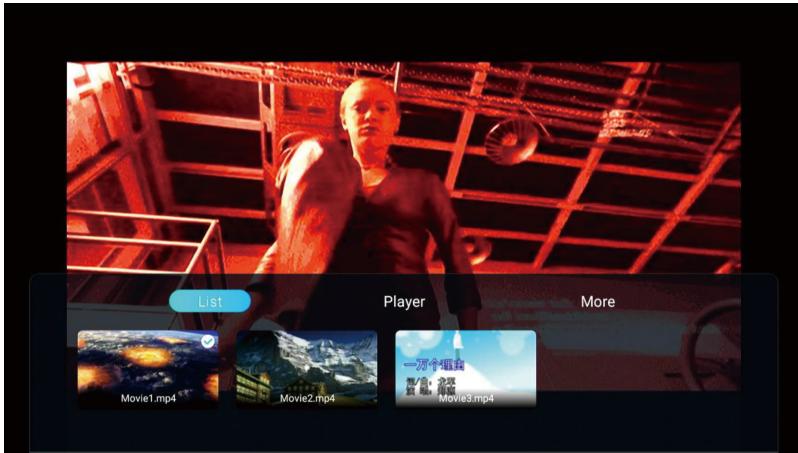

## Player

Press the <Menu> key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the Player.



1. Press **▼/▲** to select the menu.

(option: Play Mode/Aspect Ratio/Advanced Settings)

2. Press **<OK>/◀/▶** to adjust or select.

### Play Mode

Press **▼/▲** to select Play Mode, and then press **◀/▶** to select.

(option: Random/Repeat One/Play List/Auto exit/Repeat All)

### Aspect Ratio

Press **▼/▲** to select Aspect Ratio, and then press **◀/▶** to select.

(option: Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2)

### Advanced Settings

Press **▼/▲** to select Advanced Settings, and then press **◀/▶** to select.

(option:Audio Track/Subtitle Track/Region Language/External Subtitle/Progress Jump/Toggle list display/Information)

### **Audio Track**

Press **◀/▶** to select Audio Track, and then press **<OK>** to select.

### **Subtitle Track**

Press **◀/▶** to select Subtitle Track, and then press **<OK>** to select.

### **Region Language**

Press **◀/▶** to select Region Language, and then press **<OK>** to display all Region Languages.

(option:Default/West Euro/Center Euro/Baltic/Cyrillic/Arabic/Greek/Hebrew/Turkey/Thai/Vietnamese/Chinese)

### **External Subtitle**

Press **◀/▶** to select an External subtitle, and then press **<OK>** to select the external subtitle you want to add.

### **Progress Jump**

Press **◀/▶** to select Progress Jump, and then press **<OK>** to select.

### **Toggle list display**


Press **◀/▶** to select Toggle list display, and press the **<OK>** key to switch on/off.

### **Information**

Press **◀/▶** to select Information, and then press **<OK>** to display the specific information of the current video.

### **More**


Press the **<Menu>** key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the More.

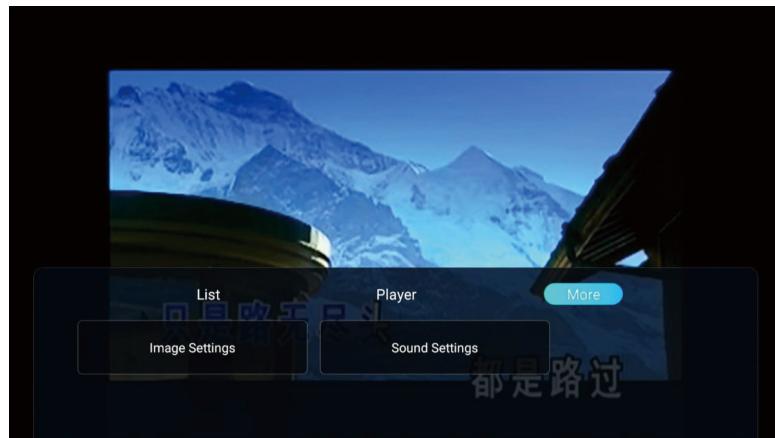

Press **▼/◀/▶/<OK>** to select Image Settings or Sound Settings.


## **Image Settings**

Press **▼/▲/▶** to select Image Settings, and press **<OK>** to enter the corresponding setting page.

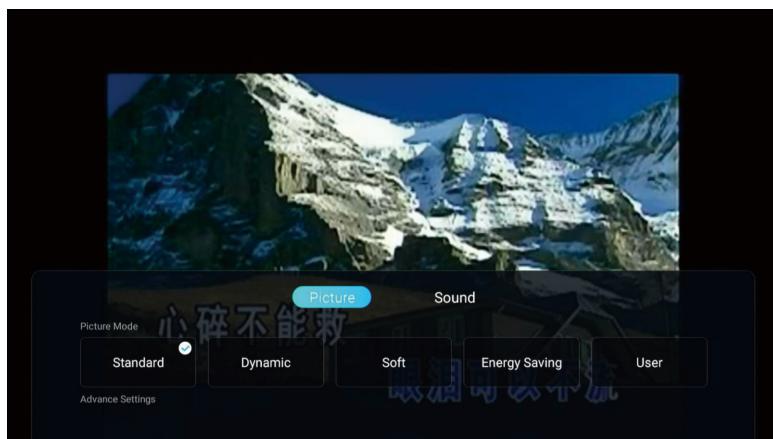

## **Sound Settings**

Press **▼/▲/▶** to select Sound Settings, and press **<OK>** to enter the corresponding setting page.

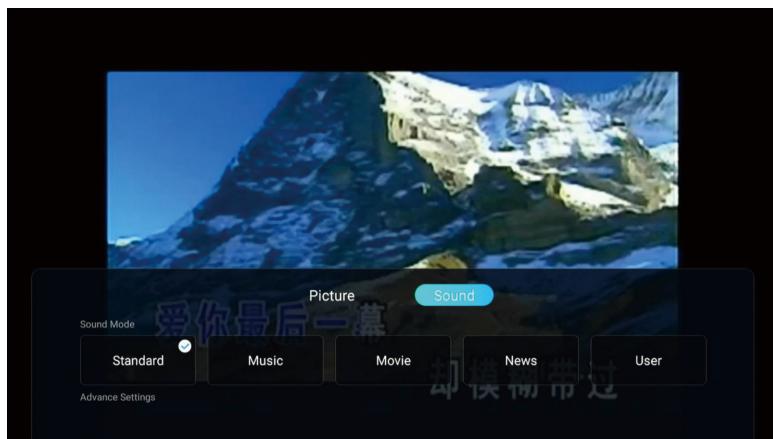

## **Audio**

Press **▼/▲** to select the Audio, and then press **▼/▲/◀/▶** to select the audio you want to play.

Press the **<MENU>** key to display the lower menu page.


## List

Press the <Menu> key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the List. This page shows all available audios.



## Player

Press the <Menu> key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the Player.

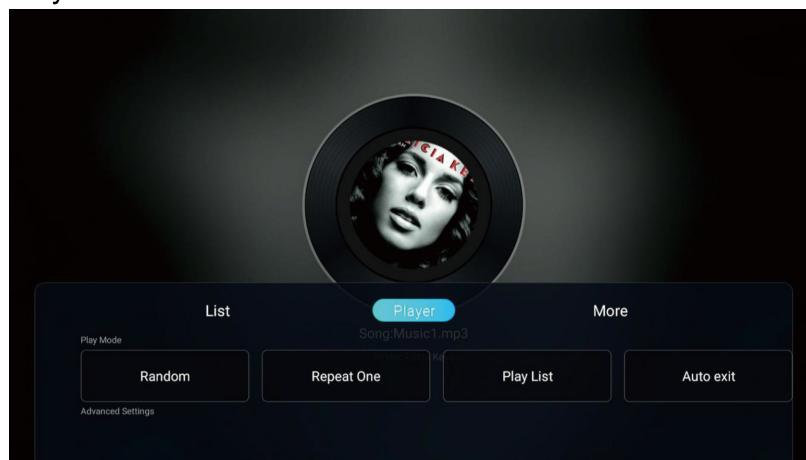

1. Press **▼/▲** to select the menu.  
(option: Play Mode/Advanced Settings)
3. Press **<OK>/◀/▶** to adjust or select.

### Play Mode

Press **▼/▲** to select Play Mode, and then press **◀/▶** to select.  
(option: Random/Repeat One/Play List/Auto exit/Repeat All)

### Advanced Settings

Press **▼/▲** to select Advanced Settings, and then press **◀/▶** to select.  
(option: Progress Jump/Toggle list display/Information)

### Progress Jump

Press **◀/▶** to select Progress Jump, and then press **<OK>** to select.

## **Toggle list display**

Press **◀/▶** to select Toggle list display, and press the **<OK>** key to switch on/off.

## **Information**

Press **◀/▶** to select Information, and then press **<OK>** to display the specific information of the current audio.

## **More**


Press the **<Menu>** key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the More.



Press **▼/◀/▶/<OK>** to select Image Settings or Sound Settings.


## **Image Settings**

Press **▼/▲/▶** to select Image Settings, and press **<OK>** to enter the corresponding setting page.

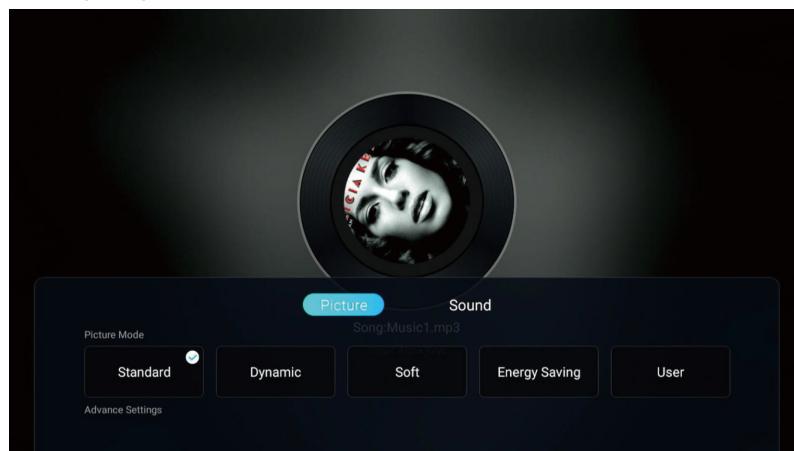

## Sound Settings

Press ▼/▲/▶ to select Sound Settings, and press <OK> to enter the corresponding setting page.

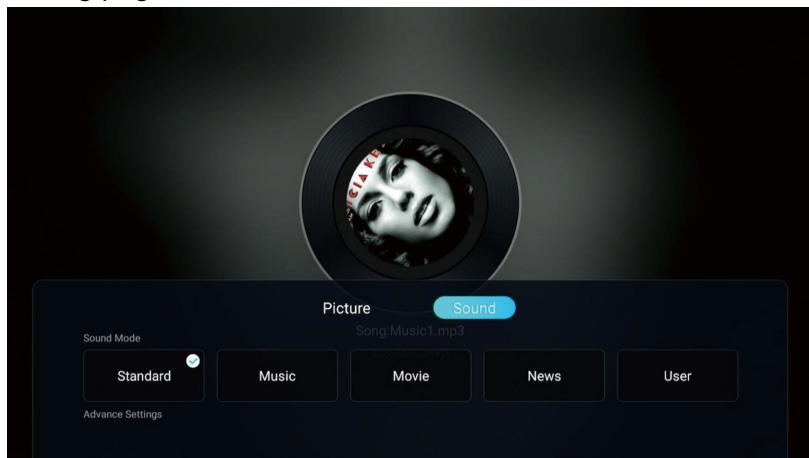


## Image

Press ▼/▲ to select the Image, and then press ▼/▲/◀/▶ to select the image you want to play.

Press the <MENU> key to display the lower menu page.

## List

Press the <Menu> key to enter the lower menu page, and press ◀/▶ to select the List. This page shows all available images.

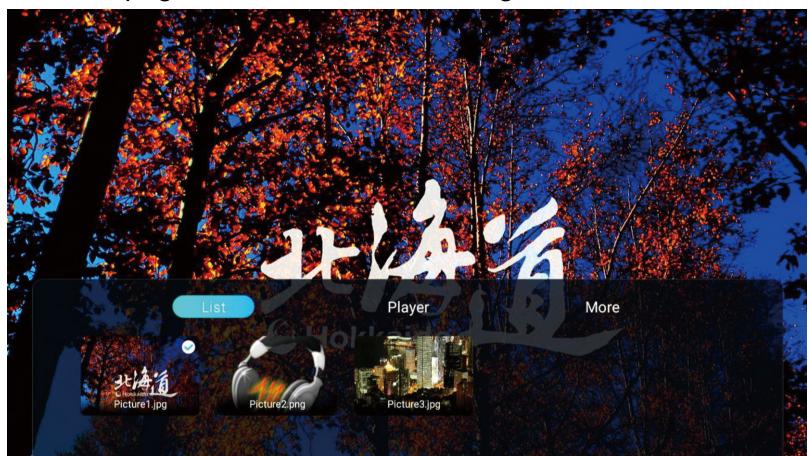

## **Player**

Press the <Menu> key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the Player.



1. Press **▼/▲** to select the menu.  
(option: Aspect Ratio/Rotate/Advanced Settings)
4. Press <OK>/◀/▶ to adjust or select.

### **Aspect Ratio**

Press **▼/▲** to select Aspect Ratio, and then press **◀/▶** to select.  
(option:Auto/Full Screen/Zoom Out/Original/Zoom1/Zoom2)

### **Rotate**

Press **▼/▲** to select Rotate, and then press **◀/▶** to select.  
(option:Default/Rotate Right/Rotate Left)

### **Advanced Settings**

Press **▼/▲** to select Advanced Settings, and then press **◀/▶** to select.  
(option:Play Slide/Interval Time/Toggle list display/Information)

#### **Play Slide**

Press **◀/▶** to select Play Slide, and then press <OK> to display all pictures.

#### **Interval Time**

Press **◀/▶** to select Interval Time, and press <OK> to enter the corresponding setting page.  
(option:3Sec./5Sec./8Sec./12Sec.)

#### **Toggle list display**


Press **◀/▶** to select Toggle list display, and press the<OK>key to switch on/off.

#### **Information**

Press **◀/▶** to select Information, and then press <OK> to display the specific information of the current image.

## More


Press the <Menu> key to enter the lower menu page, and press **◀/▶** to select the More.

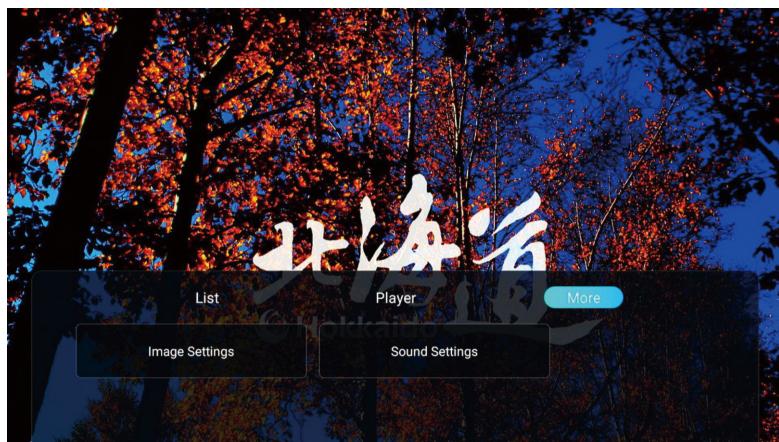

Press **▼/◀/▶/OK** to select Image Settings or Sound Settings.


## Image Settings

Press **▼/▲/▶** to select Image Settings, and press <OK> to enter the corresponding setting page.

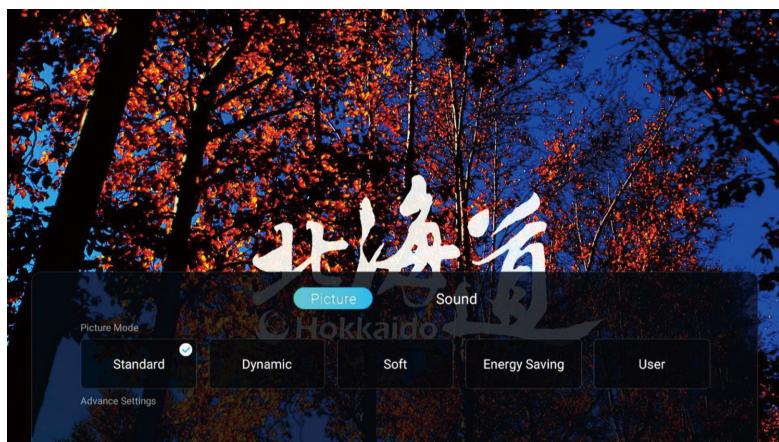



## Sound Settings

Press ▼/▲/► to select Sound Settings, and press <OK> to enter the corresponding setting page.

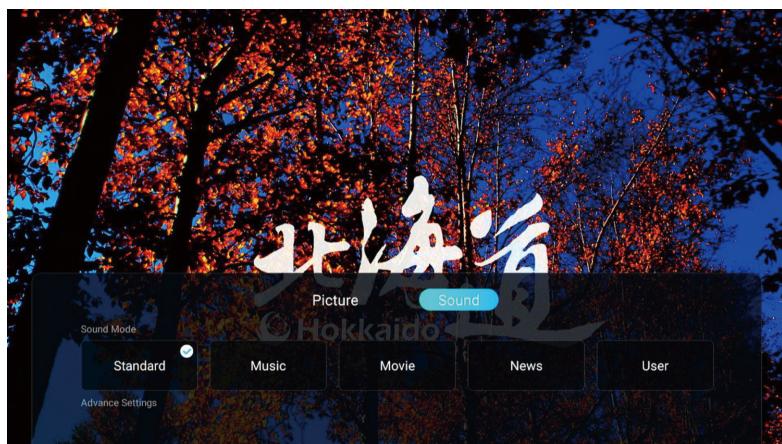


## Setting

Press ◀/▶ to select Setting, and then press the <OK> key to enter the Setting page for the next operation.

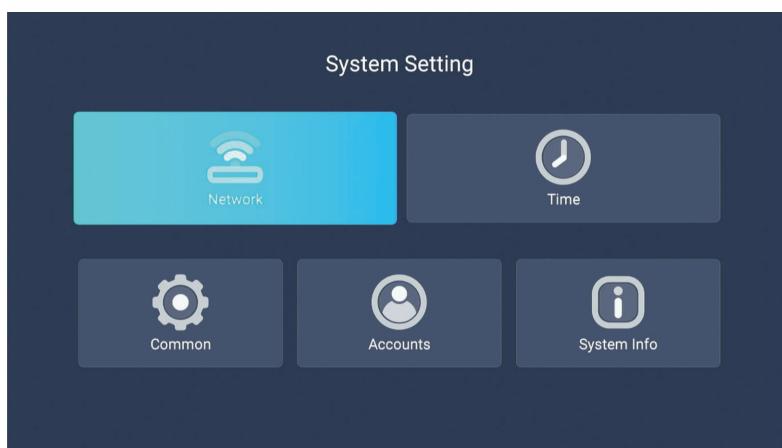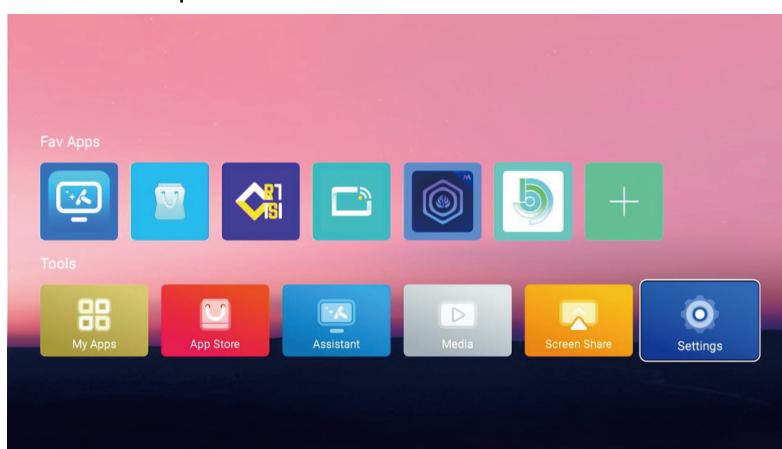

## Network

On the Setting page, press **▼/▲◀/▶** to select Network, and then press **<OK>** to enter the Network page for the next operation.

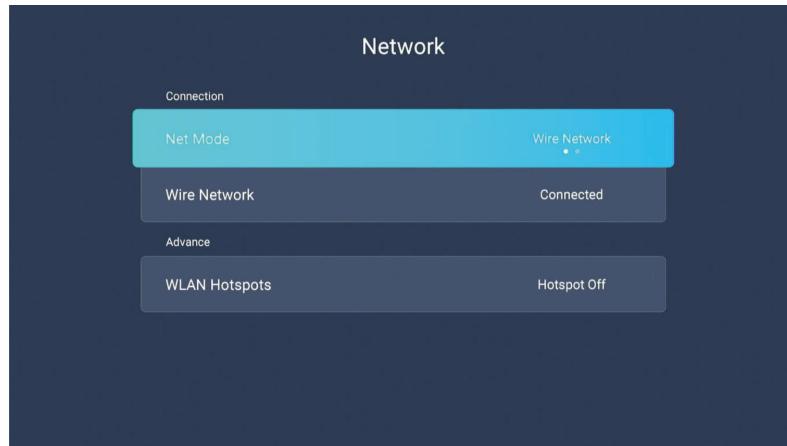

### Net Mode


Press **▼/▲** to select Net Mode, and then press **◀/▶** to select Wire Network or Wireless.


### WLAN Hotspots

Set the TV as a WIFI transmitter.

## Time

On the Setting page, press **▼/▲◀/▶** to select Time, and then press **<OK>** to enter the Time page for the next operation.

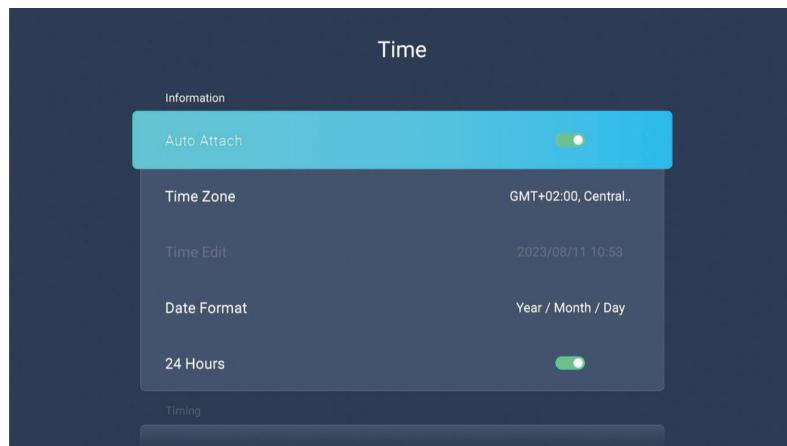


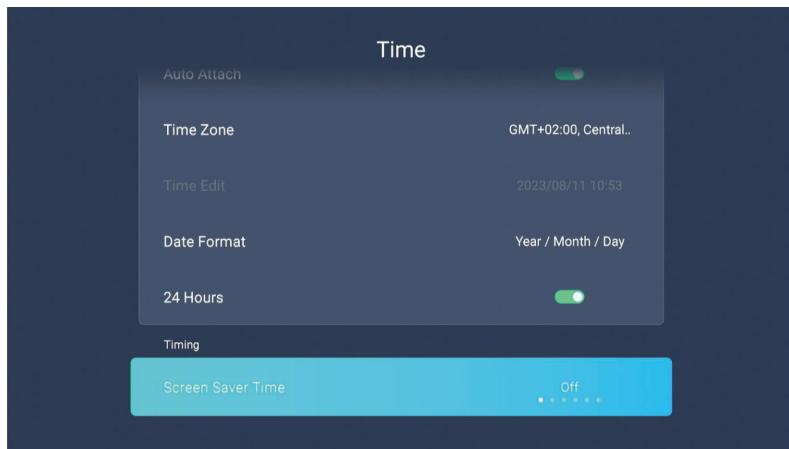

Auto Attach	Get the current time automatically after opening.
Time Zone	Set the current time zone.
Time Edit	Set time.
Date Format	Set current date.
24 Hours	Turn 24-hour format on or off.
Screen Saver Time	Set screen saver time(off/1min/2min/3min//4min/5min).

## Common

On the Setting page, press **▼/▲◀/▶** to select Common, and then press **<OK>** to enter the Common page for the next operation.

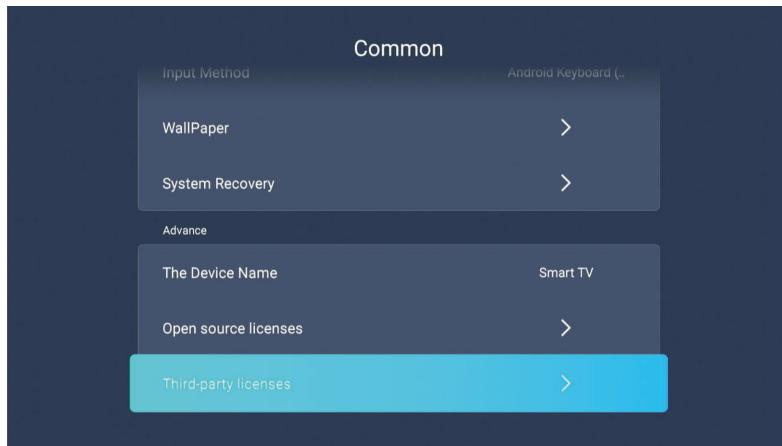


Press ▼ / ▲ to select Language/Input Method/Wallpaper/System Recovery/The Device Name/Open source licenses/Third-party licenses.

Language	Set the system language to English by default.
Input Method	Set input method.
Wallpaper	Set wallpaper.
System Recovery	Restore the system settings to the original state.
The Device Name	Set Device Name.
Open source licenses	View open source licenses.
Third-party licenses	View third party licenses.


## Accounts


On the Setting page, press ▼/▲◀/▶ to select Accounts, and then press <OK> to enter the Accounts page for the next operation. On this page, you can add an account or exit the current account.

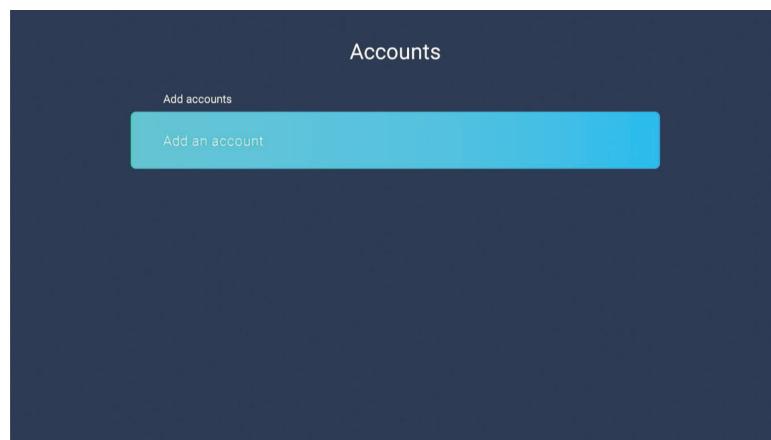

## System Info

On the Setting page, press ▼/▲◀/▶ to select System Info, and then press <OK> to enter the System Info page for the next operation. You can view system related information on this page.

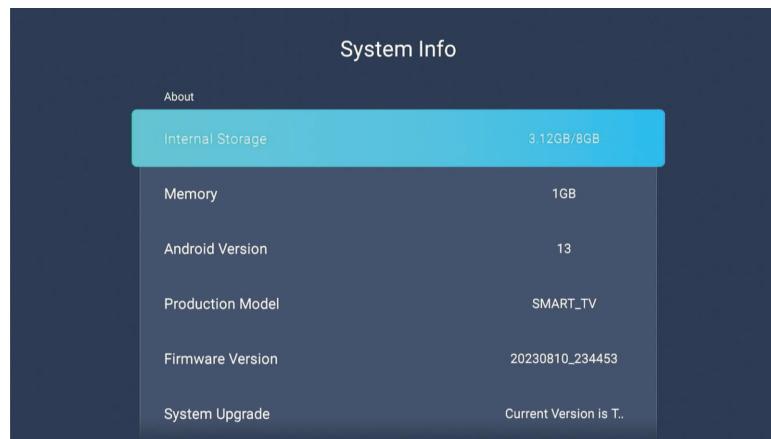

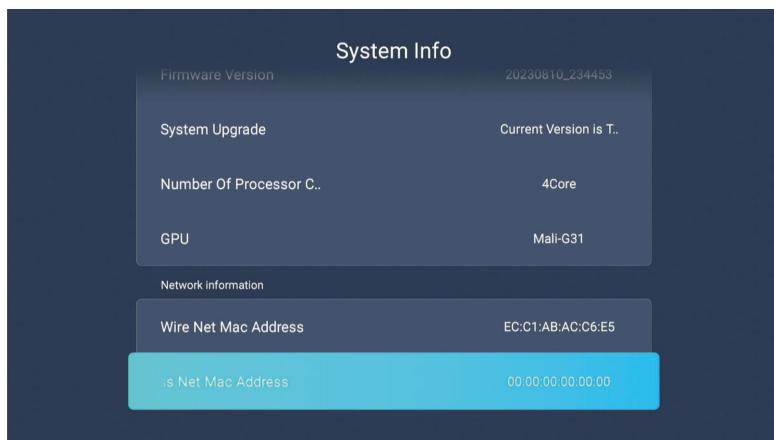

# TV Setting

In the TV viewing interface, press the <Menu> button in the remote control to enter the TV setting menu.

Press the **◀/▶** key in the remote control to select. Press the **▼** key in the remote control to enter.

(option: Source/Picture/Sound/Channel/Common)

## Source

Press the <Menu> key to enter the main menu interface, and press the **◀/▶** key to select the Source menu.

In this interface, you can press **▼/▲/◀/▶/<OK>** to switch the signal source.

(option: DTV/ATV/AV/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3)



## Picture

Press the <Menu> key to enter the main menu interface, and press the **◀/▶** key to select the Picture menu.



1. Press **▼/▲** to select the menu.

(option: Picture Mode/Aspect Ratio/Advance Settings)

2. Press <OK>/◀/▶ to adjust or select.

### Picture Mode

Press **▼/▲** to select Picture Mode. Press **◀/▶** to select the image mode option.

(option: Standard/Dynamic/Soft/Vivid/User)

Standard	Standard picture effect.
Dynamic	Enhance the contrast, chroma and sharpness of the picture, so that the picture is in dynamic color balance.
Soft	Reduce the contrast, brightness, chroma and definition of the picture to make the picture look soft.
Vivid	Enhance the contrast, chroma and definition of the picture to make the color more bright.
User	Select Custom Image Settings.

Note: You can press the PMODE shortcut key in the remote control to select the sound mode.

### Aspect Ratio

Press **▼/▲** to select Prospect Ratio. Press the **◀/▶** keys to select.

(option: 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2)

### Advance Settings

Press **▼/▲** to select Advance Settings. Press the **◀/▶** keys to select.

(option: Noise Reduction/Color Temp/Backlight/DLC)

## **Noise Reduction**

Sets options for the intensity of image noise elimination.

Press the **◀/▶** key to select Noise Reduction, press the **<OK>**key to enter the selection page, and press the **◀/▶** key to select.  
(option: Off/Low/Middle/High)

## **Color Temp**

Adjust the overall color of the image.

Press the **◀/▶** key to select Color Temp, press the **<OK>**key to enter the selection page, and press the **◀/▶** key to select.  
(option: Cool/Normal/Warm)

Cool      The picture is green and blue, less red, and the overall color is light. The picture is more fresh and elegant.

Normal      The picture is not biased and the color is moderate.

Warm      The picture is red and green, less blue, and the color is more bright and soft.

## **Backlight**


Press the **◀/▶** key to select Backlight, press the **<OK>**key to enter the adjustment page, and press the **◀/▶** key to adjust.

## **DLC**

Press the **◀/▶** keys to select DLC, press the **<OK>**key to enter the selection page, and press the **◀/▶** keys to select.

## **Sound**

Press the **<Menu>**key to enter the main menu interface, and press the **◀/▶** key to select the Sound menu.

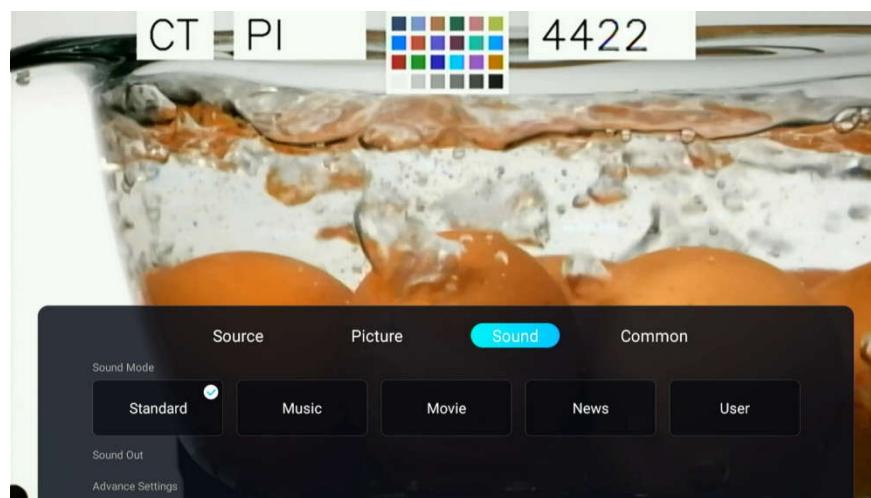

1.Press **▼/▲** to select the menu.

(option:Sound mode/Sound Out/Advance Settings)

2.Press **<OK>/◀/▶** to adjust or select.

## **Sound mode**

Press **▼/▲** to select Sound mode. Press **◀/▶** to select the sound mode option.

(option: Standard/Music/Movie/News/User)

Standard	A balanced sound in any environment.
Music	The treble is strengthened and the bass is lowered.
Movie	Enhance the high and low pitch, rich in melody, and enhance the on-site effect.
News	Enhance voice.
User	Select Custom Sound Settings.

Note: You can press the SMODE shortcut key in the remote control to select the sound mode.

## **Sound Out**

Press **▼/▲** to select Sound Out. Press **◀/▶** to select the audio output mode option.

(option: Internal TV Speaker/SPDIF/HDMI ARC/Bluetooth/Headphones)

## **Advance Settings**

Press **▼/▲** to select advanced settings. Press the **◀/▶** keys to select.

(option: Balance/AVC/Digital Audio Output/Multi-Track Sound/SPDIF Delay/Surround/ Audio Only)

### **Balance**

Adjust various frequency components to compensate the defects of loudspeaker and sound field.

Press the **◀/▶** keys to select Balance, press the **<OK>** key to enter, and press the **◀/▶** keys to adjust.

### **AVC**

Press the **◀/▶** keys to select AVC, and press the **<OK>** key to switch on/off.

After the "Automatic Volume Control" is turned on, once the volume is set, it can keep the volume in the speaker stable no matter what the TV sound of each channel is different.

### **Digital Audio Output**

Press the **◀/▶** keys to select Digital Audio Output, which is Off by default.

### **SPDIF Delay**

Press the **◀/▶** keys to select SPDIF Delay, which is 0 by default.

### **Surround**

The direction of each sound source in the original signal is reproduced to make the user feel surrounded by sounds from different directions.


Press the **◀/▶** keys to select Surround, and press the **<OK>** key to switch on/off.

### **Audio Only**

Press the **◀/▶** key to select Audio Only, and press the **<OK>** key to switch on/off.

## Common

Press the <Menu>key to enter the main menu interface, and press the **◀/▶** key to select the Common menu.

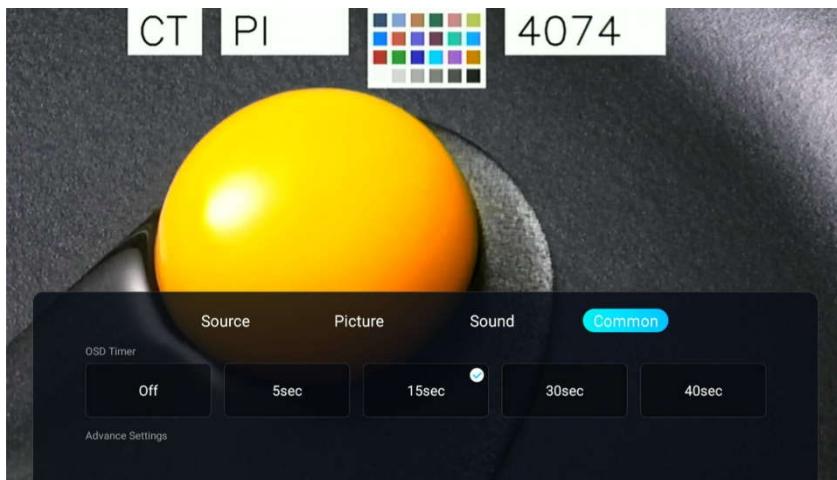

1. Press **▼/▲** to select the menu.  
(option: OSD Timer/Advance Settings)
2. Press **<OK>/◀/▶** to adjust or select.

### OSD Timer

Press **▼/▲** to select OSD Timer, and press **◀/▶** to select.  
(option: Off/5sec/15sec/30sec/40sec)

### Advance Settings

Press **▼/▲** to select Advance Settings.

### Sleep Timer

Press the **◀/▶** key to select the Sleep Timer, press the <OK>key to enter, and press the **◀/▶** key to select.  
(option: Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min)

### On Time

Press the **◀/▶** key to select the On Time, press the <OK>key to enter, and press the **◀/▶** key to select.  
(option: Off/Once/Monday~Sunday/Monday~Friday/Monday~Saturday/Saturday~Sunday/Sunday)

### Off Time

Press the **◀/▶** key to select the Off Time, press the <OK>key to enter, and press the **◀/▶** key to select.  
(option: Off/Once/Monday~Sunday/Monday~Friday/Monday~Saturday/Saturday~Sunday/Sunday)

### **Auto Standby Timer**

Press the **◀/▶** key to select the Auto Standby Timer, press the **<OK>**key to enter, and press the **◀/▶** key to select.  
(option:Off/3hour/4hour/5hour)

### **Blue Screen**

When there is no signal, the screen will display blue.

Press the **◀/▶** key to select the Blue screen, and press the **<OK>**key to select on/off.

### **Store Mode**

Press the **◀/▶** key to select Store Mode, and press the **<OK>**key to select on/off.

### **Teletext**

Press the **◀/▶** key to select Teletext, press the **<OK>**key to enter, and press the **◀/▶** key to select.  
(option:Arabic/East/West Euro/Farsi/Russian)

### **CEC**

Press the **◀/▶** key to select CEC, and press the **<OK>**key to enter the submenu.  
Press the **◀/▶/<OK>**key in the submenu to turn on or off the functions of CEC, TV  
Auto Power On, and Device Auto Power Off.

### **Lock**

Press the **◀/▶** key to select Lock, press the **<OK>**key to enter.

### **Menu Reset**

Restore default settings.

Press the **◀/▶** keys to select Menu Reset, and press the **<OK>**key to select whether  
to reset.

# SPECIFICATIONS

<b>Product code</b>	<b>2E-32A07B</b>	<b>2E-40A07B</b>	<b>2E-43A07B</b>
Model	32A07B	40A07B	43A07B
Type	D-LED	D-LED	D-LED
Display size (in inches)	32	40	43
Display size (in centimeters)	81	101	109
Aspect ratio	16:9	16:9	16:9
Panel type (HD Ready/Full HD/4K)	HD Ready	Full HD	Full HD
Screen resolution	1366 x 768	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080
Brightness, cd/m <sup>2</sup>	210	220	230
Contrast	1 200	1 200	1 200
Number of colors, million	16,7	16,7	16,7
Voltage, V	220-240	220-240	220-240
Frequency, Hz	50	50	50
Screen Frequency, Hz	60	60	60
Power consumption in «on» mode, W	25	35	41
Power consumption (maximum value), W	48	65	75
Viewing angles	178/178	178/178	178/178
Weight without package, kg	3,5	4,8	5,7
Package weight, kg	4,3	6,2	7,5
Dimensions without package with stand, mm	716 x 205 x 472	893 x 238 x 554	955 x 238 x 599
Dimensions without package without stand, mm	716 x 59 x 423	893 x 70 x 520	955 x 80 x 556
Package dimensions, mm	750 x 79 x 462	925 x 88 x 552	992 x 100 x 595
Wi-Fi module	SKI.WB800DU1.10	SKI.WB800DU1.10	SKI.WB800DU1.10
Speakers output power, W	2x10	2x10	2x10
USB, pcs, version	2 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0
HDMI, pcs, version	3 x 1.4	3 x 1.4	3 x 1.4
S/PDIF output	+	+	+
Jack 3,5 mm	+	+	+
AV/RCA in	+	+	+
Operation system	Android	Android	Android
Software	Android 14 AOSP	Android 14 AOSP	Android 14 AOSP
CPU	A53*4 core	A53*4 core	A53*4 core
GPU	Mali 450MP2	Mali 450MP2	Mali 450MP2
RAM, GB	1	1	1
Internal memory, GB	8	8	8
LAN	+	+	+
VESA, mm	200 x 150	200 x 200	200 x 200
Number of tuners	2	2	2
Number of channels (ATV:, DTV:)	ATV:100, DTV:800	ATV:100, DTV:800	ATV:100, DTV:800
Teletext (pages)	1 000	1 000	1 000
DVB-T2 MPEG2	+	+	+
DVB-T2 MPEG4	+	+	+
File format support	MPEG1 layer 1/2,MPEG 2 layer 2, MPEG-4, H.264, H.265,MPEG1/2,VC-1,XVID	MPEG1 layer 1/2,MPEG 2 layer 2, MPEG-4, H.264, H.265,MPEG1/2,VC-1,XVID	MPEG1 layer 1/2,MPEG 2 layer 2, MPEG-4, H.264, H.265,MPEG1/2,VC-1,XVID

OS	PCB	MODULATOR	STANDARD	FREQUENCY RANGE	MAXIMUM POWER
Android	TP.SK529S.PB803	SKI.WB800DU1.10	IEEE 802.11b	2400~2483.5 MHz range ISM	16±2 dBm at 1,2,5.5,11Mbps
			IEEE 802.11g	2400~2483.5 MHz range ISM	15±2 dBm at 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
			IEEE 802.11a	5.15~5.25 GHz 5.25~5.35 GHz 5.47~5.725 GHz 5.725~5.825 GHz	15±2 dBm at 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
			IEEE 802.11n	2.4GHz: 2400 ~ 2483.5MHz range ISM 5 GHz: 5.15~5.25 GHz; 5.25~5.35 GHz; 5.47~5.725 GHz; 5.725~5.825 GHz;	15±2dBm at MCS0~7
			IEEE 802.11ac	5 GHz: 5.15~5.25 GHz; 5.25~5.35 GHz; 5.47~5.725 GHz; 5.725~5.825 GHz;	15±2dBm VHT20,40 MCS0~7 13±2dBm VHT20 MCS8, VHT40 MCS8~9 ta VHT80

## Simplified declaration of compliance

Malid Limited truly declares that the TV radio equipment type complies with the Radio Equipment Technical Regulations. The full text of the declaration of conformity is available on the website at the following address: <https://2e.ua/docs/>



HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This manual is for reference only.

Specifications may be updated or changed without notice.

## Trouble Shooting

**When there is something wrong with your TV, you can try turning off the TV and then restart it. You can also operate according to the following chart. If the problem still cannot be solved, please contact the professional technicians.**

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIONS
No sound or picture.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Check if the power line is in the outlet and if it has electricity.</li><li>● Check if you have pressed Power button on the TV or Power button on the remote control.</li><li>● Check the setting of picture brightness and contrast.</li><li>● Check the volume.</li><li>● Check if Mute mode is set.</li></ul>
The picture is normal but there is no sound.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Check the volume.</li><li>● Check if Mute mode is set.</li></ul>
No picture and white or black picture.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Adjust Picture Setting.</li><li>● Check Color System.</li></ul>
The sound and picture are interfered.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Try to find the appliance affecting TV set, and move it far away from the TV set.</li><li>● Try to insert the power plug of the TV set into another outlet.</li></ul>
Unclear picture or picture with snow.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Check the direction, position and connection of your antenna.</li><li>● Adjust the direction of your antenna or reset or fine tune the channel.</li></ul>
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Change the batteries in the remote control.</li><li>● Clean the upper side of the remote control.(radiating window)</li><li>● Check the contacting points of the batteries.</li><li>● Check if there is obstruction between the remote control and the monitor.</li><li>● Check if the batteries are correctly installed.</li></ul>

## Trouble Shooting



### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



### Correct disposal of the batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Keep the equipment away from open flames at all times

## Зміст

Зміст	41
Важливі інструкції	42
Кнопки телевізора та порти вводу/виводу	44
Пульт дистанційного керування	45
Аксесуари	47
Встановлення та підключення	48
Перше встановлення	50
Головна сторінка	52
Налаштування телевізора	71
Технічні характеристики	77
Усунення несправностей	79

# ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

	<p><b>Знак окику</b> в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливої інформації в інструкції, що супроводжує пристрій.</p>	<p><b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b></p> <p><b>РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ</b></p> <p>Під час роботи цього пристрою використовується висока напруга, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку корпусу, зверніться до кваліфікованого спеціаліста з обслуговування.</p> <p>Будь-які зміни або неправильні налаштування можуть привести до ураження електричним струмом. Не намагайтесь самостійно проводити технічне обслуговування пристрою, зверніться до кваліфікованого спеціаліста з обслуговування.</p>
	<p><b>Увага</b></p> <p><b>Символ блискавки</b> зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізольованої небезпечної напруги в корпусі пристрію, яка може бути достатньою для того, щоб становити ризик ураження людей електричним струмом.</p>	

Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не слухайте телевізор на високій гучності протягом тривалого часу.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо УНІКНЕННЯ РИЗИКУ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ІНШИХ СЕРІОЗНИХ ПОШКОДЖЕНЬ:

- Прочитайте ці інструкції з безпеки перед використанням пристрію та зберігайте їх для можливого майбутнього використання.
- Цей пристрій можна підключати лише до мережі, характеристики якої ідентичні тим, що вказані на паспортній таблиці пристрію.
  - Розетка завжди повинна бути легкодоступною. Вона слугить вимикачем для відключення пристрію від мережі.
  - Для відключення пристрію від мережі, необхідно витягнути вилку з розетки. Тримайте кабель за вилку. Не тягніть за кабель, щоб відключити пристрій.
  - Кабелі мережі повинні бути прокладені так, щоб по них не ходили або щоб вони не були затиснуті предметами, що стоять на них або біля них.
  - Якщо кабель мережі пристрію пошкоджений, його повинен замінити виробник, сервісний центр або кваліфікована особа, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
  - Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок води, вологи чи рідин.
  - Не розміщуйте пристрій біля води, наприклад, у ванній кімнаті чи біля раковини.
  - Не розміщуйте на пристрій або над ним предмети, заповнені рідинами, наприклад, вази.
  - Ніколи не торкайтесь кабелю мережі мокрими руками, це може привести до короткого замикання або ураження електричним струмом.
  - Щоб уникнути ризику пожежі, не розміщуйте на або поблизу пристрію джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки, чи джерела тепла, такі як радіатори.
  - Якщо пристрій виділяє дим, незвичайний запах чи дивний звук: витягніть кабель мережі з розетки та зверніться до сервісного центру. Ніколи не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно, це може бути небезпечно.
  - Не намагайтесь відкрити чи розібрати пристрій. Це може привести до контакту з небезпечними напругами.
  - Отвори та прорізи пристрію призначенні для вентиляції та забезпечення його роботи. Щоб уникнути перегріву, ці отвори не можна загороджувати чи закривати будь-яким способом, наприклад газетами, ганчірками чи шторами.
  - Завжди залишайте мінімальну відстань 10 см навколо пристрію для достатньої вентиляції.
  - Ніколи не вставляйте предмети в пристрій через його прорізи, оскільки вони можуть потрапити в контакт з електричними компонентами, що може привести до електричного удару або пожежі.
  - У разі грози або блискавки негайно витягніть кабель мережі з розетки.
  - Завжди вимикайте пристрій, коли він не використовується. Витягніть кабель мережі з розетки, якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу.
  - Витягніть пристрій з розетки перед очищеннем. Не використовуйте рідкі або аерозольні очисники. Для очищенння використовуйте суху м'яку тканину.
  - Якщо продукт не має логотипа, це пристрій класу I. У такому разі він повинен бути підключений до мережевої розетки з захисним заземленням.
  - Якщо це пристрій класу I, захист користувача забезпечується заземленням. Пристрій має бути підключений до джерела живлення з підключенням до захисного заземлення.

## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ РИЗИКУ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ІНШИХ СЕРЙОЗНИХ ПОШКОДЖЕНЬ:**

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ РИЗИКУ ТРАВМУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ ЧИ ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ:**

- Цей пристрій призначений лише для домашнього та особистого використання. Не використовуйте його для комерційних, промислових чи інших цілей.
  - Не піддавайте пристрій сильним ударам, екстремальним температурам або тривалому впливу прямих сонячних променів. Тримайте пристрій подалі від магнітних об'єктів, двигунів і трансформаторів.
  - Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі, незалежно від погодних умов.
  - Встановлюйте пристрій лише на підставки (меблі, стіни тощо), які можуть безпечно витримати його вагу.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** ніколи не ставте телевізор на нестійку поверхню. Це може призвести до падіння, спричинивши травми чи навіть смерть.
- Багатьох травм, особливо у випадку з дітьми, можна уникнути, дотримуючись простих заходів безпеки, таких як:
- Використання меблів або підставок, рекомендованих виробником телевізора.
  - Використання виключно меблів, які можуть безпечно витримати вагу телевізора.
  - Переконайтесь, що пристрій не виступає за край меблів, на яких він встановлений.
  - Ніколи не ставте пристрій на високі меблі (наприклад, шафи чи книжкові полиці), не прикріпивши меблі та пристрій до підставки.
  - Не встановлюйте пристрій на візок або підставку, яка не є стабільною. Не ставте пристрій на тканини чи інші матеріали, розміщені між його основою та опорною поверхнею. Це може призвести до падіння пристрою, його пошкодження чи серйозного травмування людей.
  - Не використовуйте та не дивіться телевізор під час водіння. Це небезпечно та незаконно в деяких країнах.
  - Поясніть дітям небезпеку, яка може виникнути, якщо вони будуть лазити по меблях, щоб дістатися до пристрою або його елементів керування.
  - Якщо ви переміщуєте цей пристрій у інше місце, застосуйте ті ж самі заходи безпеки.
  - **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб уникнути нещасних випадків, пристрій повинен бути надійно закріплений на підлозі або стіні відповідно до інструкцій з монтажу.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ ШКОДИ ДЛЯ ОЧЕЙ:**

- Для перегляду телевізора найкраще мати м'яке непряме освітлення. Уникайте повністю темних приміщень та відблисків на екрані, оскільки це може спричинити напруження очей.

### **⚠ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З БАТАРЕЙКАМИ:**


- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** існує ризик вибуху, якщо батарейки встановлені неправильно або замінені на несумісний чи неаналогічний тип.
- Замінюйте батарейки лише на батарейки того ж або еквівалентного типу.
- Батарейки не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного проміння, вогню чи подібних джерел.
- Ніколи не кидайте батарейки у вогонь і не піддавайте їх дії джерел тепла.
- Не змішуйте різні типи батарейок або нові й використані батарейки.
- Батарейки слід вставляти відповідно до полярності, зазначененої на батарейці та в батарейному відсіку пульта дистанційного керування.
- Використані батарейки необхідно вийняти з пульта дистанційного керування.
- Батарейки слід утилізувати безпечно у спеціально призначених пунктах збору для збереження навколошнього середовища.
- Дотримуйтесь інструкцій з утилізації, зазначених на батарейках та у пунктах збору.
- Тримайте батарейки в недоступному для дітей та тварин місці. Використовувати батарейки можуть лише дорослі.

### **⚠ Умови навколошнього середовища:**

Температура експлуатації: 0°C – 45°C;  
Температура зберігання: -20°C – 60°C;

Вологість під час експлуатації: 10% – 90%, без конденсації;  
Вологість під час зберігання: 5% – 95%, без конденсації.


## КНОПКИ ТЕЛЕВІЗОРА ТА ПОРТИ ВВОДУ/ВИВОДУ

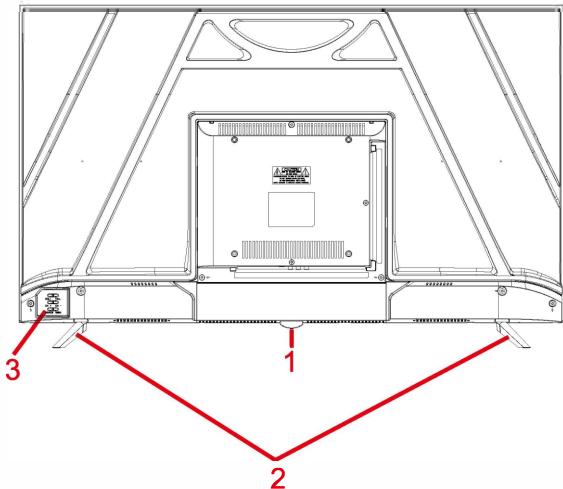

1. Датчик пульта дистанційного керування та індикатор живлення
2. Підставка для телевізора
3. VOL +: Підвищити рівень гучності або переміститися вліво.
- VOL -: Зменшити рівень гучності або переміститися вправо.
- CH +: Вибрati наступний канал або переміститися вгору.
- CH -: Вибрati попереднiй канал або переміститися вниз.
- MENU: Вiдкрити сторiнку налаштувань меню.
- INPUT: Вибрati джерело вхiдного сигналу.
- STANDBY: Увiмкнути/вимкнути телевiзор.  
(У деяких моделях може бути розташована в iншому мiсцi)

**Примiтка:** Деякi моделi телевiзорiв мають лише одну кнопку (кнопка увiмкнення/вимкнення), розташовану в одному мiсцi. Орiєнтуйтесь на телевiзор, який ви отримали.


4. Вхiдний роз'єм RJ45
5. Коаксiальний вихiдний роз'єм
6. Вхiдний роз'єм CVBS (роз'єм для пiдключення композитного вiдеосигналу) i Audio L/R (роз'єми для пiдключення стереозвуку (лiвого та правого каналiв))
7. Пiдключення до зовнiшньої супутникової антени (DVB-S/S2 — цифрове супутниковое мовлення (DVB-S — стандарт, DVB-S2 — удосконаленая версiя)) (Деякi моделi не мають цiєї функцiї)
8. Пiдключення до зовнiшньої телевiзiйної антени (DTV/ATV — цифрове та аналоговое телебачення)
9. Вхiдний роз'єм HDMI3
10. Вхiдний роз'єм HDMI2
11. Вхiдний роз'єм HDMI1
12. Вхiдний роз'єм USB
13. Слот CI (умовний доступ) (Деякi моделi не мають цiєї функцiї)
14. Вихiдний термiнал для навушникiв

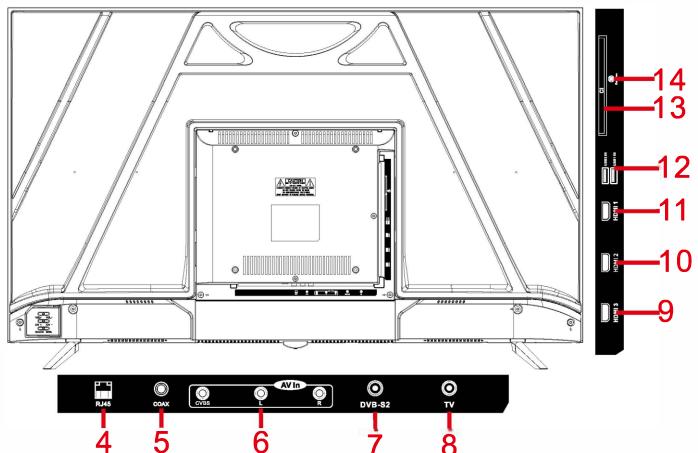

**Примiтка:** У телевiзорах, призначених для певних регiонiв, можуть бути вiдсутнi слот CI та/або функцiя DVB-S/S2. Цей посiбник надано лише для ознайомлення. Будь ласка, орiєнтуйтесь на телевiзор, який ви отримали.

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

## Звичайний пульт дистанційного керування

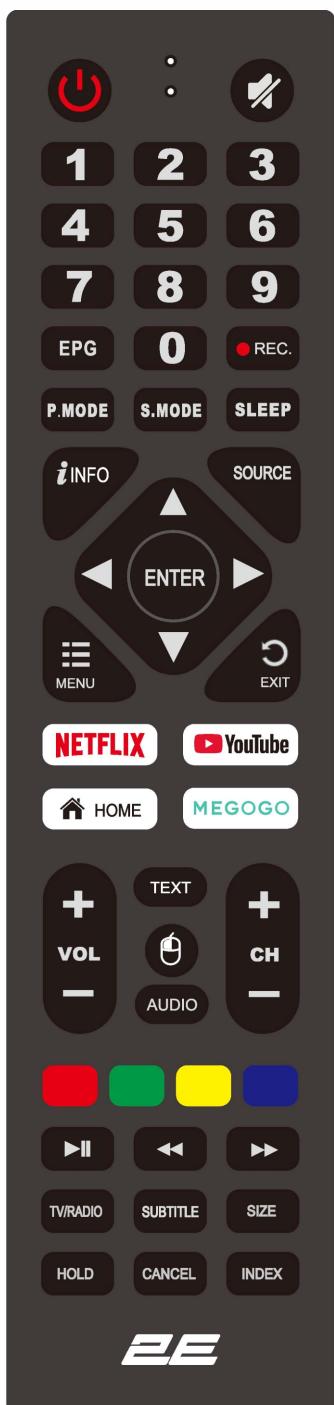

- : Кнопка увімкнення/вимкнення
- 🔇 : Кнопка звуку
- 0-9: Натискайте цифри, щоб вибрати канал
- EPG: відкрити список електронного програмного гіда
- REC: кнопка записи (доступно тільки в режимі DTV)
- P.MODE: вибрати режимображення
- S.MODE: вибрати режим звуку
- SLEEP: встановити таймер автоматичного вимкнення телевізора
- INFO: відобразити інформацію про поточну програму на екрані
- SOURCE: вибрати джерело входного сигналу в меню
- MENU: увійти або вийти з меню
- EXIT: вийти з меню
- Стрілки (◀/▶/▲/▼) : використовувати для навігації по меню телевізора або зміни значення
- ENTER: підтвердити або увійти
- NETFLIX: натисніть цю кнопку для доступу до сайту Netflix
- YouTube: натисніть цю кнопку для доступу до сайту YouTube
- HOME: повернутися на головну сторінку Android
- MEGOGO: Гаряча клавіша MEGOGO STORE
- VOL+: збільшити гучність
- VOL-: зменшити гучність
- CH+: перейти до наступного каналу
- CH-: повернутися до попереднього каналу
- TEXT: відкрити функцію телетексту
- 🖱️ : відкрити або закрити мишку
- AUDIO: перемикати аудіодоріжки, доступні в програмі
- Red/Green/Yellow/Blue (Червона/Зелена/Жовта/Синя): використовувати для додаткових функцій в екранному меню
- ▶II: відтворення або пауза медіафайлів
- ◀◀ ▶▶ : перемотування назад або вперед
- TV/RADIO: перемикання між режимами цифрового телебачення (DTV) і радіо
- SUBTITLE: відкрити меню вибору мови субтитрів
- SIZE: змінити розмір тексту в телетексті
- HOLD: утримати або відключити утримання поточної сторінки (телетекст)
- CANCEL: скасувати поточну дію
- INDEX: індекс телетексту

**Примітка:** Усі зображення в цьому посібнику є прикладами та надані лише для ознайомлення. Реальний продукт може відрізнятися від зображень.

## ПІДГОТОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ


### ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

Встановіть батарейки, як показано на зображеннях. Переконайтесь, що клеми "+" і "-" розташовані відповідно до позначень у відсіку для батарейок (Рис. 1).

### ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЙОК

- Батарейки зазвичай служать один рік, хоча це залежить від частоти використання пульта.
- Якщо пульт дистанційного керування перестає працювати, навіть коли знаходитьться близько до пристроя, замініть батарейки.
- Використовуйте дві сухі батарейки типу AAA.

Fig1

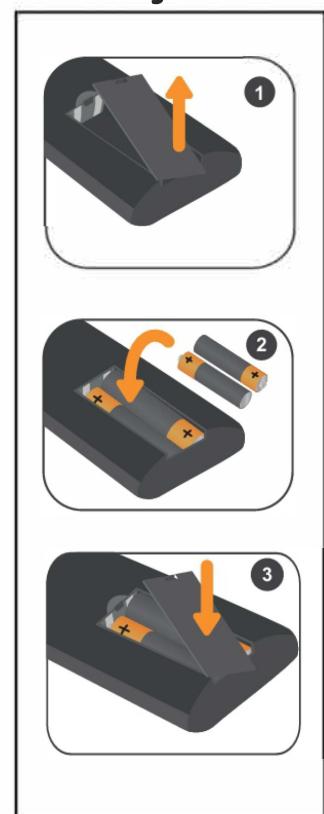

### ПРИМІТКИ:

- Відстань роботи пульта може змінюватися залежно від яскравості в кімнаті.
- Не направляйте яскраве світло на датчик пульта дистанційного керування.
- Не розташовуйте предмети між пультом і датчиком пульта дистанційного керування.

### УВАГА:


- Не кидайте, не наступайте та не впливайте на пульт іншими способами. Це може призвести до пошкодження деталей або несправності.
- Якщо пульт дистанційного керування не використовується тривалий час, вийміть батарейки.

## АКСЕСУАРИ

Будь ласка, переконайтесь, що наступні предмети входять до комплекту вашого телевізора. Якщо якихось предметів не вистачає, зверніться до постачальника.



пульт дистанційного керування

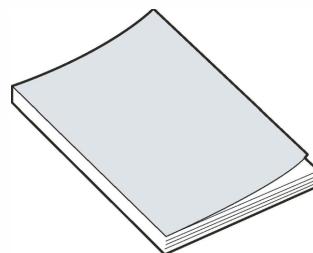

посібник користувача



батарейки

### Примітка:

Цей пристрій дозволяє використовувати два типи пультів дистанційного керування одночасно. Пульт, що постачається в комплекті, має відповідати вмісту упаковки.

Функція голосового управління цього пристрою доступна тільки за умови наявності пульта дистанційного керування з підтримкою Bluetooth. Якщо модель, яку ви придбали, не оснащена таким пультом, вам потрібно звернутися до відділу продажу та придбати пульт окремо.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

### ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

#### Крок 1

Покладіть телевізор екраном вниз на м'яку тканину або подушку, щоб уникнути пошкодження панелі.

#### Крок 2



Вирівняйте підставку з нижньою частиною телевізора, а потім натисніть на кінець підставки, доки телевізор повністю не приєднається до підставки.

#### Крок 3

Затягніть вбудовані гвинти за допомогою викрутки.


#### Крок 4

1. Підніміть телевізор і поверніть його у вертикальне положення.
2. Залиште мінімум 10 см простору між телевізором і стіною для належної вентиляції.
3. Не розташовуйте телевізор поруч з джерелами тепла, щоб уникнути пожежі або іншого пошкодження.

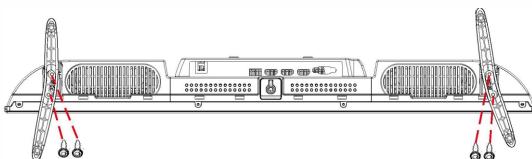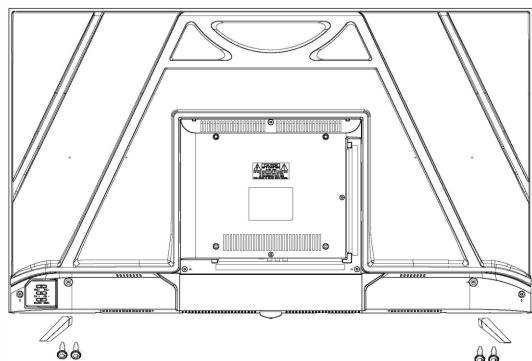

#### ПРИМІТКИ:

- Перш ніж встановлювати або знімати підставку телевізора, відключіть живлення.
- Для запобігання пошкодженню телевізора зверніться за допомогою при встановленні або знятті підставки.
- Це зображення наведено лише для прикладу та може відрізнятися на практиці.

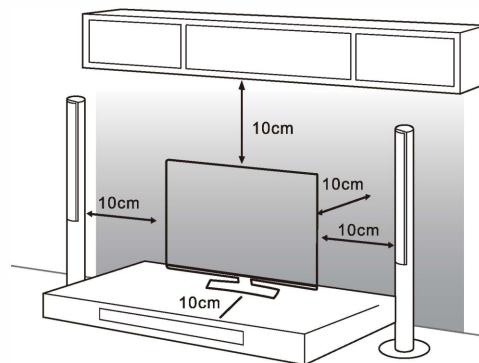


### НАСТИННЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Зверніться до професіонала за допомогою при монтажі телевізора на стіну. Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження пристрою або травми, якщо ви монтуєте телевізор самостійно.
2. Не встановлюйте телевізор на стіну, коли він увімкнений. Це може призвести до ураження електричним струмом.
3. Цей телевізор призначений для використання тільки з настінним кріпленням, яке надається виробником. Використання інших кріплень може призвести до нестабільності і травм.

## ОСНОВНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ


- Перед підключенням до джерела живлення АС переконайтесь, що всі кабелі відключенні від основного пристроя.
- Ознайомтеся з інструкціями перед підключенням інших пристройів.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЗМІNNИМ СТРУМОМ

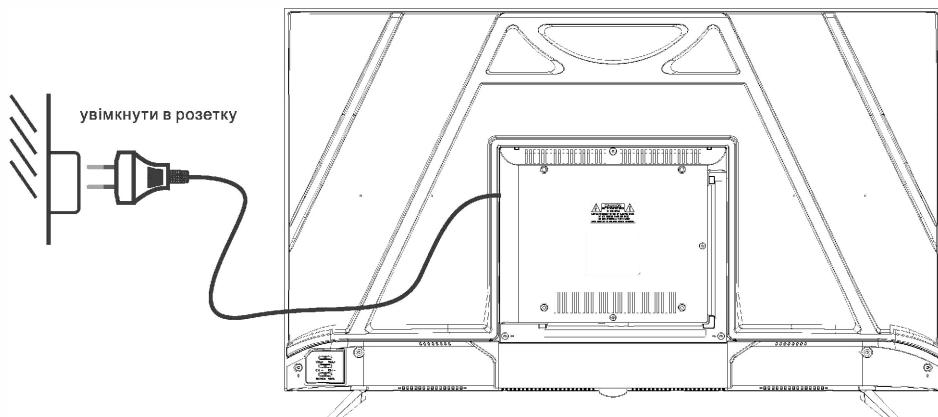


## ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ АНТЕНИ ДО ПРИСТРОЮ

Встановіть зовнішню антenu в роз'єм антени для найкращої якості зображення.

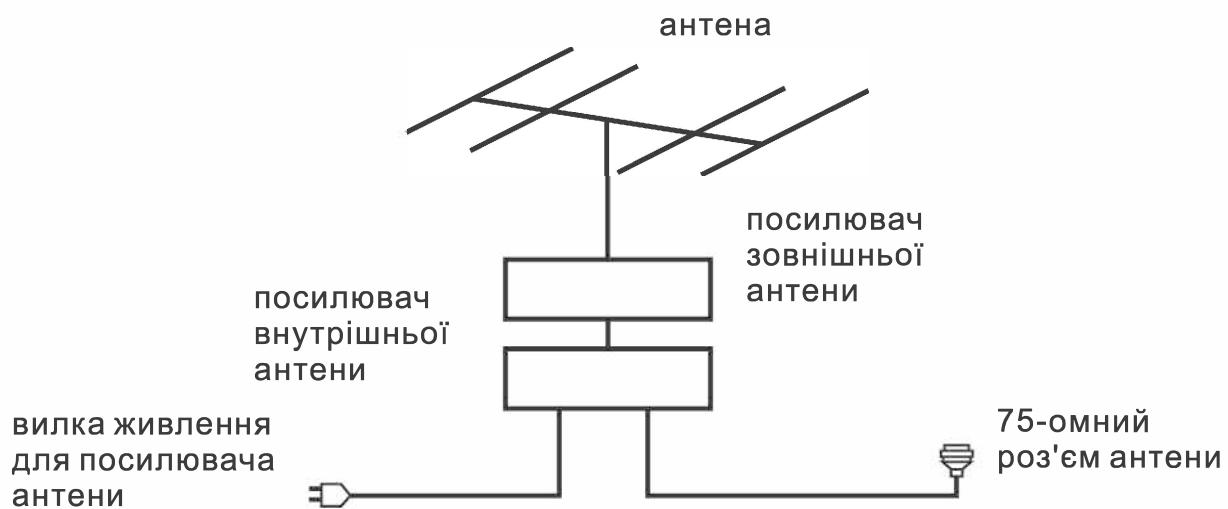


# Перше встановлення

Після першого встановлення натисніть кнопку <OK>, щоб налаштувати перший запуск.

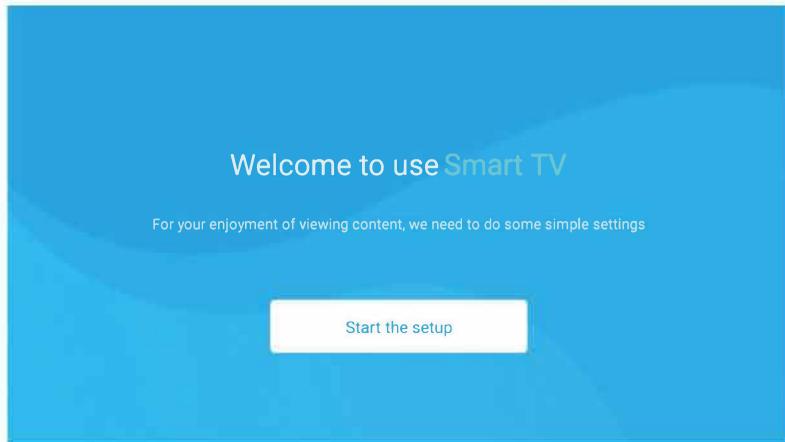

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати ваш часовий пояс. Натисніть <OK>, щоб підтвердити і перейти до наступного кроку, або натисніть ►, щоб перейти безпосередньо до наступного кроку.

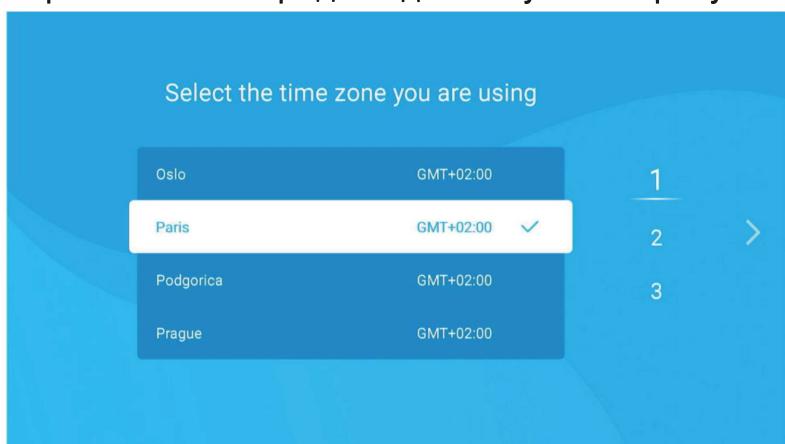


Налаштуйте мережу ТВ:

1. Провідне підключення: натисніть ◀, щоб повернутися до попереднього кроку, і натисніть ►, щоб перейти безпосередньо до наступного кроку.



2.Бездротове підключення WIFI: натисніть ▲/▼, щоб вибрати WIFI, натисніть <OK>, щоб підключитися, натисніть ◀, щоб повернутися до попереднього кроку, і натисніть ►, щоб перейти безпосередньо до наступного кроку.

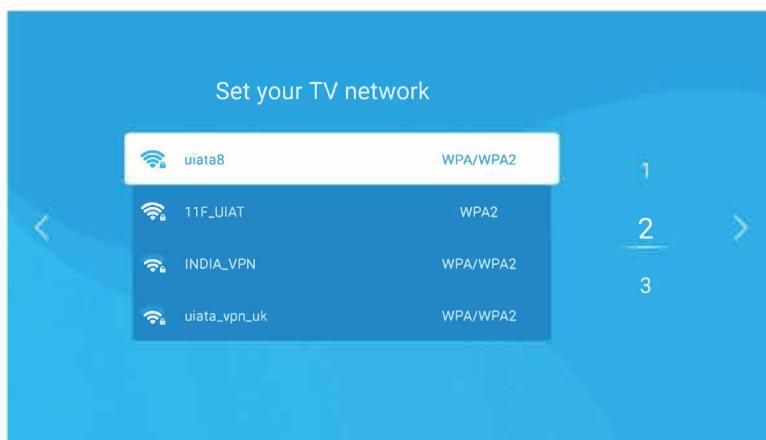

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати спосіб перегляду ТВ-програм або джерел. Натисніть <OK> або ► для підтвердження та переходу до відповідного вираного каналу або головної сторінки, натисніть ◀ для повернення до попереднього кроку.



# Головна сторінка


Перейдіть на головну сторінку після першого встановлення.  
Нижче наведено інтерфейс робочого столу телевізора.  
Натисніть **▲/▼/◀/▶**, щоб вибрати меню наступної піктограми, а потім натисніть **<OK>**, щоб увійти у відповідну функцію або додаток.



## Мої додатки

Натисніть **▲/▼/◀/▶**, щоб вибрати «Мої додатки», а потім натисніть **<OK>**, щоб увійти в інтерфейс «Мої додатки», де програмне забезпечення відображатиметься за категоріями: «Нещодавно використані», «Рекомендовані» та «Користувачькі додатки».



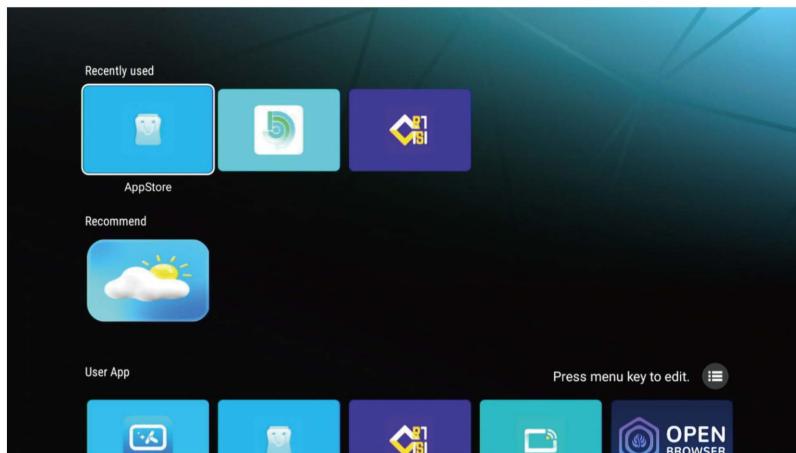


## Магазин додатків

Натисніть **▲/▼/◀/▶**, щоб вибрати «Магазин додатків», а потім натисніть **<OK>**, щоб увійти в інтерфейс «Магазин додатків», де можна шукати та встановлювати бажане програмне забезпечення.



## Пошук


Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати «Пошук», а потім натисніть **<OK>**, щоб увійти в інтерфейс пошуку, де можна ввести назву програмного забезпечення для пошуку.

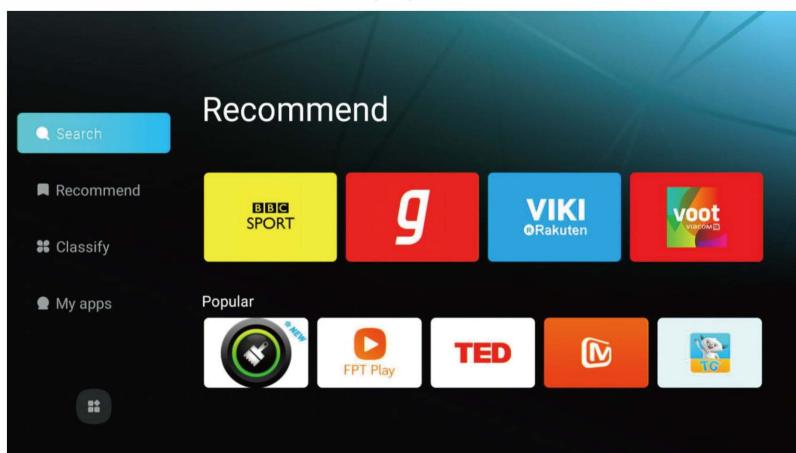




## Рекомендації

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Рекомендації», а потім натисніть ►, щоб увійти в інтерфейс «Рекомендації». Цей інтерфейс відображає рекомендоване програмне забезпечення.

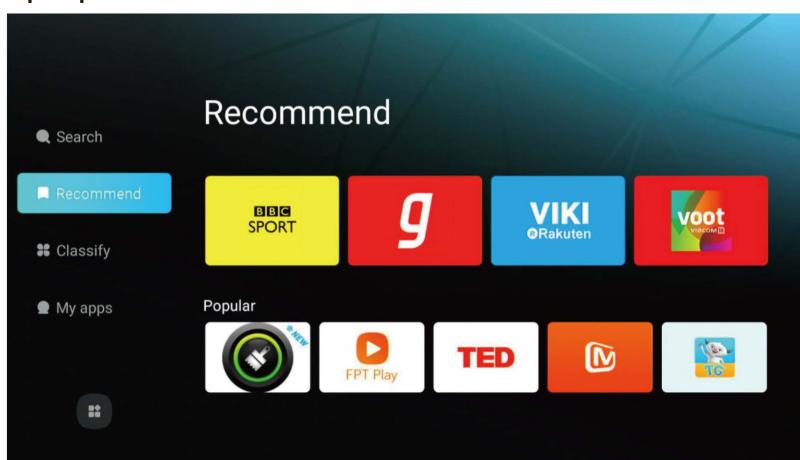


## Категорії

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Категорії», а потім натисніть ►, щоб увійти в інтерфейс «Категорії». Цей інтерфейс відображає програмне забезпечення за категоріями. Класифікація інтуїтивно зрозуміла. Ви можете вибрати бажане програмне забезпечення за категорією.

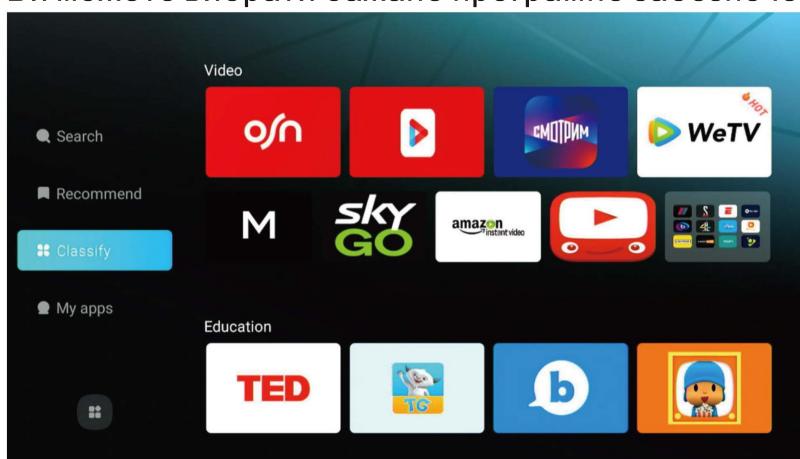


## Мої додатки

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Мої додатки», а потім натисніть ►, щоб увійти в інтерфейс «Мої додатки», де відображатиметься програмне забезпечення, яким ви користувалися недавно.

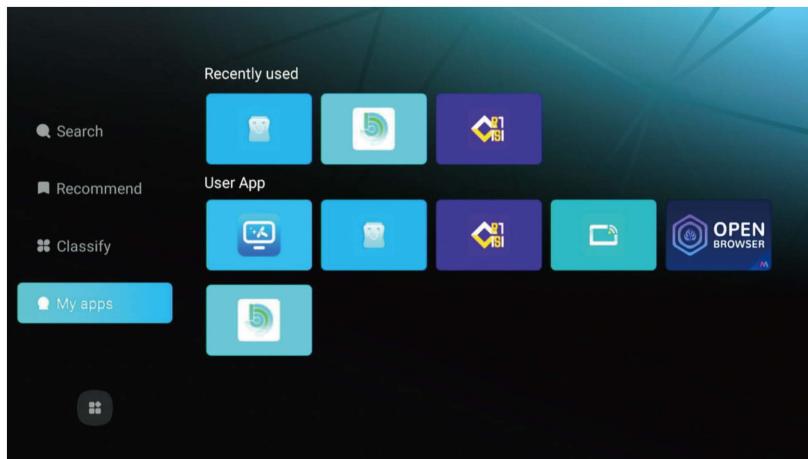

## Остання версія

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Остання версія», натисніть <OK>, щоб увійти в інтерфейс «Остання версія», і натисніть <OK>, щоб оновити до останньої версії.

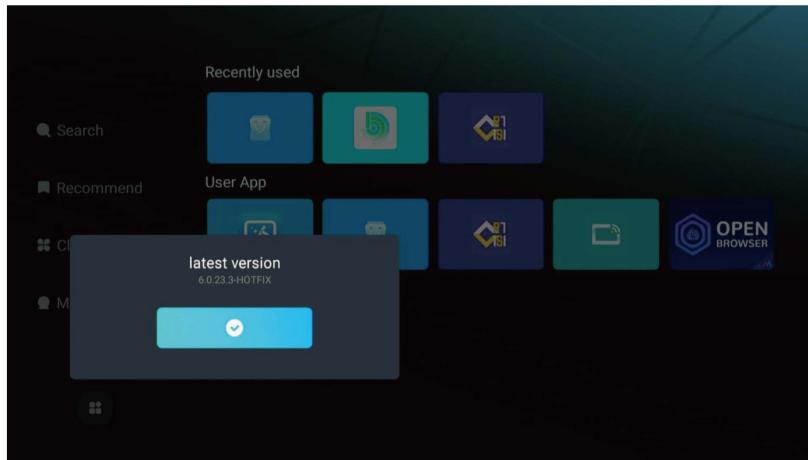

## Асистент

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Асистент», а потім натисніть <OK>, щоб увійти на сторінку «Асистента» для наступної операції.



Оптимізація  
Глибоке очищення  
Управління додатками

Тестування мережі  
Тестування поточної  
швидкості мережі  
Регулярна оптимізація

Збільшення швидкості реакції  
Очищення даних додатків і файлів користувача  
Видалення додатків / Управління дозволами /  
Автозапуск додатків / Очищення арк  
Перевірка поточного стану мережі.  
Перевірка поточної швидкості мережі


Встановлення часу періодичної оптимізації  
(1 година / 2 години / 4 години / 8 годин)

## Медіа

Після підключення USB-накопичувача система покаже запит про перехід на сторінку «Медіа». Натисніть **OK**, щоб увійти.

Якщо ця сторінка не з'явилася, натисніть **▲/▼/◀/▶**, щоб вибрати «Медіа», а потім натисніть **<OK>**, щоб перейти на сторінку «Медіа» для подальших операцій.

Також можна натиснути кнопку **MEDIA** на пульті дистанційного керування для доступу до цієї сторінки. Після входу відобразиться наступна сторінка.

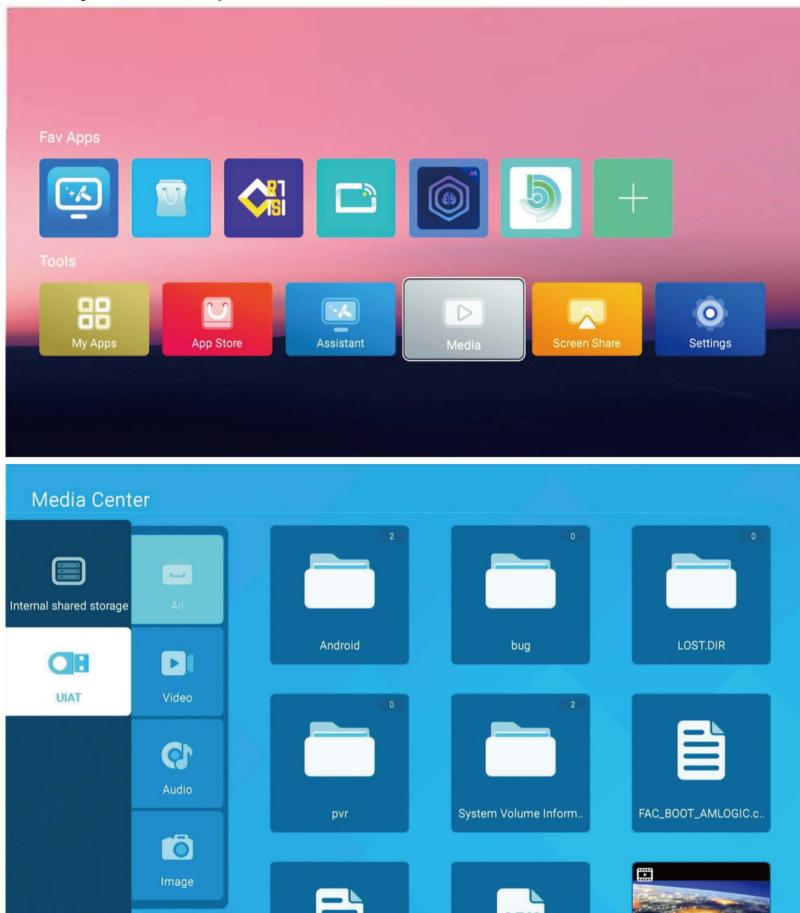

## Відео


Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати відео, а потім **▲/▼/◀/▶**, щоб обрати потрібне для відтворення.

Натисніть кнопку **<MENU>**, щоб відобразити нижнє меню.

## **Список**

Натисніть кнопку <Menu>, щоб відкрити нижнє меню, і <◀/▶>, щоб вибрати «Список».

На цій сторінці відображаються всі доступні відео.

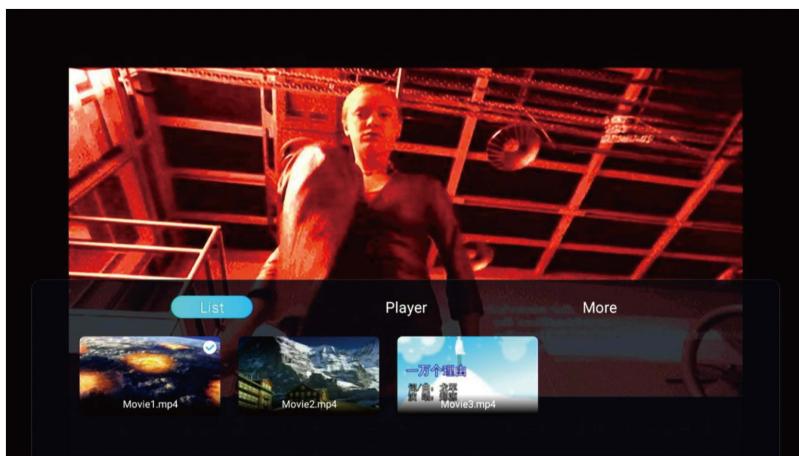

## **Програвач**

Натисніть кнопку <Menu>, щоб відкрити нижнє меню, і <◀/▶>, щоб вибрати «Програвач».



1. Натисніть ▲/▼, щоб вибрати меню.

(Опції: Режим відтворення / Співвідношення сторін / Розширені налаштування)

2. Натисніть <OK> / ◀ / ▶, щоб налаштовувати або вибрати.

## **Режим відтворення**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Режим відтворення», а потім ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: Випадковий / Повтор одного / Список відтворення / Автовихід / Повтор всіх)

## **Співвідношення сторін**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Співвідношення сторін», а потім ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: Авто / 16:9 / 4:3 / Збільшення 1 / Збільшення 2)

## **Розширені налаштування**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Розширені налаштування», а потім ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: Аудіодоріжка / Доріжка субтитрів / Мова регіону / Зовнішні субтитри / Перехід за прогресом / Перемикання списку / Інформація)

#### **Аудіодоріжка**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Аудіодоріжку», а потім **<OK>**, щоб підтвердити.

#### **Доріжка субтитрів**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Доріжку субтитрів», а потім **<OK>**, щоб підтвердити.

#### **Мова регіону**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Мову регіону», а потім **<OK>**, щоб переглянути всі доступні мови.

(Опції: За замовчуванням / Західноєвропейська / Центральноєвропейська / Балтійська / Кирилиця / Арабська / Грецька / Іврит / Турецька / Тайська / В'єтнамська / Китайська)

#### **Зовнішні субтитри**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Зовнішні субтитри», а потім **<OK>**, щоб додати потрібні субтитри.

#### **Перехід за прогресом**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Перехід за прогресом», а потім **<OK>**, щоб підтвердити.

#### **Перемикання списку**


Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Перемикання списку», а потім **<OK>**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

#### **Інформація**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Інформацію», а потім **<OK>**, щоб переглянути деталі поточного відео.

#### **Додатково**


Натисніть **<Menu>**, щоб відкрити нижнє меню, потім **◀ / ▶**, щоб вибрати Додатково.

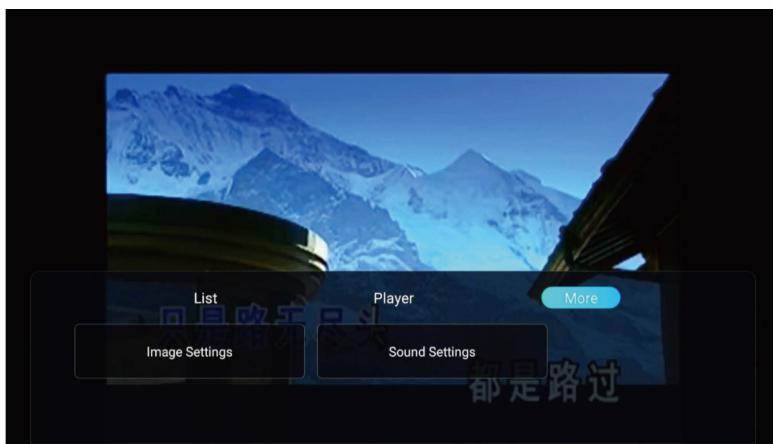

Натисніть **▼ / ◀ / ▶ / <OK>**, щоб вибрати «Налаштування зображення» або «Налаштування звуку».


## **Налаштування зображення**

Натисніть ▼ / ▲ / ►, щоб вибрати «Налаштування зображення», і натисніть <OK>, щоб відкрити відповідну сторінку налаштувань.

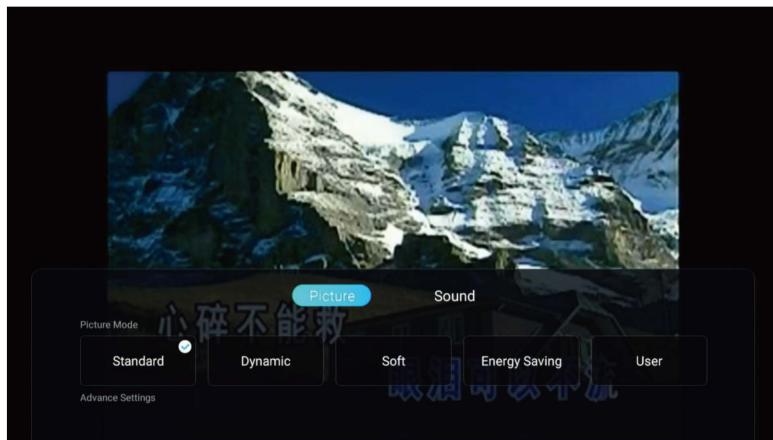

## **Налаштування звуку**

Натисніть ▼ / ▲ / ►, щоб вибрати «Налаштування звуку», і натисніть <OK>, щоб відкрити відповідну сторінку налаштувань.

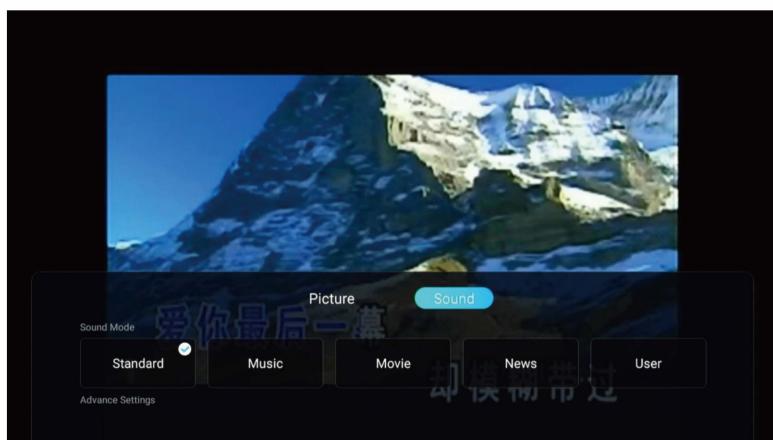

## **Аудіо**

Натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати «Аудіо», а потім ▲/▼/◀/▶, щоб вибрати аудіофайл для відтворення.

Натисніть <MENU>, щоб відобразити нижнє меню.

## **Список**


Натисніть кнопку <Menu>, щоб відкрити нижнє меню, і <◀/▶>, щоб вибрати «Список».

На цій сторінці відображаються всі доступні аудіо.



## **Програвач**

Натисніть кнопку <Menu>, щоб відкрити нижнє меню, і <◀/▶>, щоб вибрати «Програвач».

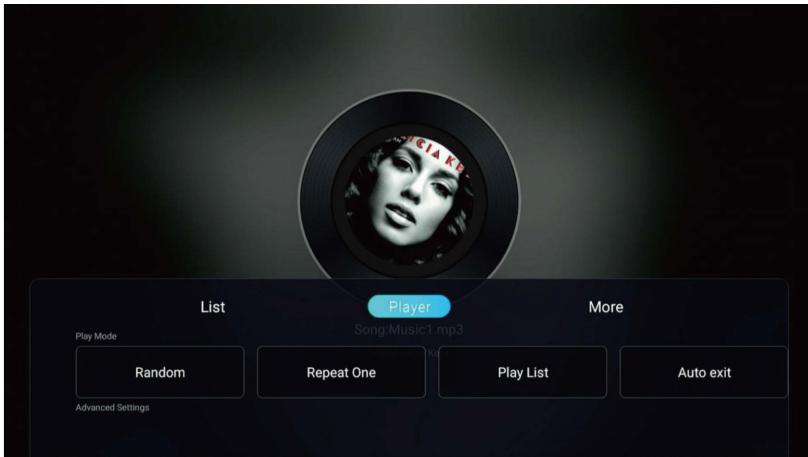

1. Натисніть ▲/▼, щоб вибрати меню.

(Опції: Режим відтворення / Розширені налаштування)

3. Натисніть <OK> / ◀ / ▶, щоб налаштувати або вибрати.

## **Режим відтворення**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Режим відтворення», а потім ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: Випадковий / Повтор одного / Список відтворення / Автовихід / Повтор всіх)

## **Співвідношення сторін**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Співвідношення сторін», а потім ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: Перехід за прогресом / Перемикання списку / Інформація)

## **Перехід за прогресом**

Натисніть ◀/▶, щоб вибрати «Перехід за прогресом», потім натисніть <OK> для підтвердження.

### **Перемикання списку**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Перемикання списку», а потім **<OK>**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

### **Інформація**

Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати «Інформацію», а потім **<OK>**, щоб переглянути деталі поточного аудіо.

### **Додатково**

Натисніть **<Menu>**, щоб відкрити нижнє меню, потім **◀ / ▶**, щоб вибрати Додатково.



Натисніть **▼ / ◀ / ▶ / <OK>**, щоб вибрати «Налаштування зображення» або «Налаштування звуку».


### **Налаштування зображення**

Натисніть **▼ / ▲ / ▶**, щоб вибрати «Налаштування зображення», і натисніть **<OK>**, щоб відкрити відповідну сторінку налаштувань.



## **Налаштування звуку**

Натисніть ▼ / ▲ / ►, щоб вибрати «Налаштування звуку», і натисніть <OK>, щоб відкрити відповідну сторінку налаштувань.

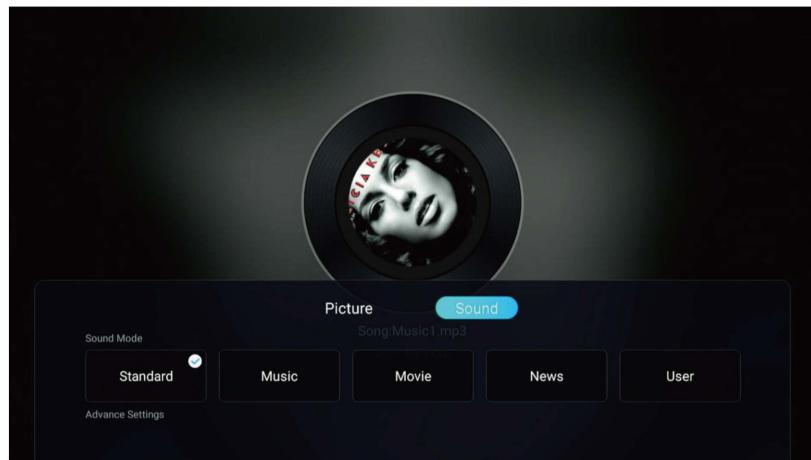

## **Зображення**


Натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати «Зображення», а потім ▲/▼/◀/▶, щоб вибрати зображення для відтворення.

Натисніть <MENU>, щоб відобразити нижнє меню.

## **Список**

Натисніть кнопку <Menu>, щоб відкрити нижнє меню, і ◀/▶, щоб вибрати «Список».

На цій сторінці відображаються всі доступні зображення.

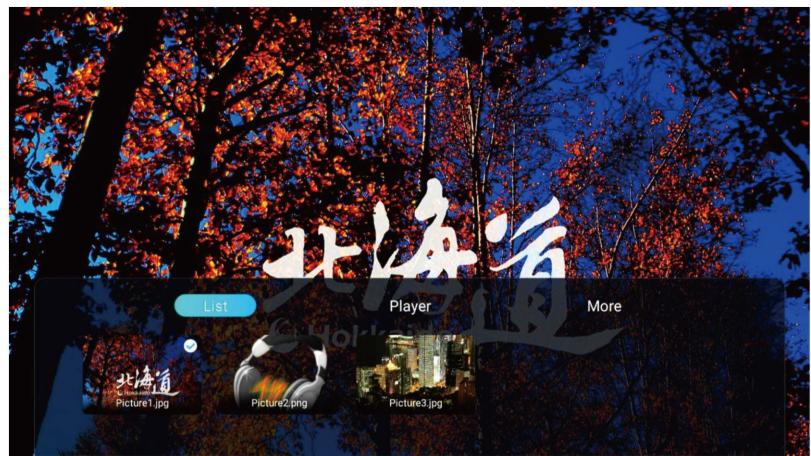

## **Програвач**

Натисніть кнопку <Menu>, щоб відкрити нижнє меню, і ◀/▶, щоб вибрати «Програвач».



1. Натисніть ▲/▼, щоб вибрати меню.

(Опції: Співвідношення сторін / Обертання / Розширені налаштування)

3. Натисніть <OK> / ◀ / ▶, щоб налаштовувати або вибрати.

### **Співвідношення сторін**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Співвідношення сторін», а потім ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: Автоматичний / Повний екран / Зменшення / Оригінальний / Збільшення 1 / Збільшення 2)

### **Обертання**

Натисніть ▼/▲, щоб вибрати «Обертання», потім натисніть ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: За замовчуванням / Обертання праворуч / Обертання ліворуч)

### **Розширені налаштування**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Розширені налаштування», а потім ◀ / ▶, щоб обрати.

(Опції: Відтворення слайдів / Інтервал часу / Перемикання списку / Інформація)

### **Відтворення слайдів**

Натисніть ◀/▶, щоб вибрати «Відтворення слайдів», а потім натисніть <OK>, щоб відобразити всі зображення.

### **Інтервал часу**

Натисніть ◀/▶, щоб вибрати «Інтервал часу», а потім натисніть <OK>, щоб перейти на відповідну сторінку налаштувань.

(Опції: 3 сек. / 5 сек. / 8 сек. / 12 сек.)

### **Перемикання списку**


Натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати «Перемикання списку», а потім <OK>, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

### **Інформація**

Натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати «Інформацію», а потім <OK>, щоб переглянути деталі поточного зображення.

## **Додатково**

Натисніть <Menu>, щоб відкрити нижнє меню, потім ◀ / ▶, щоб вибрати Додатково.

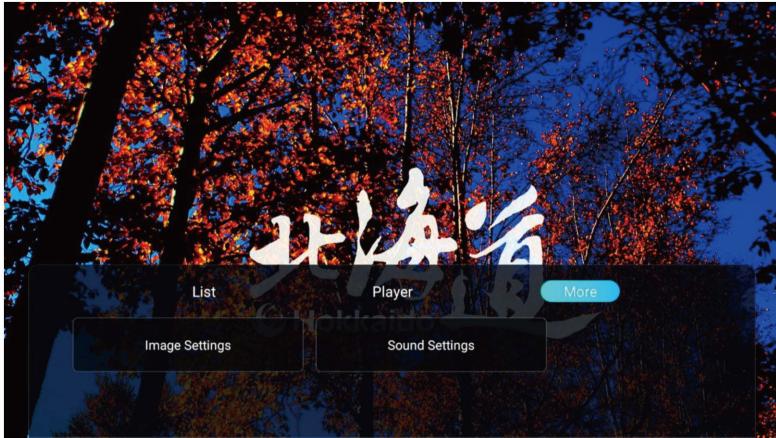

Натисніть ▼ / ◀ / ▶ / <OK>, щоб вибрати «Налаштування зображення» або «Налаштування звуку».


## **Налаштування зображення**

Натисніть ▼ / ▲ / ▶, щоб вибрати «Налаштування зображення», і натисніть <OK>, щоб відкрити відповідну сторінку налаштувань.




## Налаштування звуку

Натисніть ▼/▲/►, щоб вибрати «Налаштування звуку», і натисніть <OK>, щоб відкрити відповідну сторінку налаштувань.

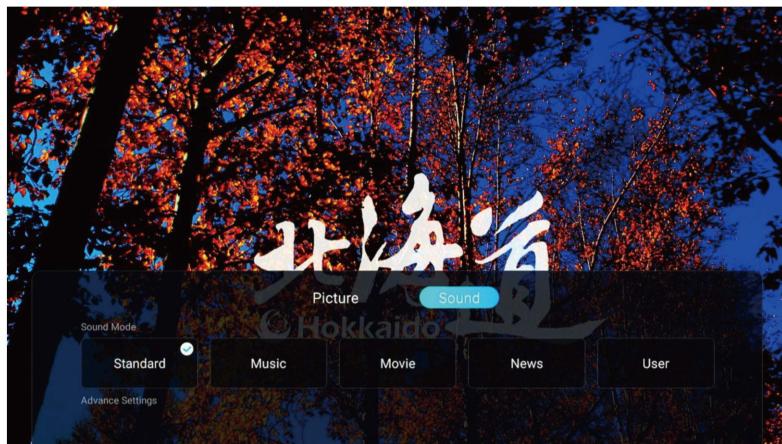


## Налаштування

Натисніть ◀/►, щоб вибрати «Налаштування», потім натисніть <OK>, щоб відкрити сторінку налаштувань для подальших дій.

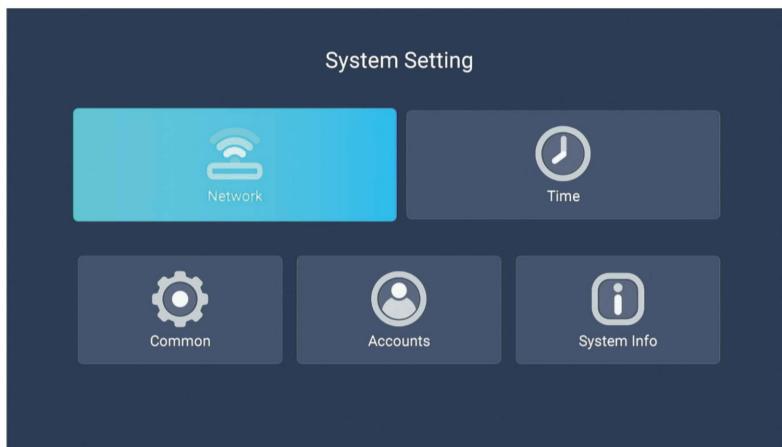

## **Мережа**

На сторінці налаштувань натисніть **▲/▼ ◀/▶**, щоб вибрати «Мережа», потім натисніть **<OK>**, щоб відкрити сторінку мережі для подальших дій.

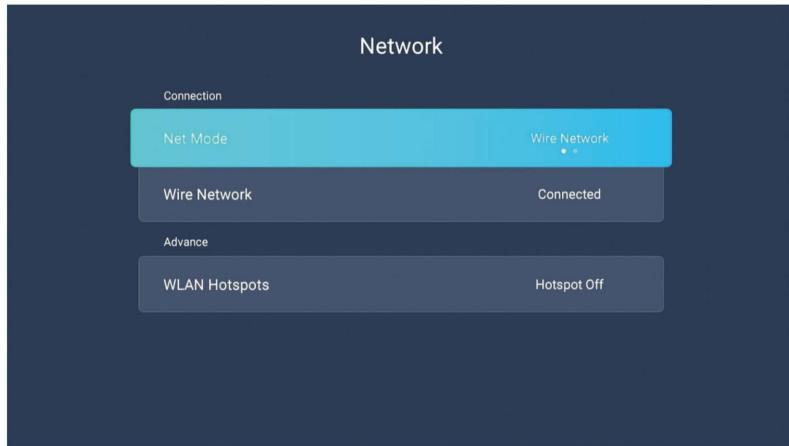

## **Режим мережі**


Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати «Режим мережі», потім натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Дротова мережа» або «Бездротова мережа».


## **Точки доступу WLAN**

Налаштуйте телевізор як передавач Wi-Fi.

## **Час**

На сторінці налаштувань натисніть **▲/▼ ◀/▶**, щоб вибрати «Час», потім натисніть **<OK>**, щоб відкрити сторінку налаштувань часу для подальших дій.

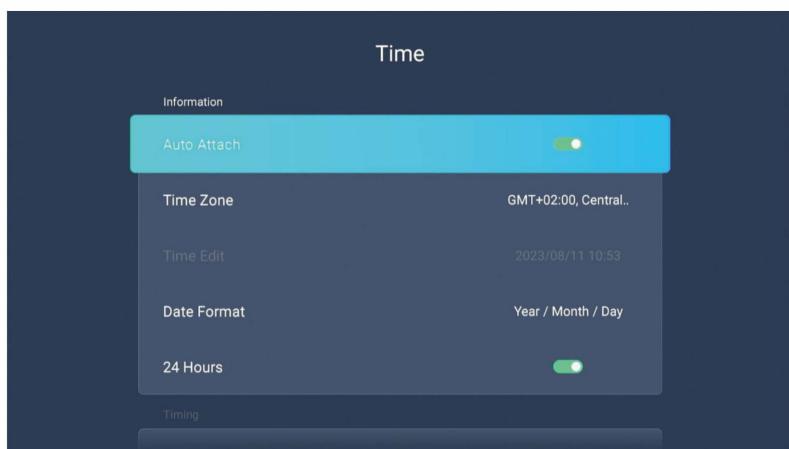

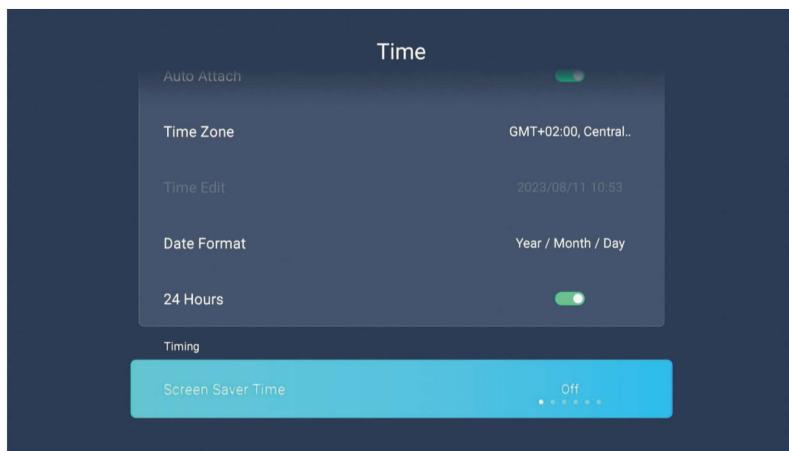

## Автоматичне оновлення часу

Часовий пояс  
Редагування часу  
Редагування дати  
Формат 24 години  
Час заставки

Отримуйте поточний час автоматично після увімкнення.

Встановіть поточний часовий пояс.

Встановіть час.



Встановіть поточну дату.

Увімкніть або вимкніть 24-годинний формат.

Встановіть час увімкнення заставки (Вимк./1 хв/2 хв/3 хв/4 хв/5 хв).

## Загальні

На сторінці налаштувань натисніть **▲/▼ ◀/▶**, щоб вибрати «Загальні», потім натисніть <OK>, щоб відкрити сторінку загальних налаштувань для подальших дій.

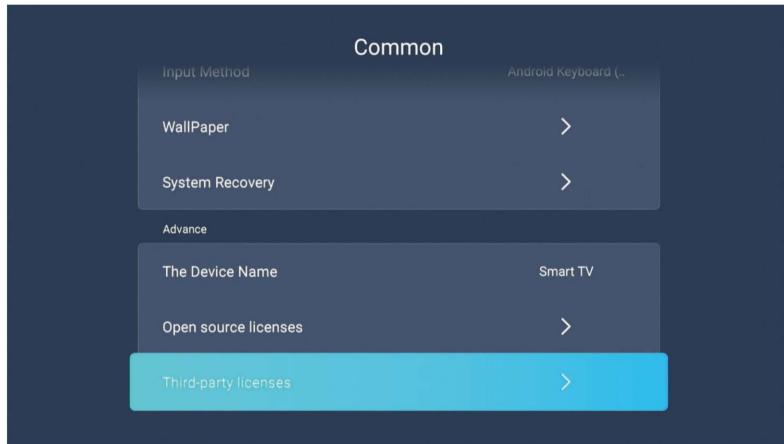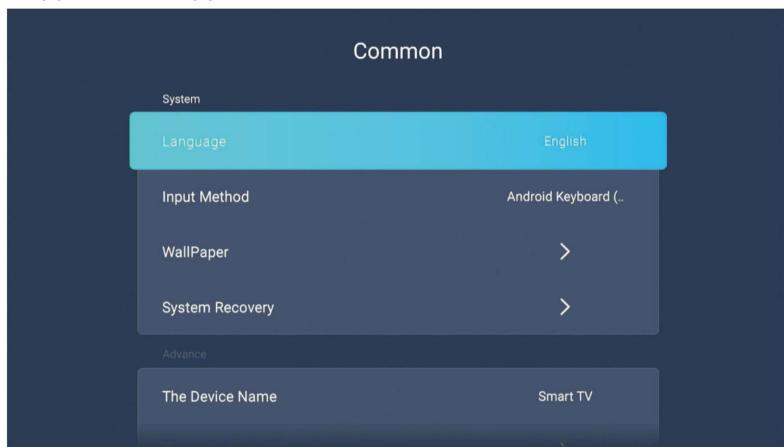


Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Мова / Метод введення / Шпалери / Відновлення системи / Назва пристрою / Ліцензії з відкритим кодом / Ліцензії третіх сторін».

Мова	За замовчуванням встановлено англійську мову.
Метод введення	Виберіть метод введення.
Шпалери	Встановіть шпалери.
Відновлення системи	Відновіть системні налаштування до початкового стану.
Назва пристрою	Встановіть назву пристрою.
Ліцензії з відкритим кодом	Перегляньте ліцензії з відкритим кодом.
Ліцензії третіх сторін	Перегляньте ліцензії третіх сторін.

### Облікові записи


На сторінці налаштувань натисніть ▲/▼ ◀/▶, щоб вибрати «Облікові записи», потім натисніть <OK>, щоб відкрити сторінку облікових записів для подальших дій. На цій сторінці ви можете додати обліковий запис або вийти з поточного.

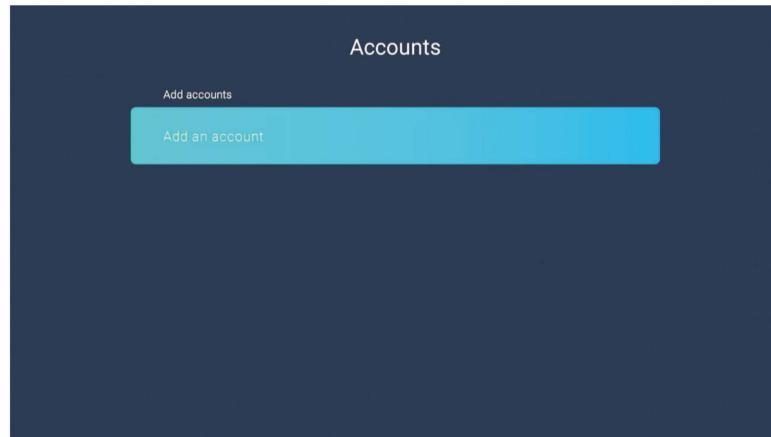


### Системна інформація

На сторінці налаштувань натисніть ▲/▼ ◀/▶, щоб вибрати «Системна інформація», потім натисніть <OK>, щоб відкрити сторінку системної інформації для подальших дій.

На цій сторінці ви можете переглянути інформацію, пов'язану із системою.

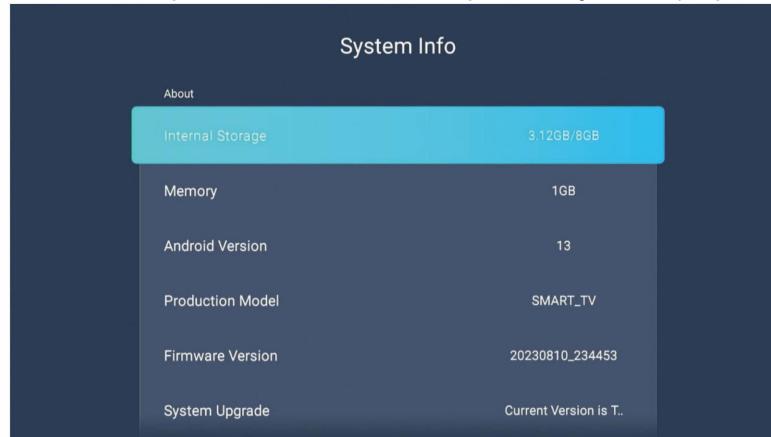

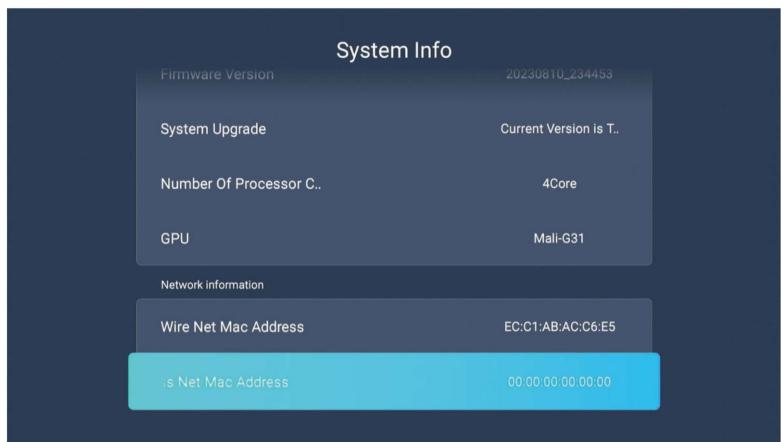

# Налаштування телевізора

У режимі ТВ натисніть кнопку <Menu> на пульті дистанційного керування, щоб відкрити меню налаштувань телевізора.

Натисніть <▲/▼> на пульті, щоб вибрати. Натисніть <OK> на пульті для підтвердження.

(Опції: Джерело / Зображення / Звук / Канал / Загальні)

## Джерело


Натисніть кнопку <Menu>, щоб відкрити головне меню, і натисніть <▲/▼> для вибору меню «Джерело».

У цьому розділі натисніть <▲/▼> <OK>, щоб змінити джерело сигналу.  
(Опції: DTV / ATV / AV / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3)



## **Зображення**

Натисніть <Menu>, щоб увійти в інтерфейс головного меню, і натисніть клавіші ◀/▶, щоб вибрати меню «Зображення».

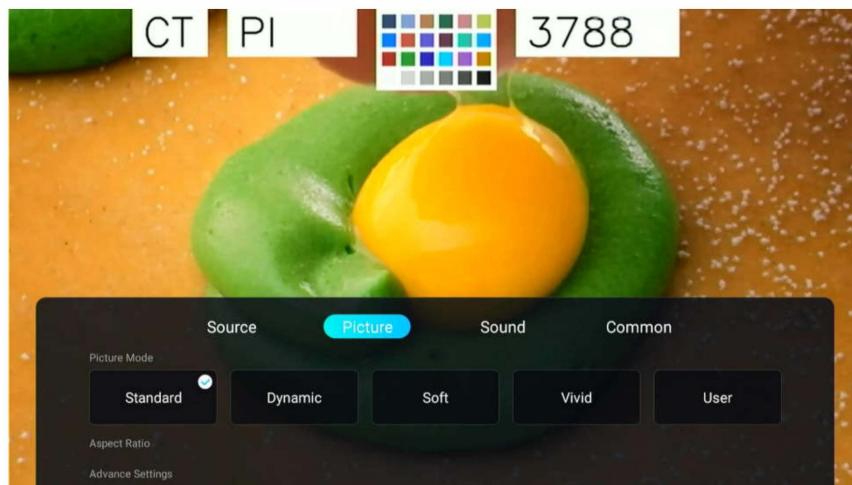

1. Натисніть ▲/▼ для вибору меню.

(Опції: Режим зображення / Співвідношення сторін / Розширені налаштування)

2. Натисніть <OK> / ◀/▶ для налаштування або вибору.

### **Режим зображення**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Режим зображення». Натисніть ◀/▶ параметр режиму зображення.

(Опції: Стандартний / Динамічний / М'який / Яскравий / Користувачький)

Стандартний

стандартний режим зображення.

Динамічний

підвищує контраст, насиченість кольорів і чіткість для динамічного балансу кольорів.

М'який

знижує контраст, яскравість, насиченість і різкість, роблячи зображення м'якшим.

Яскравий

підвищує контраст, насиченість кольорів і чіткість, роблячи кольори більш яскравими.

Користувачький

дозволяє налаштовувати параметри зображення вручну.

Примітка: Ви можете натиснути кнопку швидкого доступу PMODE на пульти дистанційного керування для зміни режиму звуку.

### **Співвідношення сторін**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Співвідношення сторін». Натисніть ◀/▶ для вибору.

(Опції: 16:9 / 4:3 / Zoom1 / Zoom2)

### **Розширені налаштування**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Розширені налаштування». Натисніть ◀/▶ для вибору.

(Опції: Зниження шуму / Колірна температура / Підсвічування / Динамічний контроль рівня чорного (DLC))

### **Зниження шуму**

Встановіть параметри інтенсивності усунення шумів зображення. Натисніть **</>**, щоб вибрати «Зниження шуму», потім натисніть **<OK>** для відкриття сторінки вибору, і натисніть **</>** для вибору. (Опції: Вимк./Низький/Середній/Високий)

### **Колірна температура**

Налаштуйте загальний колір зображення. Натисніть **</>**, щоб вибрати «Колірна температура», потім натисніть **<OK>** для відкриття сторінки вибору, і натисніть **</>** для вибору. (Опції: Холодний/Нормальний/Теплий)

Холодний	зображення з домінуванням зелених і синіх тонів, менше червоного, загальний колір світлий, зображення виглядає свіжим і елегантним.
Нормальний	зображення без виражених кольорових відтінків, збалансоване.
Теплий	зображення з червоними і зеленими відтінками, менше синього, колір яскравіший і м'якшій.

### **Підсвічування**


Натисніть **</>**, щоб вибрати «Підсвічування», потім натисніть **<OK>** для відкриття сторінки налаштування, і натисніть **</>** для налаштування.

### **DLC (Динамічний контроль рівня чорного)**

Натисніть **</>**, щоб вибрати DLC, потім натисніть **<OK>** для відкриття сторінки вибору, і натисніть **</>** для вибору.

### **Звук**

Натисніть кнопку **<Menu>**, щоб відкрити головне меню, і натисніть **</>** для вибору меню «Звук».

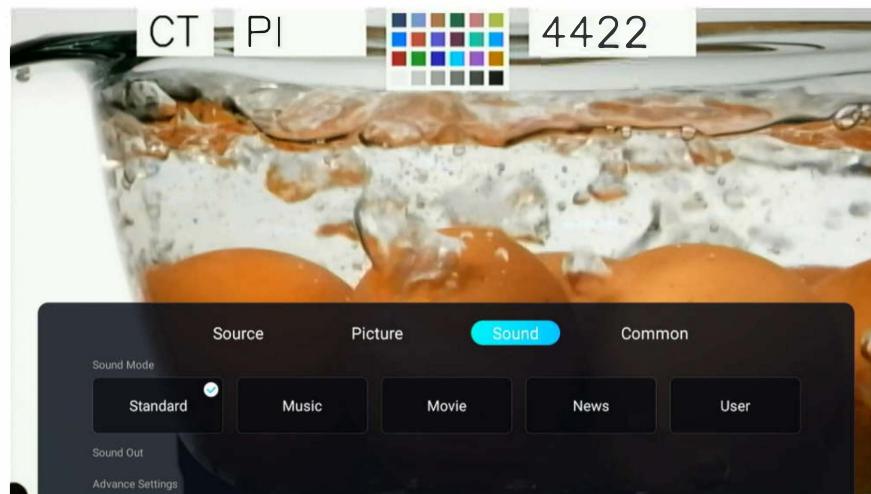

1. Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати меню.

(Опції: Режим звуку / Вихід звуку / Розширені налаштування)

2. Натисніть **<OK> / </>** для налаштування або вибору.

## **Режим звуку**

Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати «Режим звуку». Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати опцію режиму звуку.

(Опції: Стандартний / Музика / Кіно / Новини / Користувацький)

Стандартний збалансований звук в будь-якому середовищі.

Музика підвищується високий звук і знижуються низькі частоти.

Кіно підвищує високі та низькі частоти, багатий на мелодії, покращує ефект присутності.

Новини покращує голос.

Користувацький налаштування звуку за власними параметрами.

Примітка: Ви можете натискати кнопку швидкого доступу SMODE на пульти дистанційного керування для вибору режиму звуку.

## **Вихід звуку**

Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати «Вихід звуку». Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати режим виходу аудіо.

(Опції: Вбудовані динаміки телевізора / SPDIF / HDMI ARC / Bluetooth / Навушники)

## **Розширені налаштування**

Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати «Розширені налаштування». Натисніть **◀/▶** для вибору.

(Опції: Баланс / AVC / Цифровий аудіовихід / Мультитрековий звук / Затримка SPDIF / Об'ємний звук / Тільки аудіо)

### **Баланс**

Налаштуйте різні компоненти частот для компенсації дефектів динаміків і звукового поля.

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Баланс», потім натисніть **<OK>**, щоб увійти та **◀/▶**, щоб налаштовувати.

### **AVC**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «AVC», потім натисніть **<OK>**, щоб увімкнути або вимкнути. Після увімкнення «Автоматичного регулювання гучності» та встановлення гучності, гучність зберігатиметься на тому ж рівні, незалежно від того, як змінюється звук на кожному каналі телевізора.

### **Цифровий аудіовихід**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Цифровий аудіовихід», який вимкнено за замовчуванням.

### **Затримка SPDIF**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Затримка SPDIF», що за замовчуванням становить 0.

### **Об'ємний звук**

Напрямок кожного джерела звуку в оригінальному сигналі відтворюється, щоб користувач відчував себе оточеним звуками з різних напрямків.


Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Об'ємний звук», потім натисніть **<OK>**, щоб увімкнути/вимкнути.

### **Тільки аудіо**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Тільки аудіо», потім натисніть **<OK>**, щоб увімкнути/вимкнути.

## **Загальні налаштування**

Натисніть <Menu>, щоб увійти в головне меню, і натисніть ◀/▶ для вибору меню «Загальні налаштування».

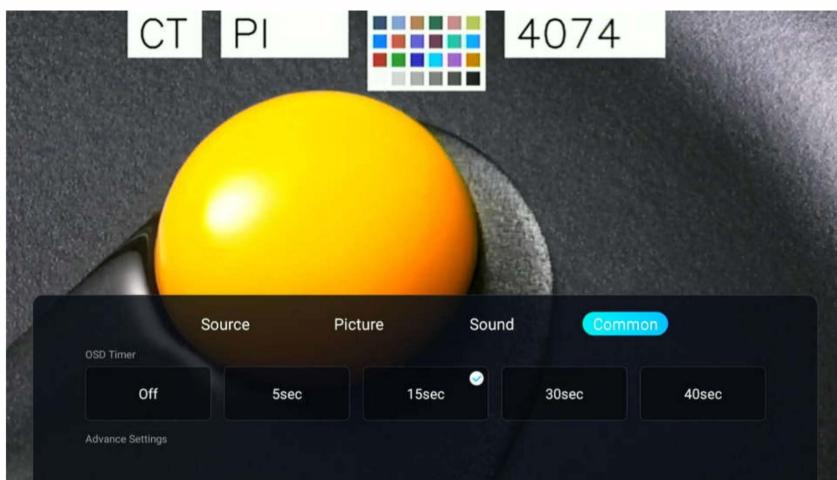

1. Натисніть ▲/▼, щоб вибрати меню.

(Опції: Таймер OSD / Розширені налаштування)

2. Натисніть <OK> / ◀/▶ для налаштування або вибору.

### **Таймер OSD**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Таймер OSD», потім натисніть ◀/▶ для вибору.

(Опції: Вимкнено / 5 сек / 15 сек / 30 сек / 40 сек)

### **Розширені налаштування**

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Розширені налаштування».

### **Таймер сну**

Натисніть ◀/▶, щоб вибрати «Таймер сну», потім натисніть <OK>, щоб увійти на сторінку налаштувань, і натисніть ◀/▶ для вибору.

(Опції: Вимкнено / 15 хв / 30 хв / 45 хв / 60 хв / 90 хв / 120 хв / 240 хв)

### **Час увімкнення**

Натисніть ◀/▶, щоб вибрати «Час увімкнення», потім натисніть <OK>, щоб увійти на сторінку налаштувань, і натисніть ◀/▶ для вибору.

(Опції: Вимкнено / Один раз / Понеділок–Неділя / Понеділок–П'ятниця / Понеділок–Субота / Субота–Неділя / Неділя)

### **Час вимкнення**

Натисніть ◀/▶, щоб вибрати «Час вимкнення», потім натисніть <OK>, щоб увійти на сторінку налаштувань, і натисніть ◀/▶ для вибору.

(Опції: Вимкнено / Один раз / Понеділок–Неділя / Понеділок–П'ятниця / Понеділок–Субота / Субота–Неділя / Неділя)

### **Таймер автоматичного вимкнення**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Таймер автоматичного вимкнення», потім натисніть **<OK>**, щоб увійти на сторінку налаштувань, і натисніть **◀/▶** для вибору.

(Опції: Вимкнено / 3 години / 4 години / 5 годин)

### **Синій екран**

Коли немає сигналу, екран буде відображати синій колір.

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Синій екран», потім натисніть **<OK>**, щоб увімкнути/вимкнути.

### **Режим магазину**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Режим магазину», потім натисніть **<OK>**, щоб увімкнути/вимкнути.

### **Телетекст**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Телетекст», потім натисніть **<OK>**, щоб увійти на сторінку налаштувань, і натисніть **◀/▶** для вибору.

(Опції: Арабська / Східна Європа / Західна Європа / Перська / Російська)

### **CEC**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «CEC», потім натисніть **<OK>**, щоб увійти в підменю.

Натискайте **◀/▶/OK** у підменю, щоб увімкнути або вимкнути функції CEC, Автоматичне увімкнення ТВ та Автоматичне вимкнення пристрою.

### **Блокування**

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Блокування», потім натисніть **<OK>**, щоб увійти.

### **Скидання меню**

Відновити налаштування за замовчуванням.

Натисніть **◀/▶**, щоб вибрати «Скидання меню», потім натисніть **<OK>**, щоб вибрати або скинути налаштування.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	2E-32A07B	2E-40A07B	2E-43A07B
Модель	32A07B	40A07B	43A07B
Тип	D-LED	D-LED	D-LED
Розмір екрана, дюйми	32	40	43
Розмір екрана, см	81	101	109
Співвідношення сторін екрана	16:9	16:9	16:9
Тип панелі екрана	HD Ready	Full HD	Full HD
Роздільна здатність екрана	1366 x 768	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080
Яскравість, кд/м2	210	220	230
Контрастність	1 200	1 200	1 200
Кількість кольорів, млн	16,7	16,7	16,7
Напруга мережі живлення, В	220-240	220-240	220-240
Частота мережі живлення, Гц	50	50	50
Частота оновлення екрана, Гц	60	60	60
Енергоспоживання в режимі «ввімкнено», Вт	25	35	41
Енергоспоживання (максимальне значення), Вт	48	65	75
Кути огляду екрана	178/178	178/178	178/178
Вага без паковання, кг	3,5	4,8	5,7
Вага в пакованні, кг	4,3	6,2	7,5
Розмір без паковання з підставкою, мм	716 x 205 x 472	893 x 238 x 554	955 x 238 x 599
Розмір без паковання без підставки, мм	716 x 59 x 423	893 x 70 x 520	955 x 80 x 556
Розмір в пакованні, мм	750 x 79 x 462	925 x 88 x 552	992 x 100 x 595
Wi-Fi модуль	SKI.WB800DU1.10	SKI.WB800DU1.10	SKI.WB800DU1.10
Номінальна потужність звуку, Вт	2x10	2x10	2x10
USB, шт., версія	2 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0
HDMI, шт., версія	3 x 1.4	3 x 1.4	3 x 1.4
S/PDIF вихід	+	+	+
Рознім 3,5 мм	+	+	+
AV/RCA вхід	+	+	+
Операційна система	Android	Android	Android
Програмне забезпечення	Android 14 AOSP	Android 14 AOSP	Android 14 AOSP
Центральний процесор	A53*4 core	A53*4 core	A53*4 core
Графічний процесор	Mali 450MP2	Mali 450MP2	Mali 450MP2
Оперативна пам'ять, ГБ	1	1	1
Постійна пам'ять, ГБ	8	8	8
LAN	+	+	+
VESA, мм	200 x 150	200 x 200	200 x 200
К-сть тюнерів:	2	2	2
К-сть каналів (ATV:, DTV:)	ATV:100, DTV:800	ATV:100, DTV:800	ATV:100, DTV:800
Телетекст (к-сть сторінок)	1 000	1 000	1 000
DVB-T2 MPEG2	+	+	+
DVB-T2 MPEG4	+	+	+
Підтримання форматів файлів	MPEG1 layer 1/2,MPEG 2 layer 2, MPEG-4, H.264, H.265,MPEG1/2,VC-1,XVID	MPEG1 layer 1/2,MPEG 2 layer 2, MPEG-4, H.264, H.265,MPEG1/2,VC-1,XVID	MPEG1 layer 1/2,MPEG 2 layer 2, MPEG-4, H.264, H.265,MPEG1/2,VC-1,XVID

ОС	ДРУКОВАНА ПЛАТА	МОДУЛЯТОР	СТАНДАРТ	ДІАПАЗОН ЧАСТОТ	МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
Android	TP.SK529S.PB803	SKI.WB800DU1.10	IEEE 802.11b	2400~2483.5 MHz діапазон ISM	16±2 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Mbps
			IEEE 802.11g	2400~2483.5 MHz діапазон ISM	15±2 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
			IEEE 802.11a	5.15~5.25 GHz 5.25~5.35 GHz 5.47~5.725 GHz 5.725~5.825 GHz	15±2 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
			IEEE 802.11n	2.4GHz :2400 ~ 2483.5MHz діапазон ISM 5 GHz: 5.15~5.25 GHz; 5.25~5.35 GHz; 5.47~5.725 GHz; 5.725~5.825 GHz;	15±2dBm при MCS0~7
			IEEE 802.11ac	5GHz: 5.15~5.25 GHz; 5.25~5.35 GHz; 5.47~5.725 GHz; 5.725~5.825 GHz;	15±2dBm VHT20,40 MCS0~7 13±2dBm VHT20 MCS8, VTH40 MCS8~9 та VHT80

## Спрощена декларація про відповідність

Справжнім виробником «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіообладнання телевізора відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою: <https://2e.ua/docs/>



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Цей посібник призначений лише для довідки.

Технічні характеристики можуть бути оновлені або змінені без попередження.

## Усунення несправностей

**Якщо з телевізором щось не так, спробуйте вимкнути його, а потім увімкнути знову. Ви також можете скористатися наведеною нижче таблицею усунення несправностей. Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до кваліфікованих спеціалістів.**

Ознаки несправності	Шляхи вирішення несправності
Немає звуку або зображення.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Переконайтесь, що кабель живлення підключений до розетки та наявна електроенергія.</li><li>● Перевірте, чи натиснута кнопка живлення на телевізорі або на пульти дистанційного керування.</li><li>● Перевірте налаштування яскравості та контрастності зображення.</li><li>● Переконайтесь, що гучність не знижена до мінімуму.</li><li>● Перевірте, чи не активовано режим «Без звуку».</li></ul>
Зображення є, але звуку немає.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Переконайтесь, що гучність встановлена на відповідному рівні.</li><li>● Перевірте, чи не активовано режим «Без звуку».</li></ul>
Немає зображення або екран білий/чорний.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Відрегулюйте налаштування зображення.</li><li>● Перевірте налаштування кольорової системи.</li></ul>
Звук і зображення перериваються або спотворені.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Перевірте, чи є поруч прилади, що можуть створювати перешкоди, і розмістіть їх подалі від телевізора.</li><li>● Спробуйте підключити телевізор до іншої розетки.</li></ul>
Зображення нечітке або з «снігом».	<ul style="list-style-type: none"><li>● Перевірте напрямок, положення та підключення антени.</li><li>● Відрегулюйте напрямок антени або повторно налаштуйте канали.</li></ul>
Пульт дистанційного керування не працює.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Замініть батарейки у пульти дистанційного керування.</li><li>● Очистіть інфрачервоне віконце пульта.</li><li>● Перевірте контакти батарейок.</li><li>● Переконайтесь, що між пультом і телевізором немає перешкод.</li><li>● Переконайтесь, що батарейки встановлені правильно.</li></ul>

## Усунення несправностей



### Правильна утилізація цього пристрою (Відходи електричного та електронного обладнання) (Застосовується в країнах із системами роздільного збору відходів)

Ця позначка на пристрої, аксесуарах або в супровідній документації означає, що цей пристрій та його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не слід утилізувати разом із побутовими відходами після закінчення їхнього терміну служби. Щоб запобігти можливій шкоді для довкілля та здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію, будь ласка, відокремлюйте ці вироби від інших видів відходів і здавайте їх на відповідальну переробку, сприяючи сталому використанню матеріальних ресурсів.

#### Для побутових користувачів

Зверніться до магазину, де ви придбали цей пристрій, або до місцевих органів влади, щоб дізнатися, де і як можна безпечно утилізувати ці вироби.

#### Для бізнес-користувачів

Зв'яжіться з вашим постачальником і перевірте умови договору купівлі-продажу. Цей пристрій та його електронні аксесуари не повинні змішуватися з іншими комерційними відходами під час утилізації.



### Правильна утилізація батарейок цього пристрою (Застосовується в країнах із системами роздільного збору відходів)

Ця позначка на батарейках, в інструкції або на упаковці означає, що батарейки у цьому пристрої не слід утилізувати разом із побутовими відходами після закінчення їхнього терміну служби. Якщо зазначені хімічні символи Hg, Cd або Pb, це означає, що батарейка містить ртуть (Hg), кадмій (Cd) або свинець (Pb) у кількості, що перевищує референтні рівні, встановлені Директивою ЄС 2006/66. Неправильна утилізація батарейок може завдати шкоди здоров'ю людей та довкіллю. Щоб зберегти природні ресурси та сприяти повторному використанню матеріалів, будь ласка, здавайте батарейки у спеціальні пункти прийому або користуйтеся безкоштовною системою повернення батарейок у вашому регіоні.



Завжди тримайте пристрій подалі від відкритого вогню.

# УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням виробу 2Е, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості.**

**Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.**

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.\*
2. Строк служби виробу складає 60 місяців.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несе гарантійних зобов`язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні виріб, в уповноваженому сервісному центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції користувача.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
  - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
  - механічні пошкодження;
  - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
  - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
  - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
  - при порушенні пломб встановлених на виробі;
  - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Термін гарантійного обслуговування складає 24 місяці з дня продажу.

\* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

**Комплектність виробу перевіreno. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.**

**Підпис покупця \_\_\_\_\_**

**Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»**

**Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна**

**Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12**

**[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)**

# **WARRANTY CONDITIONS**

**Dear Customer! Thank you for buying the 2E product that has been designed and manufactured in accordance with and complying to the highest quality standards. We ask you to keep the warranty card during the whole warranty period. When purchasing a product, ask for a complete filling in of the warranty card.**

1. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, warranty period, clear seals of the company-seller, signature of the buyer.
2. Service life of the product is 60 months.
3. The product is intended for domestic use only. When using the product in commercial conditions the seller/manufacturer does not bear warranty obligations, the service is carried out on a paid basis.
4. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law of «On Protection of Consumers' Rights».
5. No warranty is given with respect to any consumer violation of the operating rules set forth in the instructions.
6. The product warranty service is cancelled from the in the following cases:
  - use for other purposes and not for consumer purposes;
  - mechanical damage;
  - damage caused by the ingress of objects, substances, liquids, insects into the product;
  - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, household factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
  - damage caused by non-compliance of power supply parameters, cable networks with state standards and other similar factors;
  - in case of violation of the seals installed on the product;
  - absence of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The plant guarantees normal operation of the product within 24 months from the date of the sale.

\* Tear-off maintenance cards are provided by an authorized service center.

**The complete set of the product has been checked. I am familiar with the terms of warranty service, no complaints.**

**Buyer's signature** \_\_\_\_\_

# **Warranty card/Гарантійний талон**

Product information/Інформація про виріб

Product/Виріб

Model/Модель

Serial number/Серійний номер

Seller Information/Інформація про продавця

Trade organization name/Назва торгової організації

The address/Адреса

Date of sale/Дата продажу

Seller stamp/Штамп продавця

## **Coupon/Талон № 3**

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

## **Coupon/Талон № 2**

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

## **Coupon/Талон № 1**

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

