



www.2e-world.com



LCD
MONITOR
СВІТЛОДІОДНИЙ
МОНІТОР
ЖАРЫҚДИОДТЫ
МОНІТОР

LCD
MONITOR
СВЕТОДИОДНЫЙ
МОНІТОР

СВЕТОДИОДНЫЙ
МОНІТОР

LCD
მონიტორი

H2725B

User Manual / Інструкція користувача / Пайдаланушының нұсқаулығы / İstifadəçi təlimatı /
Manual de utilizare / მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Read this manual carefully before use / Перед використанням прочитайте інструкцію користувача / Пайдаланар
алдында пайдаланушының / Ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing / нұсқаулығын оқып шығыңыз
/ გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო / istifadə etməzdən əvvəl bu təlimatı diqqətlə
oxuyun / Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza.

Warnings/Safety precautions



WARNINGS/SAFETY PRECAUTIONS
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER AND BACK PANEL THERE
ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE.
I CASE OF DAMAGE OR ERROR REFER SERVICING
TO QUALIFIED PERSONNEL.



Lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock in case of improper usage of the product.



Exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the product.

WARNING:

Do not put the monitor in rainy or foggy places to prevent from fire or electric shock.
To prevent scratches or damages to the LCD screen, do not knock, apply or rub the surface with sharp or hard objects or stiff cloths as well as try not to touch the LCD screen with your hands.

Any modifications to this product that have not been clearly and explicitly approved in advance by the manufacturer responsible for compliance with these regulations are forbidden.

ATTENTION:

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Important safety instructions

1. Please read all the instructions carefully before using this product.
2. The instructions should be retained after reading for future reference.
3. Please immediately pull out the AC power plug from an adapter if there is an abnormal sound or smell or the monitor has no picture, and contact after sales support.
4. The monitor should be kept free from rain, damp and dust to prevent electrical shock and short circuits. Do not cover the ventilation openings with table clothes, curtains, newspapers etc.
5. The monitor should be kept away from heating objects or direct sunlight. This product requires good ventilation. Allow 10 cm between the monitor and other appliances or built-in cabinet walls.
6. You may clean the display panel with a soft clean cloth after pulling out the power plug. Do not repeatedly wipe the panel, nor scrape, tap or strike the panel with hard objects, etc.
7. Do not wipe the monitor with any petrol chemical or alcohol-based solvents, as it will lead to product damage to the panel and cabinet.
8. Do not place the monitor on an unstable surface.
9. Do not place the power cord or other cables across a walkway in case it is trampled on, especially at


the points of connection to the plug, sockets and the power cord to the appliance.

10. Unplug the appliance during a lightning storm or when it is not used for a long period of time.
11. Unplug this product when the device, power cord or plug are damaged or if the device has been exposed to liquid or moisture, has been mechanically damaged and does not work properly and contact an authorized service centre immediately.
12. Keep this appliance away from liquids, splashes of water and do not place objects filled with liquids on it.
13. Do not disassemble the back cover as it contains high voltages inside and will cause electric shock. There is no spare parts inside. Internal adjustments and checks should only be conducted by qualified professionals.
14. Do not place naked flame sources, such as lit candles on or near the monitor. Please pull out the power plug and contact after sales support if there are abnormal objects or water in the monitor.

Operating Instructions

Components and auxiliary equipment

Before assembling and installing, check for following items to be included in this display package.

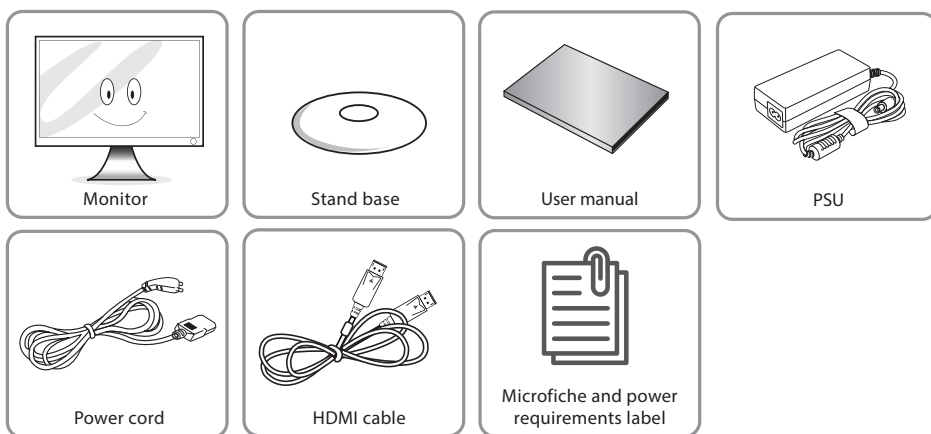

Power indicator

Indicator	Mode
No light	Power off
Light	Normal operation mode
Flash light	No input signal


Functions

Please note: This manual is a general reference guide. The appearance of the actual product may differ from that shown in the pictures.

	HDMI	HDMI input
	DP	DP input
	Earphones	Earphones input
	DC input 12V	DC 12V power input

Control monitor

Control with 5 buttons:

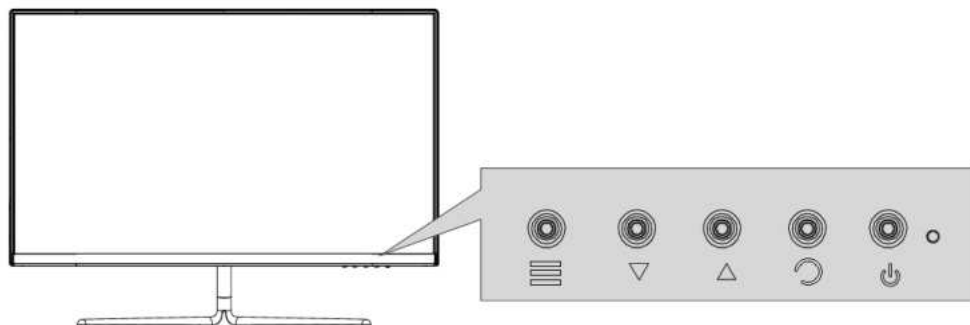


Button	Function
 MENU	Show OSD menu / select function
 DOWN	Move the cursor down / decrease value
 UP	Move the cursor up / increase value
 EXIT	Back to last menu / auto adjust
 POWER	Turn ON/OFF monitor

Function Key Guide may vary depending on the function or product model.
Please refer to the actual product.

OSD menu

OSD is a graphical overlay that provides information and controls on the screen of a device. It allows to see and interact with monitor settings directly on the display without the need for physical buttons.

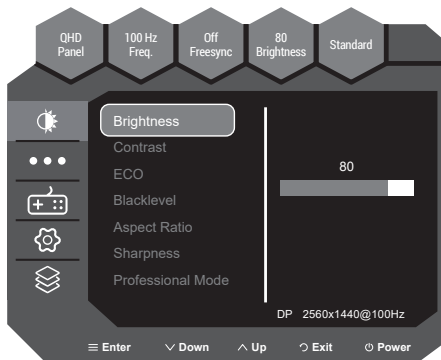

Menu titles	Subsections	Settings	Description
DISPLAY	BRIGHTNESS	0 - 100	Image Brightness Adjustment
	CONTRAST	0 - 100	Image Contrast Adjustment
	ECO	STANDARD	Standard Screen Settings
		TEXT	Optimizes the screen settings for viewing documents.
		MOVIE	Optimizes the screen settings for improving the visual effects of videos.
		GAME	Optimize the screen for computer games
	BLACK LEVEL	0 - 100	The function brightens the dark areas of the image without affecting the light areas of the image.
	ASPECT RATIO	WIDE/AUTO/4:3	Allows you to select one of the video playback formats
	SHARPNESS	0 - 10	Adjust the Sharpness from 0 to 10
	PROF MODE	Standard/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3	You can select the Color Professional Mode you are using.
COLOR TEMP	COLOR TEMP.	WARM	The colors on the screen will have a warm tint.
		COOL	The colors on the screen will have a cool tint.
		USER	The user can adjust this parameter manually.
		NORMAL	This color temperature is for Set as Normal color temperature.
	RED	0 - 100	You can set your own settings for the intensity of the image color display by selecting red, green, or blue.
	BLUE	0 - 100	You can set your own settings for the intensity of the image color display by selecting red, green, or blue. (This was a duplicate in your original, so I've kept it as is).
	GREEN	0 - 100	You can set your own settings for the intensity of the image color display by selecting red, green, or blue. (This was another duplicate).
	6-axis HUE	0 - 100	This option turn on or off the HDR of the monitor
	6-axis SATURATE	0 - 100	Adjust the Red Saturate, Green Saturate, Blue Saturate, Yellow Saturate, Magenta Saturate,Cyan Saturate or Saturate Reset.
	LOW BLUE LIGHT	Off/Low/Medium/High/Max	This option allows you to set the level of blue light filtering, to protect your eyes by adjusting how much low blue light is shown.
	RGB RANGE	Auto/RGB(0-255)/RGB(16-235)	You can select the RGB Range you are using.

GAME SET	GAME MODE	Standard/G1/G2/G3/FPS/RTS	You can select the GameMode you are using.
	GAME CROSS	Off/Cross1/Cross2/Cross3/Cross4	You can select the Game Cross you are using.
	RESPONSE TIME	Off/Normal/Best/High/Extreme	You can select the Response Time you are using.
	DYNAMIC RESPONSE TIME	ON/OFF	This option will allow you to open or close Dynamic Response Time
	Freesync	ON/OFF	Provides smooth gameplay without tearing and stuttering by synchronizing the monitor refresh rate with the video card's frame rate.
	REFRESH RATE	ON/OFF	This option allows you to activate the frequency refresh function.
	OWL SIGHT	Off/Center/Full	The owl function enhances details in the black field through local dimming without losing color.
ADVANCED SET	HDR	0 - 100	This option turn on or off the HDR of the monitor.
	MPRT	OFF/NORMAL/HIGH	This option allows you to reduce blur in fast-moving scenes, when the refresh rate reaches 75Hz can MPRT be turned on.
	DCR(option)	ON/OFF	Allows you to automatically adjust the brightness and contrast of the screen to display darker areas of the image.
	DDC/CI	ON/OFF	Activates the DDC/CI data transfer channel (brightness, contrast, color).
SYSTEM SET	LANGUAGE	ENGLISH / УКРАЇНСЬКА / FRANÇAIS / DEUTSCH...	This option allows you to select the language of the on-screen menu.
	SIGNAL SOURCE	ON/OFF	This option allows you to select the input signal source.
	H-POSITION	0 - 100	This option allows you to adjust the horizontal position of the on-screen menu.
	V-POSITION	0 - 100	This option allows you to adjust the vertical position of the on-screen menu.
	VOLUME	OFF/NORMAL/HIGH	This option allows you to change the volume of the built-in speaker.
	MUTE	ON/OFF	Turns on sound (optional)
	RESET	ON/OFF	Reset all settings

Specifications

Model	H2725B
Screen size	27.0"
Matrix type	IPS
Aspect ratio	16:9
Viewing angles	178°/178°
Displayable colours	16.7M
Resolution	2560*1440
Refresh frequency:	DP1.4 : 2560*1440, 100Hz
	HDMI 2.1: 2560*1440, 100Hz
Response time	5ms (1ms MPRT)
Brightness	300cd/m ²
Contrast	1000:1
Interfaces	DP, HDMI, EARPHONES
Built-in speakers	2x1W
Screen tilt	15°/5°
Height adjustment	No
Screen rotation (Portrait mode)	No
External power adapter parameters	100-240 V, 50/60 Hz, 1.0 A
Monitor Power Options	12V, 3.0A
Power consumption in operating mode	<24 W
Standby power consumption	≤0.5 W
Wall mounting	Yes, 75x75
Package dimensions	694*114*458mm
Weight (NET/GROSS)	3.84kg/5.29kg
Additional Information	Free-Sync

Troubleshooting

Problem	Solution
Power cannot be turned on	Check that both ends of the power cable are plugged into the socket appropriately and the wall socket is operational.
No Input signal message	• Check that the signal line is connected properly. • Check that the power of the relevant peripherals is turned on. • Check that the Input option that has been selected matches with the input signal.
Image colour or quality deteriorates	Check that all the video settings are adjusted appropriately, such as brightness, contrast, colour etc.
Display warning message	Check that the input signal line is properly fixed. • Select the correct input signal source.

Additional information

The production date is encrypted in the serial number in the format

ERC2E * YYYYMMDD *******, where: **YYYYMMDD** - year, month and day of production.

Попередження/Запобіжні заходи



ПОПЕРЕДЖЕННЯ/ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!
НЕ ВІДКРИВАТИ



ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КОРПУС ПРИСТРОЮ ТА ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ ПРИСТРОЮ.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ

САМОСТІЙНО РЕМОНТУВАТИ ПРИЛАД.

У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ ЧИ ПОЛОМКИ ПРИСТРОЮ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.



Знак блискавки у рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізолюваної небезпечної напруги в корпусі виробу, якої достатньо для спричинення ризику ураження електричним струмом користувача у разі неналежної експлуатації виробу.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність необхідності звернути особливу увагу на важливі інструкції з експлуатації та технічного обслуговування приладу, що позначені біля нього.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Для запобігання можливості виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте даний пристрій дії дощу або дії вологи.

Не протирайте монітор жорсткими ганчірками, не розміщуйте важкі та гострі предмети та намагайтеся не торкатися руками рідкокристалічного екрана, оскільки це може спричинити виникнення подряпин або його пошкодження.

Внесення змін або модифікацій до цього приладу, що заздалегідь не були чітко та ясно схвалені стороною-виробником, відповідальним за дотримання цих нормативних вимог, заборонено.

УВАГА

Прослуховування музики чи іншого контенту у навушниках на високому рівні гучності може призвести до погіршення, або навіть втрати слуху.

Основні правила з техніки безпеки




1. Перед використанням уважно ознайомтеся та прочитайте дану інструкцію.
2. Не викидайте інструкцію після прочитання для можливості консультації та звернення до неї у майбутньому.
3. Негайно витягніть штепсельну вилку з адаптера/розетки, якщо під час підключення та увімкнення монітора ви чуєте нетиповий, сторонній звук або відчуваєте неприємний запах або якщо монітор не має зображення, після чого обов'язково зверніться до служби підтримки або технічного центру.
4. Тримайте монітор подалі від вологи, бризок та дощу, уникайте потрапляння всередину пилу, щоб запобігти ризику ураження електричним струмом або виникненню короткого замикання. Не перекривайте вентиляційні отвори пристрою. Не кладіть на монітор тканини, не розміщуйте поблизу штор, газет тощо.
5. Переконайтеся, що монітор не стоїть біля нагрівальних предметів або під прямими сонячними променями. Забезпечте монітор доступом до вентиляції. Відстань між монітором та іншими приладами або стінками шафи, куди його вбудовано, повинна бути мінімум 10 см.
6. Очищати дисплей можна тільки м'якою чистою тканиною, заздалегідь вимкнувши його та витягнувши штепсельну вилку з розетки. Не натирайте та не тисніть на екран при очищенні, не

- дряпайте його, не торкайтесь та не бийте по дисплею твердими, важкими предметами.
- Не протирайте монітор засобами на бензиновій, хімічній або спиртовій основі, оскільки це може призвести до пошкодження як самого екрану, так і його корпусу.
 - Не розміщуйте монітор на нестійких поверхнях.
 - Захистіть кабель живлення від постійного наступання на нього, защемлення та перегинання, або перечіпання через нього, особливо у місці з'єднання з вилкою, розетками та у точках з'єднання дроту живлення з приладом.
 - Відключайте прилад від електромережі під час грози або коли пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу.
 - У разі пошкодження пристрою, мережевого кабелю або штепселя, а також, якщо пристрій піддавався впливу рідини або вологи, був механічно пошкоджений і не працює в належний спосіб, зверніться до авторизованого сервісного центру.
 - Не піддавайте цей прилад дії рідини, бризок води та не розміщуйте на приладі об'єкти, наповнені рідиною.
 - Не відкривайте кришку або задню панель пристрою, оскільки усі деталі всередині знаходяться під напругою та можуть призвести до ураження електричним струмом. Всередині немає деталей, що могли б обслуговуватися користувачем. Усі внутрішні налаштування та ремонт повинні проводити тільки кваліфіковані фахівці.
 - Не розміщуйте біля/на моніторі джерела відкритого полум'я, такі як свічки. Будь ласка, обов'язково витягніть штепсельну вилку з розетки та зв'яжіться із службою підтримки, якщо в монітор потрапили сторонні предмети або вода.

Інструкції з експлуатації

Комплектація та допоміжне обладнання

Перед збиранням та установкою перевірте наявність усіх комплектуючих.

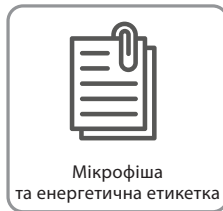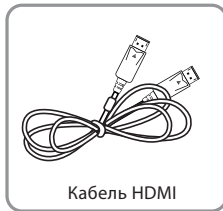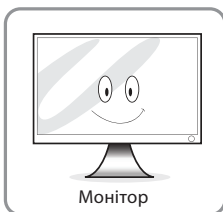

Індикатор живлення

Індикатор	Режим
Не світиться	Пристрій вимкнено
Світиться	Пристрій у робочому режимі
Блимає	Немає вхідного сигналу


Функції

Зверніть увагу: дане керівництво є загальним довідковим посібником. Зовнішній вигляд фактичного продукту може відрізнятися від зображеного на малюнках.

	HDMI	вхід HDMI
	DP	вхід DP
	Earphones	вихід для навушників
	DC input 12V	вхідний роз'єм DC 12 В

Роз'яснення до кнопок управління на корпусі монітора


Управління за допомогою 5 кнопок:

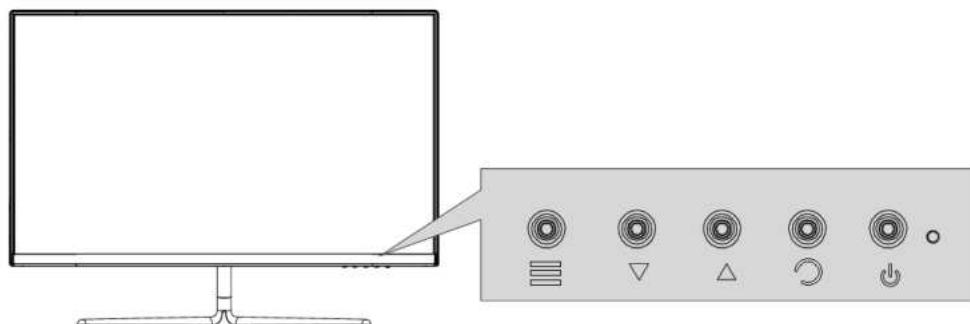

Кнопки	Функції
 MENU	Показати екранне меню / вибрати функцію
 DOWN	Переміщення курсору вниз / зменшення значення
 UP	Переміщення курсору вгору / збільшення значення
 EXIT	Повернення до попереднього меню / автоматичне налаштування
 POWER	Увімкнення / вимкнення монітора

Екранне меню

Це графічне накладання, яке надає інформацію та елементи керування на екрані пристрою. Це дозволяє переглядати налаштування монітора та взаємодіяти з ними безпосередньо на дисплеї без необхідності використання фізичних кнопок.

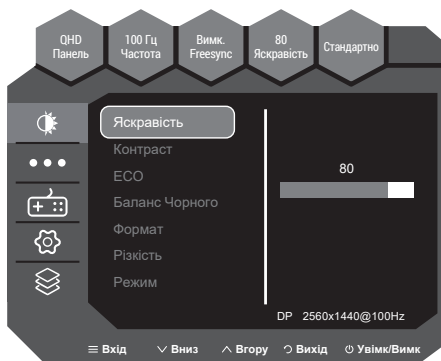

Розділи меню	Підрозділи	Установки	Опис
ЗОБРАЖЕННЯ	ЯСКРАВИСТЬ	0 - 100	Налаштування яскравості зображення
	КОНТРАСТ	0 - 100	Налаштування контрастності зображення
	ЕКО РЕЖИМ	СТАНДАРТНО	Стандартні налаштування екрану
		ТЕКСТ	Оптимізує параметри екрану для перегляду документів.
		КІНО	Оптимізує параметри екрану для покращення візуальних ефектів відео.
		ГРА	Оптимізація екрану для комп'ютерних ігор.
	БАЛАНС ЧОРНОГО	0 - 100	Функція робить світлішими темні ділянки зображення, не впливаючи на світлі
	ФОРМАТ	ШИРОКИЙ / АВТО / 4:3	Дозволяє вибрати один із форматів відтворення відео.
	РІЗКІСТЬ	0 - 10	Налаштування різкості зображення.
	ПРОФ. РЕЖИМ	Standard/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3	Ви можете вибрати режим кольору, який ви використовуєте.
КОЛІР	ТЕМП. КОЛЬОРУ	ТЕПЛИЙ	Кольори на екрані матимуть теплий відтінок.
		ХОЛОДНИЙ	Кольори на екрані матимуть холодний відтінок
		КОРИСТУВАЧА	Користувач може коригувати цей параметр власноруч.
		ЗВИЧАЙНА	Ця кольорова температура призначена для встановлення звичайної кольорової температури.
	ЧЕРВОНИЙ	0 - 100	Можна встановити власні налаштування інтенсивності відображення кольору зображення, вибравши червоний, зелений або синій кольори.
	СИНИЙ	0 - 100	Можна встановити власні налаштування інтенсивності відображення кольору зображення, вибравши червоний, зелений або синій кольори.
	ЗЕЛЕНИЙ	0 - 100	Можна встановити власні налаштування інтенсивності відображення кольору зображення, вибравши червоний, зелений або синій кольори.
	ВІДТІНОК	0 - 100	Дозволяє налаштувати рівень відтінку кольорів
	НАСИЧЕННЯ	0 - 100	Дозволяє налаштувати рівень насиченості кольорів.
	ФІЛЬТР СИНЬОГО	Вимк./Низький/Середній/Високий/Макс.	Дозволяє налаштувати рівень фільтрації синього світла, щоб захистити ваші очі, регулюючи кількість відображаного синього світла.
	RGB РЕЖИМ	Auto/RGB(0-255)/RGB(16-235)	Дозволяє вибрати діапазон RGB, який ви використовуєте.

ГРА	РЕЖИМ ГРИ	СТАНДАРТ/G1/G2/G3/FPS/RTS	Дозволяє вибрати ігровий режим, який ви використовуєте.
	ПРИЦІЛ	Off/Cross1/Cross2/Cross3/Cross4	Дозволяє вибрати ігровий приціл, який ви використовуєте.
	ЧАС ВІДГУКУ	Вимк/Норм./Середній/Високий/Макс.	Дозволяє вибрати час відгуку, який ви використовуєте.
	ДИН. ЧАС ВІДГУКУ	УВІМК / ВИМК	Дозволяє увімкнути динамічний час відгуку.
	ADAPTIVE-SYNC	УВІМК / ВИМК	Забезпечує в геймінгу плавний ігровий процес без розривів та затримок, синхронізуючи частоту оновлення монітора з частотою кадрів відеокарти.
	ЧАСТОТА ОНОВЛЕННЯ	УВІМК / ВИМК	Ця опція дозволяє активувати функцію оновлення частоти.
	СОВІНИЙ ЗІР	ВИМК/ЦЕНТР/ПОВНИЙ	Функція «сова» покращує деталі в чорному полі за допомогою локального затемнення без втрати кольору.
ІНШЕ	HDR	0 - 100	Опція вмикає або вимикає HDR монітора.
	MPRT	OFF/NORMAL/HIGH	Дозволяє зменшити розмиття у швидкозмінних сценах. Можна увімкнути MPRT, коли частота оновлення досягає 75 Гц.
	ДИН. КОНТРАСТ(DCR)	УВІМК / ВИМК	Дозволяє автоматично регулювати яскравість і контрастність екрана для відображення темніших ділянок зображення.
	DDC/CI	УВІМК / ВИМК	Активує канал передачі даних DDC/CI (яскравість, контрастність, колір).
СИСТЕМА	МОВА	ENGLISH / УКРАЇНСЬКА / FRANÇAIS / DEUTSCH...	Параметр дозволяє вибрати мову екранного меню
	ДЖЕРЕЛО СИГНАЛУ	HDMI / VGA	Дозволяє вибрати джерело вхідного сигналу
	Г - ПОЗИЦІЯ МЕНЮ	0 - 100	Дозволяє регулювати горизонтальне положення екранного меню.
	В - ПОЗИЦІЯ МЕНЮ	0 - 100	Дозволяє регулювати вертикальне положення екранного меню.
	ГУЧНІСТЬ	0 - 100	Дозволяє змінювати гучність вбудованого гучномовця
	БЕЗ ЗВУКУ	УВІМК / ВИМК	Вмикає звук (опція)
	СКИДАННЯ	УВІМК / ВИМК	Скидання всіх налаштувань

Технічні характеристики

Модель	H2725B
Розмір екрана	27.0"
Тип матриці	IPS
Співвідношення сторін	16:9
Кути огляду	178°/178°
Кількість кольорів	16.7M
Розподільча здатність	2560*1440
Частота оновлення	DP1.4: 2560*1440, 100 Гц
	HDMI 2.1: 2560*1440, 100 Гц
Час відгуку	5мс (1мс MPRT)
Яскравість	300 кд/м²
Контрастність	1000:1
Інтерфейси	DP, HDMI, НАВУШНИКИ
Вбудовані динаміки	2x1 Вт
Нахил екрана	15°/5°
Регулювання висоти	Ні
Поворот екрана (портретний режим)	Ні
Споживана потужність у робочому режимі	<24 Вт
Споживана потужність у режимі очікування	≤0.5 Вт
Варіанти живлення монітора	12 В, 3.0 А
Параметри зовнішнього адаптера живлення	100-240 В, 50/60 Гц, 1.0 А
Настінне кріплення	Так, 75x75
Розміри упаковки	694*114*458 мм
Вага (НЕТТО/БРУТТО)	3.84 кг/5.29 кг
Додаткова інформація	Free-Sync

Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Неможливо включити живлення	Переконайтеся, що обидва кінці кабелю живлення належним чином підключені до розетки, а сама настінна розетка працює та є справною.
На екрані з'явилося попередження про відсутність вхідного сигналу	• Перевірте, чи лінія вхідного сигналу підключена правильно. • Перевірте, чи увімкнено живлення відповідної периферії. • Переконайтеся, що вибране джерело введення відповідає каналу вхідного сигналу.
Погіршується колір або якість зображення	Переконайтеся, що всі параметри відео налаштовані належним чином, наприклад як яскравість, контраст, колір тощо.
Відображення попереджувального повідомлення	• Переконайтеся, що лінія вхідного сигналу належним чином закріплена. • Виберіть правильне джерело вхідного сигналу.

Додаткова інформація

Дата виробництва зашифрована в серійному номері у форматі

ERC2E*YYYYMMDD*******, де: **YYYYMMDD** – рік, місяць і день виробництва.

Ескертулер/Қауіпсіздік шаралары



ЕСКЕРТУ/ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

**ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ
ҚАУІПІ АШПАҢЫЗ**



ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН,
ҚАҚПАҚТЫ ЖӘНЕ АРТҚЫ ПАНЕЛДІ АЛМАҢЫЗ
ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІН БӨЛШЕКТЕР
ЖОҚ

ІШІНДЕ. І ЗАЛҒАН НЕМЕСЕ ҚАТЕ ЖАҒДАЙ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КӨРСЕТУ
БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ.



Жебе ұшы белгісі бар найзағай
жарқылы тең бүйірлі үшбұрыштың
шегінде қарастырылған
бар екендігі туралы пайдаланушыны
ескерту ішінде оқшауланбаған қауіпті
кернеу болуы мүмкін өнімнің қоршауы
тәуекелді құрау үшін жеткілікті шама
дұрыс емес жағдайда электр тогының
соғуы өнімді пайдалану.



Тең бүйірдегі леп белгісі үшбұрыш пай-
даланушыны ескертуге арналған
маңызды операцияның болуы және
әдебиеттердегі техникалық қызмет
көрсету нұсқаулары өніммен бірге
жүреді.

ЕСКЕРТУ:

Өрт немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін мониторды жаңбырлы немесе тұманды жерге қоймаңыз. СҚД экранына сызаттар немесе зақым келтірмеу үшін бетті қағуға, жақпауға немесе ысқылауға болмайды. немесе қатты заттарды немесе қатты шүберекті, сондай-ақ СҚД экранды қолыңызбен ұстамауға тырысыңыз.

Осы өнімге алдын ала нақты және нақты рұқсат бермеген өзгертулер осы ережелердің сақталуына жауапты өндірушіге тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Құлаққаптар мен құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары



1. Осы өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
2. Нұсқаулықтарды оқып болғаннан кейін болашақта анықтама үшін сақтау керек.
3. Қалыпты дыбыс шықса немесе адаптерден айнаымалы ток қуат ашасын дереу суырыңыз иіс немесе мониторда сурет жоқ және сатудан кейінгі қолдау қызметіне хабарласыңыз.
4. Электр тогының соғуын және қысқа соғуды болдырмау үшін мониторды жаңбырдан, ылғалдан және шаңнан таза ұстау керек тізбектер. Желдету саңылауларын үстел киімдерімен, перделермен, газеттермен және т.б. жаппаңыз.
5. Мониторды қыздыратын заттардан немесе тікелей күн сәулесінен алыс ұстау керек. Бұл өнім қажет жақсы желдету. Монитор мен басқа құрылғылар немесе кіріктірілген шкаф қабырғалары арасында 10 см қалдырыңыз.
6. Қуат ашасын суырғаннан кейін дисплей тақтасын жұмсақ таза шүберекпен тазалауға болады. Істемеймін панельді қайта-қайта сүртпеңіз, тырнамаңыз, түртпеңіз немесе қатты заттармен ұрмаңыз, т.б.
7. Мониторды бензин химиялық немесе спирт негізіндегі еріткіштермен сүртпеңіз, себебі ол соқтырады өнімнің панелі мен корпусының зақымдалуы.
8. Мониторды тұрақсыз бетке қоймаңыз.
9. Қуат сымын немесе басқа кабельдерді аяқпен басылған жағдайда, әсіресе, ашаға, розеткаларға және құрылғыға қуат сымына жалғау нүктелері.

10. Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
11. Құрылғы, қуат сымы немесе аша зақымдалған немесе құрылғы зақымдалған болса, бұл өнімді электр желісінен ажыратыңыз сұйықтыққа немесе ылғалға ұшыраған, механикалық зақымдалған және дұрыс жұмыс істемейді және дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
12. Бұл құрылғыны сұйықтықтардан, су шашырауынан алыс ұстаңыз және сұйықтық толтырылған заттарды қоймаңыз. оған.
13. Артқы қақпақты бөлшектемеңіз, себебі оның ішінде жоғары кернеу бар және электр тогының соғуына әкеледі. Ішінде қосалқы бөлшектер жоқ. Ішкі түзетулер мен тексерулерді тек қана жүргізген жөн білікті мамандар.
14. Монитордың үстіне немесе жанып тұрған шамдар сияқты ашық жалын көздерін қоймаңыз. шығарып алыңыз мониторда қалыптыдан тыс заттар немесе су болса, қуат ашасы және сатудан кейінгі қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалану нұсқаулары

Компоненттер және қосалқы жабдықтар

Құрастыру және орнату алдында осы дисплей бумасында келесі элементтердің болуын тексеріңіз.

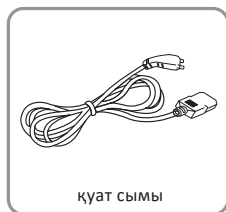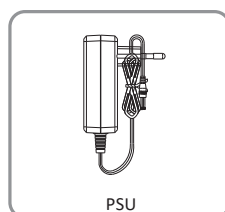

Қуат көрсеткіші

Жарық жоқ	Қуат өшірулі
Жарық	Қалыпты жұмыс режимі
Жарқыл шамы	Кіріс сигналы жоқ


Функциялар

Назар аударыңыз: Бұл нұсқаулық жалпы анықтамалық нұсқаулық болып табылады. Нақты өнімнің сыртқы түрі суреттерде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

	HDMI	HDMI кірісі
	DP	DP кірісі
	Құлаққаптар	Құлаққап кірісі
	Тұрақты ток кірісі	12В тұрақты ток 12В қуат кірісі

Басқару мониторы

5 түймемен басқару:

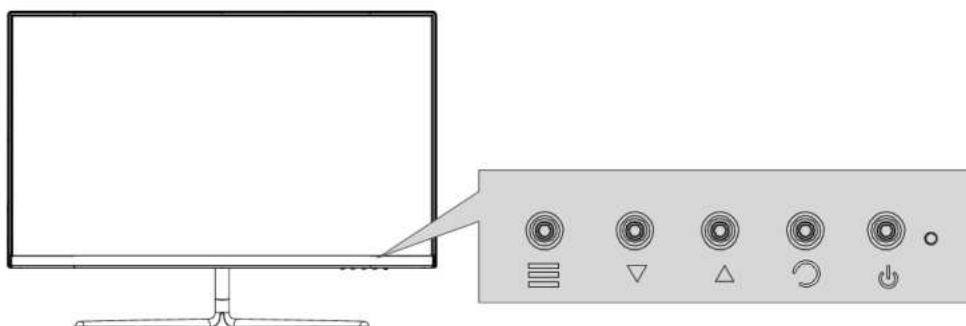


 MENU	Экрандық мәзірді көрсету / функцияны таңдау
 DOWN	Курсорды төмен жылжытыңыз / мәнді азайтыңыз
 UP	Курсорды жоғары жылжытыңыз / мәнді арттырыңыз
 EXIT	Соңғы мәзірге оралу / автоматты реттеу
 POWER	Мониторды ҚОСУ/ӨШІРУ

Функция пернесі нұсқаулығы функцияға немесе өнім үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Нақты өнімге жүгінізіз.

Экрандық мәзір

OSD — құрылғы экранында ақпарат пен басқару элементтерін қамтамасыз ететін графикалық қабат. Ол физикалық түймелерді қажет етпей-ақ монитор параметрлерін тікелей дисплейде көруге және өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді.

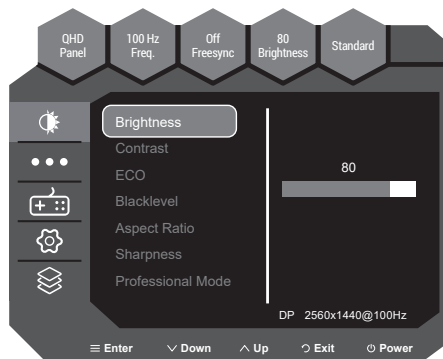

Мәзір тақырыптары	Ішкі бөлімдер	Параметрлер	Сипаттама
DISPLAY	BRIGHTNESS	0 - 100	Кескін жарықтығын реттеу
	CONTRAST	0 - 100	Кескін контрастын реттеу
	ECO	STANDARD	Стандартты экран параметрлері
		TEXT	Құжаттарды көру үшін экран параметрлерін оңтайландырады.
		MOVIE	Бейнелердің визуалды әсерлерін жақсарту үшін экран параметрлерін оңтайландырады.
		GAME	Компьютерлік ойындар үшін экранды оңтайландырады
	BLACK LEVEL	0 - 100	Функция кескіннің жарық аймақтарына әсер етпестен кескіннің қараңғы аймақтарын жарықтандырады.
	ASPECT RATIO	WIDE/AUTO/4:3	Бейнені ойнату форматтарының бірін таңдауға мүмкіндік береді
	SHARPNESS	0 - 10	Айқындықты 0-ден 10-ға дейін реттеңіз
	PROF MODE	Standard/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3	Қолданып жатқан кәсіби түсті режимді таңдай аласыз.
COLOR TEMP	COLOR TEMP.	WARM	Экрандағы түстер жылы реңкке ие болады.
		COOL	Экрандағы түстер суық реңкке ие болады.
		USER	Пайдаланушы бұл параметрді қолмен реттей алады.
		NORMAL	Бұл түс температурасы Қалыпты түс температурасы ретінде орнату үшін.
	RED	0 - 100	Қызыл, жасыл немесе көк түстерді таңдау арқылы кескін түсінің дисплейінің қарқындылығы үшін өз параметрлеріңізді орната аласыз.
	BLUE	0 - 100	Қызыл, жасыл немесе көк түстерді таңдау арқылы кескін түсінің дисплейінің қарқындылығы үшін өз параметрлеріңізді орната аласыз. (Бұл сіздің түпнұсқаңыздағы көшірме болды, сондықтан мен оны сол қалпында сақтадым).
	GREEN	0 - 100	Кескін түсінің қарқындылығы үшін қызыл, жасыл немесе көк түстерді таңдау арқылы өз параметрлеріңізді орната аласыз. (Бұл тағы бір көшірме болды).

COLOR TEMP	6-axis HUE	0 - 100	Қызыл реңкті, жасыл реңкті, көк реңкті, сары реңкті, қызыл күрең реңкті, көгілдір реңкті немесе реңкті қалпына келтіруді реттеңіз.
	6-axis SATURATE	0 - 100	Қызыл қаныққан, жасыл қаныққан, көк қаныққан, сары қаныққан, қызыл күрең қаныққан, көгілдір қаныққан немесе қаныққанды қалпына келтіруді реттеңіз.
	LOW BLUE LIGHT	Off/Low/Medium/High/Max	Бұл опция көк жарықтың қаншалықты төмен көрсетілетінін реттеу арқылы көзіңізді қорғау үшін көк жарықты сзу деңгейін орнатуға мүмкіндік береді.
	RGB RANGE	Auto/RGB(0-255)/RGB(16-235)	Қолданып жатқан RGB диапазонын таңдай аласыз.
GAME SET	GAME MODE	Standard/G1/G2/G3/FPS/RTS	Қолданып жатқан ойын режимін таңдай аласыз.
	GAME CROSS	Off/Cross1/Cross2/Cross3/Cross4	Қолданып жатқан ойын кроссын таңдай аласыз.
	RESPONSE TIME	Off/Normal/Best/High/Extreme	Қолданып жатқан жауап беру уақытын таңдай аласыз.
	DYNAMIC RESPONSE TIME	ON/OFF	Бұл опция динамикалық жауап беру уақытын ашуға немесе жабуға мүмкіндік береді.
	FREESYNC	ON/OFF	Монитордың жаңарту жиілігін бейне картаның кадр жиілігімен синхрондау арқылы жыртылмай және тоқтамай тегіс ойын процесін қамтамасыз етеді.
	REFRESH RATE	ON/OFF	Бұл опция жиілікті жаңарту функциясын іске қосуға мүмкіндік береді.
	OWL SIGHT	Off/Center/Full	«Үкі» функциясы қара өрістергі бөлшектерді түсін жоғалтпай жергілікті күңгірттеу арқылы жақсартады.
ADVANCED SET	HDR	0 - 100	Бұл опция монитордың HDR функциясын қосады немесе өшіреді.
	MPRT	OFF/NORMAL/HIGH	Бұл опция жылдам қозғалатын көріністердегі бұлыңғырлықты азайтуға мүмкіндік береді. Жаңарту жиілігі 75 Гц-ке жеткенде MPRT қосылуы мүмкін.
	DCR(option)	ON/OFF	Кескінің күңгірт аймақтарын көрсету үшін экранның жарықтығы мен контрастын автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді.
	DDC/CI	ON/OFF	DDC/CI деректер беру арнасын (жарықтық, контраст, түс) белсендіреді.
SYSTEM SET	LANGUAGE	ENGLISH / УКРАЇНСЬКА / FRANÇAIS / DEUTSCH...	Бұл опция экрандағы мәзірдің тілін таңдауға мүмкіндік береді.
	SIGNAL SOURCE	ON/OFF	Бұл опция кіріс сигналының көзін таңдауға мүмкіндік береді.
	H-POSITION	0 - 100	Бұл опция экрандағы мәзірдің көлденең орналасуын реттеуге мүмкіндік береді.
	V-POSITION	0 - 100	Бұл опция экрандағы мәзірдің тік орналасуын реттеуге мүмкіндік береді.
	VOLUME	OFF/NORMAL/HIGH	Бұл опция кіріктірілген динамиктің дыбыс деңгейін өзгертуге мүмкіндік береді.
	MUTE	ON/OFF	Дыбысты қосады (міндетті емес)
	RESET	ON/OFF	Барлық параметрлерді қалпына келтіріңіз

Техникалық сипаттамалар

Модель	H2725B
Экран өлшемі	27.0"
Матрица түрі	IPS
Пікірлер арақатынасы	16:9
Көру бұрыштары	178°/178°
Көрсетілетін түстер	16.7M
Ажыратымдылығы	2560*1440
Жаңарту жиілігі:	DP1.4 : 2560*1440, 100Гц
	HDMI 2.1: 2560*1440, 100Гц
Жауап беру уақыты	5мс (1мс MPRT)
Жарықтық	300cd/m ²
Контраст	1000:1
Интерфейстері	DP, HDMI, EARPHONES
Кірістірілген динамиктер	2x1 Вт
Экранның қисаюы	15°/5°
Биіктікті реттеу	Жоқ
Экранды айналдыру (Портрет режимі)	Жоқ
Сыртқы қуат адаптерінің параметрлері	100-240В, 50/60Гц, 1.0А
Монитордың қуат параметрлері	12В, 3.0А
Жұмыс режимінде қуат тұтыну	<24 Вт
Күту режиміндегі қуатты тұтыну	≤0.5 Вт
Қабырғаға орнату	75x75
Пакет өлшемдері	694*114*458 мм
Салмағы (Таза/ЖАЛП)	3.84кг/5.29 кг
Қосымша ақпарат	Free-Sync

Ақаулықтарды жою

Мәселе	Шешім
Қуатты қосу мүмкін емес	Қуат кабелінің екі ұшы розеткаға қосылғанын тексеріңіз дұрыс және қабырғадағы розетка жұмыс істейді.
Кіріс сигналы жоқ хабарлама	- Сигнал желісінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. - Тиісті перифериялық құрылғылардың қуаты қосылғанын тексеріңіз. - Таңдалған енгізу опциясы тnat параметрімен сәйкес келетінін тексеріңіз кіріс сигналы.
Кескіннің түсі немесе сапасы нашарлайды	Барлық бейне параметрлерінің дұрыс реттелгенін тексеріңіз, мысалы жарықтық, контраст, түс, т.б.
Ескерту хабарын көрсету	- Кіріс сигнал желісінің дұрыс бекітілгенін тексеріңіз. - Дұрыс кіріс сигнал көзін таңдаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіріс күні пішімдегі сериялық нөмірде шифрланады

ERC2E *** YYYMMDD ***** , мұнда: YYYMMDD - жыл, ай және өндіріс күні.

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ДҰРЫС ҚОҚТАУ

- Бұл таңба бұл құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрде қайта пайдалануды ынталандыру үшін оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Құрылғыны қоқысқа тастау жөніндегі уәкілетті компания немесе тиісті мемлекеттік орган арқылы тастаңыз. Барлық қолданыстағы ережелерді сақтаңыз.
- Орам материалдарын қоршаған ортаға зиянсыз түрде тастаңыз. Қаптама толығымен қайта өңделетін материалдардан жасалған, олар жергілікті қайта өңдеу орындарында жойылуы керек.
- Бөлек жинауға арналған орауыш материалдарының таңбалауына назар аударыңыз, ол қысқартулар (a) және (b) сандарымен келесі мағынада көрсетіледі: 1-7: пластмасса / 20-22: қағаз және ДВП / 80-98: композициялық материалдар.
- Күмәніңіз болса, қоқыс тастайтын компанияға хабарласыңыз. Жергілікті қауымдастық немесе муниципалды органдар құрылғыны қалай дұрыс тастау керектігі туралы ақпаратты бере алады.

Ogohlantirishlar/Xavfsizlik choralari



**OGOHLANTIRISH / XAVFSIZLIK
CHORALARI**
**ELEKTR TOKI URISH XAVFI
OCHMANG**



ELEKTR TOKI URISH XAVFINI KASHAYTIRISH
UCHUN, QOQQOQNI VA ORQA PANELNI U YERDAN
OLMANG FOYDALANUVCHI XIZMAT BERILADIGAN
QISMLAR YO'Q ICHKIDA. I ZARAR YOKI XATO
UCHUN XIZMAT KO'RSATING
MALAKALI XODIMLARGA.



O'q belgisi bilan chaqmoq chaqnadi
teng qirrali uchburchak ichida
mo'ljallangan mavjudligi haqida
foydalanuvchini ogohlantirish
ichida izolyatsiyalanmagan xavfli
kuchlanish bo'lishi mumkin bo'lgan
mahsulot korpusi xavf yaratish uchun
etarli darajada noto'g'ri bo'lsa, elektr toki
urishi mahsulotdan foydalanish.



Teng tomonli undov belgisi uchburchak
foydalanuvchini ogohlantirish uchun
mo'ljallangan muhim operatsion
mavjudligi va adabiyotlarda texnik xizmat
ko'rsatish bo'yicha ko'rsatmalar
mahsulot bilan birga.

OGOHLANTIRISH:

Yong'in yoki elektr toki urishining oldini olish uchun monitorni yomg'irli yoki tumanli joylarga qo'ymang. LCD displeyning tiralishi yoki shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun urmang, qo'llamang yoki sirtini o'tkir pichoq bilan ishqalamang. yoki qattiq narsalar yoki qattiq matolar, shuningdek, qo'llaringiz bilan LCD ekranga tegmaslikka harakat qiling. Ushbu mahsulotga oldindan aniq va aniq tasdiqlanmagan har qanday o'zgartirishlar ushbu qoidalarga rioya qilish uchun mas'ul bo'lgan ishlab chiqaruvchi tasqiqlanadi.

DIQQAT:

Eshitish vositasi va naushniklardan ortiqcha tovush bosimi eshitish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari

1. Ushbu mahsulotni ishlatishdan oldin barcha ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.
2. Ko'rsatmalarni o'qib bo'lgach, kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'yish kerak.
3. Agar g'ayritabiiy tovush chiqsa yoki adapterdan darhol AC quvvat vilkasini chiqarib oling hid yoki monitorda rasm yo'q va sotuvdan keyin yordamga murojaat qiling.
4. Elektr toki urishi va qisqa tutashuvni oldini olish uchun monitor yomg'ir, nam va changdan tozalangan bo'lishi kerak sxemalar. Shamollatish teshiklarini stol kiyimlari, pardalar, gazetalar va boshqalar bilan yopmang.
5. Monitorni isitish moslamalaridan yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan uzoqroq tutish kerak. Ushbu mahsulot talab qiladi yaxshi shamollatish. Monitor va boshqa jihozlar yoki o'rnatilgan shkaf devorlari o'rtasida 10 sm masofani qoldiring.
6. Elektr vilkasini tortib olgandan keyin displey panelini yumshoq toza mato bilan tozalashingiz mumkin. Bunday qilma panelni qayta-qayta artib tashlamang, panelni qirib tashlamang, tegmang yoki qattiq narsalar bilan urmang va hokazo.
7. Monitorni benzin kimyoviy yoki alkogolli erituvchilar bilan artmang, chunki bu oqibatlariga olib keladi panel va shkafga mahsulotning shikastlanishi.
8. Monitorni beqaror yuzaga qo'ymang.
9. Elektr shnuri yoki boshqa kabellarni oyoq osti qilingan yo'lak bo'ylab qo'ymang, ayniqsa vilka, rozetkalar va elektr simini jihozga ulash joylari.
10. Jihozni chaqmoq paytida yoki uzoq vaqt ishlatilmaganda elektr tarmog'idan uzing.
11. Agar qurilma, elektr shnuri yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa yoki qurilma shikastlangan bo'lsa, ushbu mahsulotni elektr tarmog'idan uzing suyuqlik yoki namlikka duchor bo'lgan, mexanik shikastlangan va to'g'ri ishlamaydi va darhol vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
12. Ushbu jihozni suyuqliklardan, suv sachrashidan uzoqroq tuting va suyuqlik bilan to'ldirilgan narsalarni





qo'ymang. uning ustida.

13. Orqa qopqoqni qismlarga ajratmang, chunki uning ichida yuqori kuchlanish mavjud va elektr toki urishiga olib keladi. Ichkarida ehtiyot qismlar yo'q. Ichki sozlash va tekshirishlar faqat tomonidan amalga oshirilishi kerak malakali mutaxassislar.
14. Yonayotgan shamlar kabi ochiq olov manbalarini monitor yoki uning yoniga qo'ymang. Iltimos, torting monitorida g'ayritabiiy narsalar yoki suv mavjud bo'lsa, elektr vilkasi va sotuvdan keyingi yordam bilan bog'laning.

Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

Komponentlar va yordamchi uskunalar

Yig'ish va o'rnatishdan oldin ushbu display paketiga quyidagi elementlarning kiritilishini tekshiring.

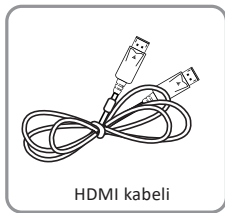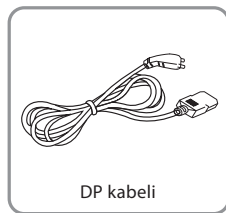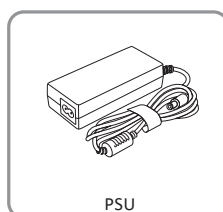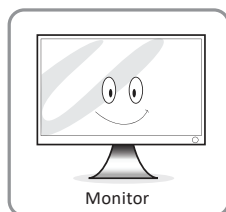

Quvvat ko'rsatkichi

Chiroq yo'q	O'chirilgan
Nur	Oddiy ish rejimi
Chiroq chiroq	Kirish signali yo'q


Funksiyalar

Iltimos, diqqat qiling: Ushbu qo'llanma umumiy ma'lumotnomadir. Haqiqiy mahsulotning ko'rinishi rasmlarda ko'rsatilganidan farq qilishi mumkin.

	HDMI	HDMI kirish
	DP	DP kiritish
	Eshitish vositalari	Eshitish vositalarini kiritish
	DC kirish 12V	DC 12V quvvat kiritish

Nazorat monitori

5 tugma bilan boshqarish:

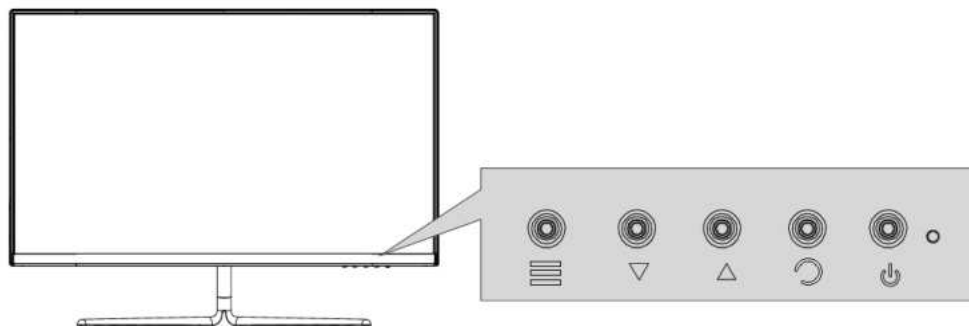


 MENU	OSD menyusini ko'rsatish / funksiyani tanlash
 DOWN	Kursorni pastga siljiting / qiymatni kamaytiring
 UP	Kursorni yuqoriga siljiting / qiymatni oshiring
 EXIT	Oxirgi menyuga qaytish / avtomatik sozlash
 POWER	Monitorni yoqish/o'chirish

Funksiya tugmasi qo'llanmasi funksiya yoki mahsulot modeliga qarab farq qilishi mumkin. Iltimos, haqiqiy mahsulotga qarang.

OSD menyusi

OSD - bu qurilma ekranida ma'lumot va boshqaruvlarni ta'minlovchi grafik qoplama. Bu jismoniy tugmalarsiz monitor sozlamalarini to'g'ridan-to'g'ri displeyda ko'rish va ular bilan ishlash imkonini beradi. o'rnatadi.

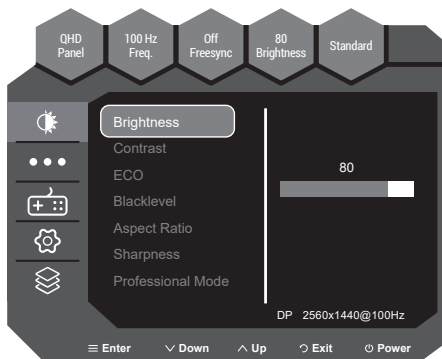

Menyu sarlavhalari	Kichik bo'limlar	Sozlamalar	Tavsif
DISPLAY	BRIGHTNESS	0 - 100	Tasvir yorqinligini sozlash
	CONTRAST	0 - 100	Tasvir kontrastini sozlash
	ECO	STANDARD	Standart ekran sozlamalari
		TEXT	Hujjatlarni ko'rish uchun ekran sozlamalarini optimallashtiradi.
		MOVIE	Videolarning vizual effektlarini yaxshilash uchun ekran sozlamalarini optimallashtiradi.
		GAME	Kompyuter o'yinlari uchun ekranni optimallashtiradi
	BLACK LEVEL	0 - 100	Funksiya tasvirning qorong'u joylarini tasvirning yorug'lik joylariga ta'sir qilmasdan yoritadi.
	ASPECT RATIO	WIDE/AUTO/4:3	Video ijro etish formatlaridan birini tanlash imkonini beradi
	SHARPNESS	0 - 10	Aniqlikni 0 dan 10 gacha sozlang
	PROF MODE	Standard/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3	Siz foydalanayotgan Rang Professional rejimini tanlashingiz mumkin.
COLOR	COLOR TEMP.	WARM	Ekrandagi ranglar issiq tusga ega bo'ladi.
		COOL	Ekrandagi ranglar sovuq tusga ega bo'ladi.
		USER	Foydalanuvchi ushbu parametрни qo'lda sozlashi mumkin.
		NORMAL	Bu rang harorati Oddiy rang harorati sifatida o'rnatish uchun.
	RED	0 - 100	Siz qizil, yashil yoki ko'k rangni tanlash orqali tasvir rangi displeyining intensivligi uchun o'z sozlamalaringizni o'rnatishingiz mumkin.
	BLUE	0 - 100	Siz qizil, yashil yoki ko'k rangni tanlash orqali tasvir rangi displeyining intensivligi uchun o'z sozlamalaringizni o'rnatishingiz mumkin. (Bu sizning asl nusxangizda dublikat edi, shuning uchun men uni shundayligicha qoldirdim).
	GREEN	0 - 100	Tasvir rangi displeyining intensivligi uchun o'zingizning sozlamalaringizni qizil, yashil yoki ko'k ranglarni tanlash orqali o'rnatishingiz mumkin. (Bu yana bir nusxa edi).
	6-axis HUE	0 - 100	Qizil rang, yashil rang, ko'k rang, sariq rang, binafsha rang, ko'k rang yoki rangni tiklashni sozlang.

COLOR	6-axis HUE	0 - 100	Qizil rang, yashil rang, ko'k rang, sariq rang, binafsha rang, ko'k rang yoki rangni tiklashni sozlang.
	6-axis SATURATE	0 - 100	Qizil to'yingan, yashil to'yingan, ko'k to'yingan, sariq to'yingan, binafsha to'yingan, ko'k to'yingan yoki to'yinganlikni tiklashni sozlang.
	LOW BLUE LIGHT	Off/Low/Medium/High/Max	Ushbu parametr sizga ko'k yorug'lik filtrlash darajasini belgilash imkonini beradi, bu esa ko'k yorug'likning qanchalik past ko'rsatilishini sozlash orqali ko'zingizni himoya qiladi.
	RGB RANGE	Auto/RGB(0-255)/RGB(16-235)	Siz foydalanayotgan RGB diapazonini tanlashingiz mumkin.
GAME SET	GAME MODE	Standard/G1/G2/G3/FPS/RTS	Siz foydalanayotgan O'yin rejimini tanlashingiz mumkin.
	GAME CROSS	Off/Cross1/Cross2/Cross3/Cross4	Siz foydalanayotgan O'yin xochini tanlashingiz mumkin.
	RESPONSE TIME	Off/Normal/Best/High/Extreme	Siz foydalanayotgan javob berish vaqtini tanlashingiz mumkin.
	DYNAMIC RESPONSE TIME	ON/OFF	Bu parametr sizga Dinamik javob berish vaqtini ochish yoki yopish imkonini beradi.
	FREESYNC	ON/OFF	Monitoring yangilanish tezligini video kartaning kadr tezligi bilan sinkronlashtirish orqali yirtilmasdan va qoqilmasdan silliq o'yin jarayonini ta'minlaydi.
	REFRESH RATE	ON/OFF	Bu parametr sizga chastotani yangilash funksiyasini faollashtirish imkonini beradi.
	OWL SIGHT	Off/Center/Full	Boyqush funksiyasi qora maydondagi tafsilotlarni rangini yo'qotmasdan mahalliy xiralashtirish orqali yaxshilaydi.
IMAGE	HDR	0 - 100	Bu parametr monitoring HDR ni yoqadi yoki o'chiradi.
	MPRT	OFF/NORMAL/HIGH	Bu parametr tez harakatlanuvchi sahnalarda xiralikni kamaytirish imkonini beradi. Yangilanish tezligi 75 Gts ga yetganda MPRT yoqilishi mumkin.
	DCR(option)	ON/OFF	Tasvirning qorong'u joylarini ko'rsatish uchun ekranning yorqinligi va kontrastini avtomatik ravishda sozlash imkonini beradi.
	DDC/CI	ON/OFF	DDC/CI ma'lumotlar uzatish kanalini (yorqinlik, kontrast, rang) faollashtiradi.
SYSTEM SET	LANGUAGE	ENGLISH / УКРАЇНСЬКА / FRANÇAIS / DEUTSCH...	Bu parametr ekrandagi menyuni tilini tanlash imkonini beradi.
	SIGNAL SOURCE	ON/OFF	Bu parametr kirish signali manbasini tanlash imkonini beradi.
	H-POSITION	0 - 100	Bu parametr ekrandagi menyuning gorizontal holatini sozlash imkonini beradi.
	V-POSITION	0 - 100	Bu parametr ekrandagi menyuning vertikal holatini sozlash imkonini beradi.
	VOLUME	OFF/NORMAL/HIGH	Bu parametr o'rnatilgan karnayning ovoz balandligini o'zgartirish imkonini beradi.
	MUTE	ON/OFF	Ovozni yoqadi (ixtiyoriy)
	RESET	ON/OFF	Barcha sozlamalarni tiklash

Texnik xususiyatlari

Model	H2725B
Ekran o'lchami	27.0"
Matritsa turi	IPS
Tomonlar nisbati	16:9
Ko'rish burchaklari	178 °/ 178 °
Ko'rsatiladigan ranglar	16.7M
Ruxsat	2560*1440
Yangilash chastotasi:	DP1.4 : 2560*1440, 100Hz
	HDMI 2.1: 2560*1440, 100Hz
Javob vaqti	5ms (1ms MPRT)
Yorqinligi	300cd/m ²
Kontrast	1000:1
Interfeyslar	DP, HDMI, EARPHONES
O'rnatilgan dinamiklar	2x1W
Ekranning egilishi	15°/5°
Balandlikni sozlash	Yo'q
Ekranni aylantirish (portret rejimi)	Yo'q
Ishlash rejimida quvvat sarfi	<24W
Kutish rejimida quvvat sarfi	≤0,5 Vt
Devorga o'rnatish	75 * 75
Monitoring quvvat imkoniyatlari	12V, 3.0 A
Tashqi quvvat adapteri parametrlari	100-240V, 50/60Hz, 1,0A
Paket o'lchamlari	694 * 114 * 458 mm
Og'irligi (SOF/BROSS)	3.84kg/5.29kg
Qo'shimcha ma'lumot	Free-Sync

Muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH

Muammo	Yechim
Quvvatni yoqish mumkin emas	Elektr kabelining ikkala uchi rozetkaga ulanganligini tekshiring to'g'ri va devor rozetkasi ishlaydi.
Kirish signali yo'q	- Signal liniyasi to'g'ri ulanganligini tekshiring. - Tegishli tashqi qurilmalarning quvvati yoqilganligini tekshiring. - Tanlangan Kirish opsiyasi tnat bilan mos kelishini tekshiring kirish signali.
Tasvir rangi yoki sifati yomonlashadi	Barcha video sozlamalari mos ravishda sozlanganligini tekshiring, masalan yorqinlik, kontrast, rang va boshqalar kabi.
Ogohlantirish xabarini ko'rsatish	- Kirish signal liniyasi to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring. - To'g'ri kirish signali manbasini tanlang.

Qo'shimcha ma'lumot

Ishlab chiqarish sanasi formatdagi seriya raqamida shifrlangan

ERC2E *** YYYYAA *****, bu erda: YYYYMMDD - ishlab chiqarish yili, oyi va kuni.

Xəbərdarlıqlar/Təhlükəsizlik tədbirləri



**XƏBƏRDARLIQ/TƏHLÜKƏSİZLİK
TƏDBİRLƏRİ**
**ELEKTRİK ÇARKISI RİSKİ
AÇMAYIN**



ELEKTRİK ÇARKISI RİSKİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN,
BURADA QAPAQI VƏ ARKA PANELİ SÖKMƏYİN
İSTİFADƏÇİYƏ XİDMƏT EDİLƏN HİSSƏ YOXDUR
İÇİNDE. I ZƏDƏ VƏ XƏTƏ HALDA XİDMƏTƏ REHBER
EDİN İXTİSASLI KADROLARA.



Ox ucu simvolu ilə ildırım çaxması
bərabərtərəfli üçbucaq daxilində nəzərdə
tutulmuşdur olması barədə istifadəçini
xəbərdar etmək daxilində izolyasiya
edilməmiş təhlükəli gərginlik
ola biləcək məhsulun korpusu
risk yaratmaq üçün kifayət qədər
böyüklük düzgün olmayan halda elektrik
şokuməhsulun istifadəsi.



Bərabərtərəfli daxilində nida işarəsi
üçbucaq istifadəçini xəbərdar etmək üçün
nəzərdə tutulub
mühüm əməliyyatların mövcudluğu və
ədəbiyyatda texniki xidmət təlimatları
məhsulu müşayiət edir.

XƏBƏRDARLIQ:

Yanğından və ya elektrik cərəyanından qorunmaq üçün monitoru yağışlı və ya dumanlı yerlərə qoymayın.
LCD ekranın cızılmasının və ya zədələnməsinin qarşısını almaq üçün səthi döyməyin, tətbiq etməyin və ya iti ilə
sürtməyin.

və ya sərt əşyalar və ya sərt parçalar, həmçinin LCD ekrana əllərinizlə toxunmamağa çalışın.

Bu məhsula əvvəlcədən aydın və açıq şəkildə təsdiq edilməmiş hər hansı dəyişiklik bu qaydalara riayət etmək
üçün məsuliyyət daşıyan istehsalçı qadağandır.

DIQQƏT:

Qulaqlıqlardan və qulaqlıqlardan həddindən artıq səs təzyiqi eşitmə itkisinə səbəb ola bilər.

Əhəmiyyətli təhlükəsizlik təlimatları






1. Bu məhsulu istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları diqqətlə oxuyun.
2. Təlimat oxuduqdan sonra gələcək istinad üçün saxlanılmalıdır.
3. Zəhmət olmasa, anormal səs və ya varsa, dərhal AC elektrik fişini adapterdən çıxarın qoxu və ya monitorda
şəkil yoxdur və satışdan sonra dəstək ilə əlaqə saxlayın.
4. Elektrik cərəyanı və qısaqapanmaların qarşısını almaq üçün monitor yağışdan, nəmdən və tozdan
təmizlənməlidir sxemlər. Havalandırma dəliklərini masa paltarları, pərdələr, qəzetlər və s. ilə örtməyin.
5. Monitor qızdırılan obyektlərdən və ya birbaşa günəş işığından uzaq olmalıdır. Bu məhsul tələb edir yaxşı
havalandırma. Monitor və digər cihazlar və ya quraşdırılmış şkaflar divarları arasında 10 sm boşluq buraxın.
6. Elektrik fişini çəkdikdən sonra ekran panelini yumşaq təmiz parça ilə təmizləyə bilərsiniz. etməyin paneli
təkrar-təkrar silmək, nə də qaşımaq, vurmaq və ya sərt əşyalarla vurmaq və s.
7. Monitoru hər hansı benzin kimyəvi və ya spirt əsaslı həlledicilərlə silməyin, çünki bu, səbəb olacaq
məhsulun panel və şkafların zədələnməsi.
8. Monitoru qeyri-sabit səthə qoymayın.
9. Elektrik naqilini və ya digər kəbelləri ayaqlar altında tapdalanacağı təqdirdə, xüsusilə də, piyada keçidinə
qoymayın. prize, rozetkalara və elektrik kabelinə qoşulma nöqtələri.
10. Şimşək çaxdıqda və ya uzun müddət istifadə edilmədikdə cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın.
11. Cihaz, elektrik kabeli və ya fiş zədələndikdə və ya cihaz zədələndikdə bu məhsulu elektrik şəbəkəsindən
ayırın maye və ya nəmə məruz qalmış, mexaniki zədələnmiş və düzgün işləmir və dərhal səlahiyyətli xidmət
mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
12. Bu cihazı mayelərdən, su sıçramalarından uzaq tutun və maye ilə dolu əşyalar qoymayın onun üzərində.
13. Arxa qapağı sökməyin, çünki onun içərisində yüksək gərginlik var və elektrik çarpmasına səbəb olacaq.
İçərisində ehtiyat hissələri yoxdur. Daxili düzəlişlər və yoxlamalar yalnız tərəfindən aparılmalıdır ixtisaslı
mütəxəssislər.

14. Yanan şamlar kimi açıq alov mənbələrini monitorun üstünə və ya yanına qoymayın. Zəhmət olmasa çıxarın monitorda anormal əşyalar və ya su varsa, elektrik fişini və satışdan sonra dəstək ilə əlaqə saxlayın.

Əməliyyat Təlimatları

Komponentlər və köməkçi avadanlıqlar

Quraşdırma və quraşdırmadan əvvəl bu display paketinə daxil ediləcək aşağıdakı elementləri yoxlayın.

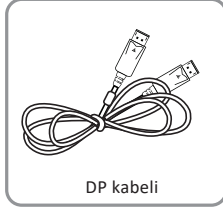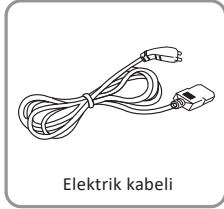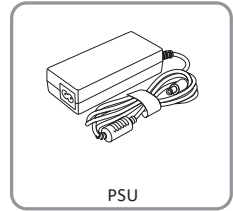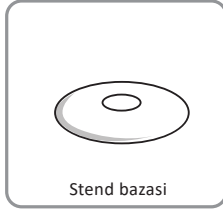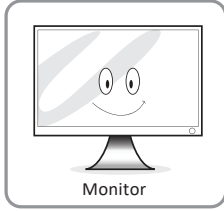

Güc göstəricisi


İşıq yoxdur	Elektrik söndürülür
İşıq	Normal iş rejimi
Flaş işığı	Giriş signalı yoxdur

Funksiyalar

	HDMI	HDMI girişi
	DP	DP girişi
	Earphones	Qulaqlıq girişi
	DC girişi 12V	DC 12V güc girişi

Nəzarət monitoru

5 düymə ilə idarəetmə:

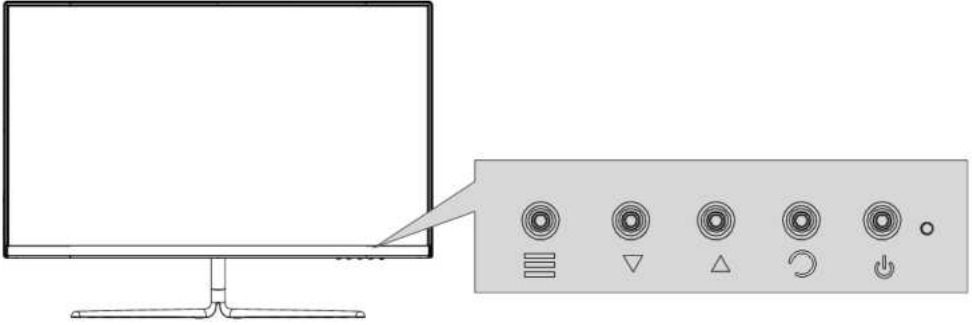


 MENU	OSD menyusunu göstər / funksiyanı seçin
 DOWN	Kursoru aşağı hərəkət etdirin / dəyəri azaldın
 UP	Kursoru yuxarı aparın / dəyəri artırın
 EXIT	Son menyuya qayıt / avtomatik tənzimləmə
 POWER	Monitoru yandırın/söndürün

Funksiya Açarının Bələdçisi funksiyadan və ya məhsul modelindən asılı olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa faktiki məhsula baxın.

OSD menyusu

OSD, cihazın ekranında məlumat və idarəetmələri təmin edən qrafik örtükdür. O, fiziki düymələrə ehtiyac olmadan monitor parametrlərini birbaşa ekranda görməyə və onlarla əlaqə saxlamağa imkan verir.

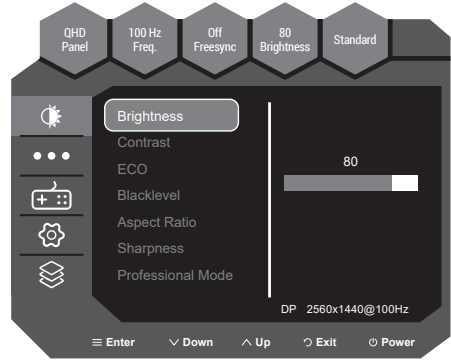

Menyu başlıqları	Alt bölmələr	Parametrlər	Təsvir
DISPLAY	BRIGHTNESS	0 - 100	Şəkil Parlaqlığının Tənzimlənməsi
	CONTRAST	0 - 100	Şəkil Parlaqlığının Tənzimlənməsi
	ECO	STANDARD	Standart Ekran Parametrləri
		TEXT	Sənədlərə baxmaq üçün ekran parametrlərini optimallaşdırır.
		MOVIE	Videoların vizual effektlərini yaxşılaşdırmaq üçün ekran parametrlərini optimallaşdırır.
		GAME	Ekranı kompüter oyunları üçün optimallaşdırır
	BLACK LEVEL	0 - 100	Funksiya, görüntünün işıqlı sahələrinə təsir etmədən görüntünün qaranlıq sahələrini işıqlandırır.
	ASPECT RATIO	WIDE/AUTO/4:3	Video oynatma formatlarından birini seçməyə imkan verir
	SHARPNESS	0 - 10	Kəskinliyi 0-dan 10-a qədər tənzimləyin
	PROF MODE	Standard/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3	İstifadə etdiyiniz Rəng Peşəkar Rejimini seçə bilərsiniz.
COLOR	COLOR TEMP.	WARM	Ekrandakı rənglər isti bir çalara malik olacaq.
		COOL	Ekrandakı rənglər soyuq bir çalara malik olacaq.
		USER	İstifadəçi bu parametri əl ilə tənzimləyə bilər.
		NORMAL	Bu rəng temperaturu Normal rəng temperaturu kimi təyin etmək üçündür.
	RED	0 - 100	Qırmızı, yaşıl və ya mavi seçərək görüntünün rəng ekranının intensivliyi üçün öz parametrlərinizi təyin edə bilərsiniz.
	BLUE	0 - 100	Qırmızı, yaşıl və ya mavi seçərək görüntünün rəng ekranının intensivliyi üçün öz parametrlərinizi təyin edə bilərsiniz. (Bu, orijinalınızda dublikat idi, ona görə də olduğu kimi saxladım).
	GREEN	0 - 100	Qırmızı, yaşıl və ya mavi rəng seçərək şəkil rənginin intensivliyi üçün öz parametrlərinizi təyin edə bilərsiniz. (Bu, başqa bir dublikat idi).
	6-axis HUE	0 - 100	Qırmızı Rəng, Yaşıl Rəng, Mavi Rəng, Sarı Rəng, Bənövşəyi Rəng, Firuzəyi Rəng və ya Rəng Sıfırlamasını tənzimləyin.
	6-axis SATURATE	0 - 100	Qırmızı Doymuş, Yaşıl Doymuş, Mavi Doymuş, Sarı Doymuş, Bənövşəyi Doymuş, Firuzəyi Doymuş və ya Doymuş Sıfırlamanı tənzimləyin.

COLOR	LOW BLUE LIGHT	Off/Low/Medium/High/Max	Bu seçim, mavi işığın nə qədər aşağı göstərildiyini tənzimləyərək gözlərinizi qorumaq üçün mavi işığın filtrləmə səviyyəsini təyin etməyə imkan verir.
	RGB RANGE	Auto/RGB(0-255)/RGB(16-235)	İstifadə etdiyiniz RGB Diapazonunu seçə bilərsiniz.
не було пере- кладу	GAME MODE	Standard/G1/G2/G3/FPS/RTS	İstifadə etdiyiniz Oyun Rejimini seçə bilərsiniz.
	GAME CROSS	Off/Cross1/Cross2/Cross3/Cross4	İstifadə etdiyiniz Oyun Rejimini seçə bilərsiniz.
	RESPONSE TIME	Off/Normal/Best/High/Extreme	İstifadəçi bu parametri əl ilə tənzimləyə bilər.
	DYNAMIC RESPONSE TIME	ON/OFF	Bu seçim Dinamik Cavab Vaxtını açmağa və ya bağlamağa imkan verəcək.
	FREESYNC	ON/OFF	Monitorun yeniləmə sürətini video kartın kadr sürəti ilə sinkronizasiya etməklə cırlma və kəkələmədən hamar oyun təmin edir.
	REFRESH RATE	ON/OFF	Bu seçim tezlik yeniləmə funksiyasını aktivləşdirməyə imkan verir.
	OWL SIGHT	Off/Center/Full	Bayquş funksiyası rəng itirmədən lokal qaralma vasitəsilə qara sahədəki detalları artırır.
ADVANCED SET	HDR	0 - 100	Bu seçim monitorun HDR-ni yandırır və ya söndürür.
	MPRT	OFF/NORMAL/HIGH	Bu seçim sürətli hərəkət edən səhnələrdə bulanıqlığı azaltmağa imkan verir. Yeniləmə sürəti 75Hz-ə çatdıqda MPRT aktivləşdirilə bilər.
	DCR(option)	ON/OFF	Təsvirin daha qaranlıq sahələrini göstərmək üçün ekranın parlaqlığını və kontrastını avtomatik olaraq tənzimləməyə imkan verir.
	DDC/CI	ON/OFF	DDC/CI məlumat ötürmə kanalını (parlaqlıq, kontrast, rəng) aktivləşdirir.
SYSTEM SET	LANGUAGE	ENGLISH / УКРАЇНСЬКА / FRANÇAIS / DEUTSCH...	Bu seçim ekrandakı menyunun dilini seçməyə imkan verir.
	SIGNAL SOURCE	ON/OFF	Bu seçim giriş signal mənbəyini seçməyə imkan verir.
	H-POSITION	0 - 100	Bu seçim ekrandakı menyunun üfüqi mövqeyini tənzimləməyə imkan verir.
	V-POSITION	0 - 100	Bu seçim ekrandakı menyunun şaquli mövqeyini tənzimləməyə imkan verir.
	VOLUME	OFF/NORMAL/HIGH	Bu seçim daxili dinamikin səsinə dəyişdirməyə imkan verir.
	MUTE	ON/OFF	Səsi yandırır (istəgə bağlı)
	RESET	ON/OFF	Bütün parametrləri sıfırlayın

Spesifikasiyalar

Model	H2725B
Ekran ölçüsü	27.0"
Matris növü	IPS
Aspekt nisbəti	16:9
Baxış bucaqları	178 °/ 178 °
Göstərilə bilən rənglər	16.7M
Çözünürlük	2560*1440
Yeniləmə tezliyi:	DP1.4 : 2560*1440, 100Hz
	HDMI 2.1: 2560*1440, 100Hz
Cavab müddəti	5ms (1ms MPRT)
Parlaqlıq	300cd/m ²
Kontrast	1000:1
İnterfeyslər	DP, HDMI, QULAQLIQ
Quraşdırılmış dinamiklə	2x1W
Ekranın əyilməsi	15°/5°
Hündürlük tənzimlənməsi	Xeyr
Ekranın fırlanması (Portret rejimi)	Xeyr
İş rejimində enerji istehlakı	<24W
Gözləmə rejimində enerji istehlakı	≤0,5 W
Divar montajı	75*75
Monitor Güc Seçimləri	12V, 3.0 A
Xarici güc adapterinin parametrləri	100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Paket ölçüləri	694*114*458mm
Çəki (xalis/Ümumi)	3,84 kq/5,29 kq
Əlavə məlumat	Free-Sync

Problemlərin aradan qaldırılması

Problem	Həlli
Gücü açmaq mümkün deyil	Elektrik kabelinin hər iki ucunun rozetkaya qoşulduğunu yoxlayın uyğun və divar rozetkəsi işlək vəziyyətdədir.
Giriş siqnalı mesajı yoxdur	- Siqnal xəttinin düzgün qoşulduğunu yoxlayın. - Müvafiq periferik cihazların gücünün işə salındığını yoxlayın. - Daxiləmə seçiminin tnat ilə uyğun olduğunu yoxlayın giriş siqnalı.
Şəklin rəngi və ya keyfiyyəti pisləşir	Bütün video parametrlərinin uyğun şəkildə düzəldildiyini yoxlayın, məsələn kimi parlaqlıq, kontrast, rəng və s.
Xəbərdarlıq mesajını göstərin	- Giriş siqnal xəttinin düzgün şəkildə sabitləndiyini yoxlayın. - Düzgün giriş siqnal mənbəyini seçin.

Əlavə məlumat

İstehsal tarixi formatda seriya nömrəsi ilə şifrələnir

ERC2E *** YYYYAA *****, burada: YYYYMMG - istehsal ili, ayı və günü.

Avertismente/Precauții de siguranță



**AVERTIZĂRI/MĂSURI DE
SIGURANȚĂ**
**RISC DE ELECTRICITATE NU
DEȘCHIDEȚI**



PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ELECTRICITATE,
NU DEMONTAȚI CAPACUL ȘI PANoul SPATE DE
ACOLO

NU SUNT PIESE SERVICE DE UTILIZATOR
INTERIOR. CAZ DE DETERMINARE SAU EROARE
CONSULTĂ LA SERVICE
LA PERSONALUL CALIFICAT.



Fulger cu simbol de vârf de săgeată
în cadrul unui triunghi echilateral este
destinat pentru a alerta utilizatorul
asupra prezenței tensiune periculoasă
neizolată în interior carcasa produsului
care poate fi din magnitudine suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare
în caz de necorespunzătoare utilizarea
produsului.



Semn de exclamare în cadrul unui
echilateral triunghiul este destinat
să alerteze utilizatorul prezența unor
importante operative și instrucțiuni de
întreținere din literatură care însoțește
produsul.

AVERTIZARE:

Nu așezați monitorul în locuri ploioase sau cu ceață pentru a preveni incendiile sau șocurile electrice. Pentru a preveni zgârieturile sau deteriorarea ecranului LCD, nu loviți, aplicați sau frecați suprafața cu un material ascuțit.

sau obiecte dure sau cârpe rigide, precum și încercați să nu atingeți ecranul LCD cu mâinile.

Orice modificări aduse acestui produs care nu au fost aprobate în mod clar și explicit în prealabil de către producătorul responsabil pentru respectarea acestor reglementări sunt interzise.

ATENȚIE:

Presiunea excesivă a sunetului din căști și căști poate provoca pierderea auzului.

Instrucțiuni importante de siguranță


1. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.
2. După citire, instrucțiunile trebuie păstrate pentru referințe ulterioare.
3. Vă rugăm să scoateți imediat ștecherul de alimentare de la un adaptor dacă există un sunet anormal sau miros sau monitorul nu are imagine și contactați asistența post-vânzare.
4. Monitorul trebuie ținut ferit de ploaie, umiditate și praf pentru a preveni șocurile electrice și scurtcircuitul circuite. Nu acoperiți orificiile de ventilație cu haine de masă, perdele, ziere etc.
5. Monitorul trebuie ținut departe de obiecte de încălzire sau de lumina directă a soarelui. Acest produs necesită ventilație bună. Lăsați 10 cm între monitor și alte aparate sau pereții dulapului încorporați.
6. Puteți curăța panoul afișajului cu o cârpă moale, curată, după ce ați scos ștecherul. Nu ștergeți în mod repetat panoul, nici răzuțiți, atingeți sau loviți panoul cu obiecte dure etc.
7. Nu ștergeți monitorul cu nicio substanță chimică pe bază de benzină sau solvenți pe bază de alcool, deoarece va duce la deteriorarea produsului la panou și dulap.
8. Nu așezați monitorul pe o suprafață instabilă.
9. Nu așezați cablul de alimentare sau alte cabluri peste o pasarelă în cazul în care este călcat în picioare, în special la punctele de conectare la ștecher, prizele și cablul de alimentare la aparat.
10. Deconectați aparatul din priză în timpul unei furtuni cu fulgere sau când nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
11. Deconectați acest produs atunci când dispozitivul, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă dispozitivul a fost expus la lichid sau umezeală, a fost deteriorat mecanic și nu funcționează corespunzător și contactați imediat un centru de service autorizat.
12. Țineți acest aparat departe de lichide, stropi de apă și nu așezați obiecte pline cu lichide pe ea.
13. Nu dezasamblați capacul din spate deoarece conține tensiuni ridicate în interior și va provoca șoc electric. Nu există piese de schimb în interior. Ajustările și verificările interne trebuie efectuate numai de profesioniști calificați.

14. Nu amplasați surse de flacără liberă, cum ar fi lumânări aprinse, pe sau lângă monitor. Vă rugăm să scoateți ștecher și contactați asistența post-vânzare dacă există obiecte anormale sau apă în monitor.

Instrucțiuni de operare

Componente și echipamente auxiliare

Înainte de asamblare și instalare, verificați dacă următoarele elemente sunt incluse în acest pachet de afișare.

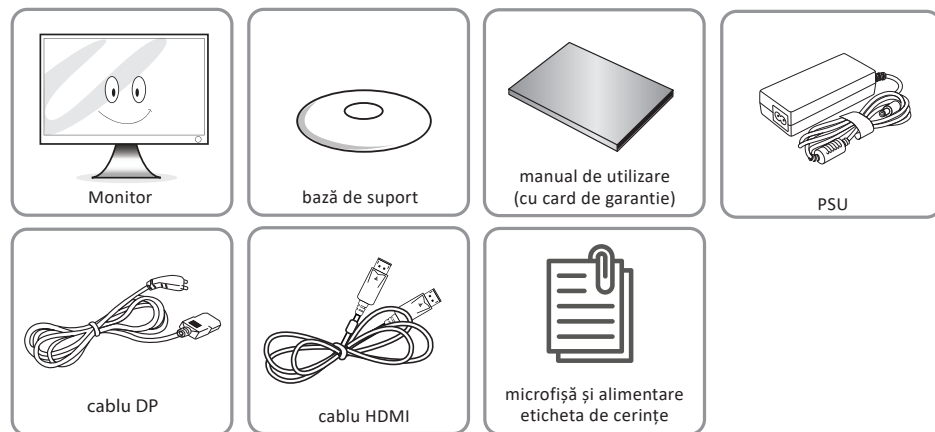

Indicator de putere


Fără lumină	Oprire
Lumină	Mod de funcționare normal
Lumină bliț	Nu există semnal de intrare

Funcții

	Intrare	HDMI
	Intrare DP	DP
	Earphones	Intrare căști
	Intrare CC 12V CC	12V intrare alimentare

Monitor de control

Control cu 5 butoane:

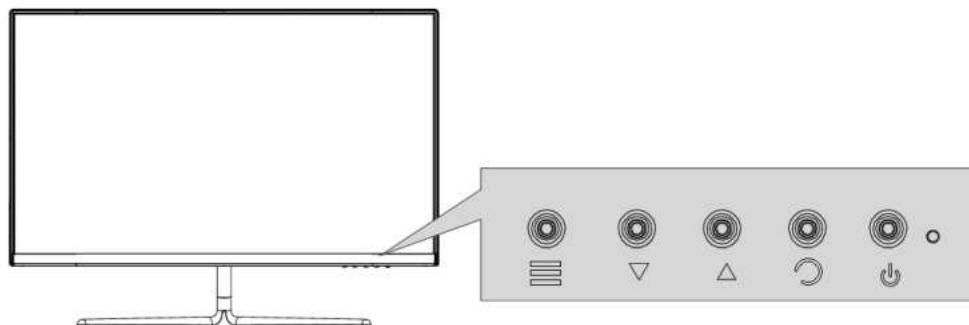


 MENU	Afișează meniul OSD / selectează funcția
 DOWN	Mută cursorul în jos / micșorează valoarea
 UP	Mută cursorul în sus / mărește valoarea
 EXIT	Înapoi la ultimul meniu / ajustează automat
 POWER	Pornește/Oprește monitorul

Ghidul tastelor funcționale poate varia în funcție de funcție sau de modelul produsului.
Vă rugăm să consultați produsul real.

meniul OSD

OSD este o suprapunere grafică care oferă informații și comenzi pe ecranul unui dispozitiv.

Vă permite să vedeți și să interacționați cu setările monitorului direct pe afișaj, fără a fi nevoie de butoane fizice.

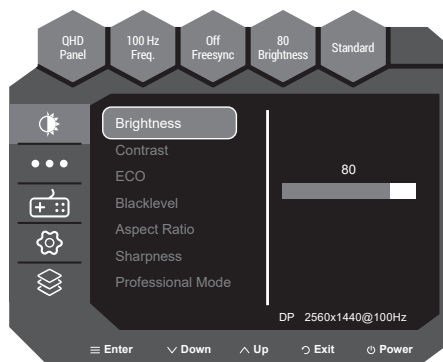

Titluri de meniu	Subsecțiuni	Setări	Descriere
DISPLAY	BRIGHTNESS	0 - 100	Reglarea luminozității imaginii
	CONTRAST	0 - 100	Reglarea contrastului imaginii
	ECO	STANDARD	Setări standard ale ecranului
		TEXT	Optimizează setările ecranului pentru vizualizarea documentelor.
		MOVIE	Optimizează setările ecranului pentru îmbunătățirea efectelor vizuale ale videoclipurilor.
		GAME	Optimizează ecranul pentru jocuri pe calculator
	BLACK LEVEL	0 - 100	Funcția luminează zonele întunecate ale imaginii fără a afecta zonele luminoase ale imaginii.
	ASPECT RATIO	WIDE/AUTO/4:3	Vă permite să selectați unul dintre formatele de redare video
	SHARPNESS	0 - 10	Reglați claritatea de la 0 la 10
	PROF MODE	Standard/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3	Puteți selecta modul Color Professional pe care îl utilizați.
COLOR	COLOR TEMP.	WARM	Colorile de pe ecran vor avea o nuanță caldă.
		COOL	Colorile de pe ecran vor avea o nuanță rece.
		USER	Utilizatorul poate ajusta manual acest parametru.
		NORMAL	Această temperatură de culoare este pentru setarea ca temperatură de culoare normală.
	RED	0 - 100	Puteți seta propriile setări pentru intensitatea afișajului culorilor imaginii selectând roșu, verde sau albastru.
	BLUE	0 - 100	Puteți seta propriile setări pentru intensitatea afișajului culorilor imaginii selectând roșu, verde sau albastru. (Aceasta a fost o copie a originalului, așa că am păstrat-o așa cum este).
	GREEN	0 - 100	Puteți seta propriile setări pentru intensitatea afișajului culorilor imaginii selectând roșu, verde sau albastru. (Aceasta a fost un alt duplicat).
	6-axis HUE	0 - 100	Ajustați Nuanța roșie, Nuanța verde, Nuanța albastră, Nuanța galbenă, Nuanța magenta, Nuanța cyan sau Resetare nuanță.
	6-axis SATURATE	0 - 100	Ajustați Saturația roșie, Saturația verde, Saturația albastră, Saturația galbenă, Saturația magenta, Saturația cyan sau Resetare saturație.

COLOR	LOW BLUE LIGHT	Off/Low/Medium/High/Max	Această opțiune vă permite să setați nivelul de filtrare a luminii albastre, pentru a vă proteja ochii prin ajustarea cantității de lumină albastră slabă afișată.
	RGB RANGE	Auto/RGB(0-255)/RGB(16-235)	Puteți selecta intervalul RGB pe care îl utilizați.
не було перекладу	GAME MODE	Standard/G1/G2/G3/FPS/RTS	Puteți selecta GameMode pe care îl utilizați.
	GAME CROSS	Off/Cross1/Cross2/Cross3/Cross4	Puteți selecta Game Cross pe care îl utilizați.
	RESPONSE TIME	Off/Normal/Best/High/Extreme	Puteți selecta Timpul de răspuns pe care îl utilizați.
	DYNAMIC RESPONSE TIME	ON/OFF	Această opțiune vă va permite să deschideți sau să închideți Timpul de răspuns dinamic.
	Freesync	ON/OFF	Oferă un joc fluid, fără întreruperi și sacadare, prin sincronizarea ratei de reîmprospătare a monitorului cu rata de cadre a plăcii video.
	REFRESH RATE	ON/OFF	Această opțiune vă permite să activați funcția de reîmprospătare a frecvenței.
	OWL SIGHT	Off/Center/Full	Funcția bufnită îmbunătățește detaliile din câmpul negru prin diminuarea locală a imaginii, fără a pierde culoarea.
ІНШЕ	HDR	0 - 100	Această opțiune activează sau dezactivează HDR-ul monitorului.
	MPRT	OFF/NORMAL/HIGH	Această opțiune vă permite să reduceți neclaritatea în scenele cu mișcare rapidă. Când rata de reîmprospătare atinge 75Hz, se poate activa MPRT.
	DCR(option)	ON/OFF	Vă permite să reglați automat luminozitatea și contrastul ecranului pentru a afișa zonele mai întunecate ale imaginii.
	DDC/CI	ON/OFF	Activează canalul de transfer de date DDC/CI (luminozitate, contrast, culoare).
SYSTEM SET	LANGUAGE	ENGLISH / УКРАЇНСЬКА / FRANÇAIS / DEUTSCH...	Această opțiune vă permite să selectați limba meniului de pe ecran.
	SIGNAL SOURCE	ON/OFF	Această opțiune vă permite să selectați sursa semnalului de intrare.
	H-POSITION	0 - 100	Această opțiune vă permite să reglați poziția orizontală a meniului de pe ecran.
	V-POSITION	0 - 100	Această opțiune vă permite să reglați poziția verticală a meniului de pe ecran.
	VOLUME	OFF/NORMAL/HIGH	Această opțiune vă permite să modificați volumul difuzorului încorporat.
	MUTE	ON/OFF	Activează sunetul (opțional).
	RESET	ON/OFF	Resetează toate setările.

Specificații

Model	H2725B
Dimensiunea ecranului	27.0"
Tip matricei	IPS
Raport de aspect	16:9
Unghiuri de vizualizare	178 °/ 178 °
Culori afișabile	16.7M
Rezoluție	2560*1440
Frecvența de reîmprospătare:	DP1.4: 2560*1440, 100Hz
	HDMI 2.1: 2560*1440, 100Hz
Timp de răspuns	5ms (1ms MPRT)
Luminozitate	300cd/m ²
Contrast	1000:1
Interfețe	DP, HDMI, CĂȘTI
Difuzoare încorporate	2x1W
Înclinarea ecran	15°/5°
Reglarea înălțimii	Nu
Rotația ecran (mod portret)	Nu
Consumul de energie în modul de funcționare	<24W
Consumul de energie în standby	≤0,5 W
Montare pe perete	75*75
Opțiuni de alimentare monitor	12V, 3.0A
Parametrii adaptorului de alimentare extern	100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Dimensiuni pachet	694*114*458mm
Greutate (NETĂ/BRUTĂ)	3.84kg/5.29kg
Informații suplimentare	Free-Sync

Depanare

Problemă	Soluție
Alimentarea nu poate fi pornită	• Verificați dacă ambele capete ale cablului de alimentare sunt conectate la priză corespunzător și priza de perete este funcțională.
Fără mesaj de semnal de intrare	• Verificați dacă linia de semnal este conectată corect. • Verificați dacă alimentarea perifericelor relevante este pornită. • Verificați dacă opțiunea de intrare tnat a fost selectată se potrivește cu semnal de intrare.
Culoarea sau calitatea imaginii se deteriorează	• Verificați dacă toate setările video sunt ajustate corespunzător, de exemplu precum luminozitatea, contrastul, culoarea etc.
Afișează mesajul de avertizare	• Verificați dacă linia semnalului de intrare este fixată corect. • Selectați sursa corectă de semnal de intrare.

Informații suplimentare

Data producției este criptată în numărul de serie în format

ERC2E * YYYYMMDD *******, unde: **AAAAMMDD** - anul, luna și ziua producției.

გაფრთხილებები/უსაფრთხოების ზომები



**გაფრთხილებები/
უსაფრთხოების ზომები
ელექტროშოკის რისკი
არ გახსნათ**



ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად,
არ მოხსნათ საფარი და უკანა პანელი იქ
არ არის მომხმარებლის მიერ სერვისული
ნაწილები

მიგნიდან. დაზიანების ან შეცდომის
შემთხვევაში ვმართავ მომსახურებას
კვალიფიციურ პერსონალს.



ელვისებური ციმციმი ისრის ნიშნით
ტოლგვერდა სამკუთხედის ფარგლებში
განკუთვნილია მომხმარებლის
არსებობის შესახებ გაფრთხილება
არაიზოლირებული სამიში ძაბვა მიგნით
პროდუქტის შიგთავსი, რომელიც
შეიძლება იყოს საკმარისად საკმარისად
რისკს ელექტრო შოკი არასათანადო
შემთხვევაში პროდუქტის გამოყენება.



ძახილის ნიშანი ტოლგვერდში
სამკუთხედი გამოიწვევს
მომხმარებლის გასაფრთხილებლად
მნიშვნელოვანი საოპერაციო და
ტექნიკური ინსტრუქციები
ლიტერატურაში პროდუქტის
თანმხლები.

გაფრთხილება:

არ განათავსოთ მონიტორი წვიმიან ან ნისლიან ადგილებში ხანძრის ან ელექტროშოკის თავიდან
ასაცილებლად. LCD ეკრანის ნაკაწრების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ დააკაწროთ, არ
წაისვით და არ დაასხით ზედაპირზე ბასრი ან მყარი საგნები ან ხსნაქი ქსოვილები, ასევე ეცადეთ არ
შეეხოთ LCD ეკრანს ხელებით. ამ პროდუქტის ნებისმიერი მოდიფიკაცია, რომელიც არ იყო ნათლად
და ცალსახად წინასწარ დამტკიცებული კომპანიის მიერ მწარმოებელი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ
წესების დაცვაზე, აკრძალულია.

ყურადღება:

ყურსასმენებისა და ყურსასმენების გადაჭარბებულმა ხმის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის
დაქვეითება.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები





1. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია ამ პროდუქტის გამოყენებამდე.
2. ინსტრუქციები უნდა ინახებოდეს წაკითხვის შემდეგ შემდგომი მითითებისთვის.
3. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ ამოიღოთ AC კვების ბლოკი ადაპტერიდან, თუ არის არანორმალური ხმა
ან სუნი ან მონიტორს არ აქვს სურათი და დაუკავშირდით გაყიდვების შემდგომ მხარდაჭერას.
4. მონიტორი დაცული უნდა იყოს წვიმისგან, ნესტისაგან და მტკრისგან, რათა თავიდან იქნას
აცილებული ელექტროშოკი და მოკლე სქემები. არ დაფაროთ სავენტილაციო ღიობები მაგიდის
ტანსაცმლით, ფარდებით, გაზეთებით და ა.შ.
5. მონიტორი დაცული უნდა იყოს გამათბობელი ობიექტებისგან ან შუის პირდაპირი სხივებისგან.
ეს პროდუქტი მოითხოვსკარგი ვენტილაცია. დაუშვით 10 სმ მონიტორსა და სხვა მოწყობილობებს
შორის ან ჩამენებულ კაბინეტის კედლებს შორის.
6. თქვენ შეგიძლიათ გაწმინდოთ ეკრანის პანელი რბილი სუფთა ქსოვილით დენის შტეფსელიდან
გამოყვანის შემდეგ. ნუ განმეორებთ წამალეთ პანელი, არც გახეხეთ, შეეხოთ ან დაარტყით
პანელს მყარი საგნებით და ა.შ.
7. არ წამართოთ მონიტორი ბუნზინის ქიმიური ან ალკოჰოლზე დაფუძნებული გამსხნელებით,
რადგან ეს გამოიწვევს პროდუქტის დაზიანება პანელისა და კაბინეტისთვის.
8. არ მოათავსოთ მონიტორი არასტაბილურ ზედაპირზე.
9. არ მოათავსოთ დენის კაბელი ან სხვა კაბელები ბილიკზე, თუ ის გათვლებულია, განსაკუთრებით
შტეფსელთან, სოკეტებთან და მოწყობილობასთან კვების კაბელთან შეერთების წერტილებში.
10. გამორთეთ მოწყობილობა ელვისებური ქარიშხლის დროს ან როდესაც ის არ არის გამოყენებული
დიდი ხნის განმავლობაში.
11. გამორთეთ ეს პროდუქტი, როდესაც მოწყობილობა, დენის კაბელი ან შტეფსელი დაზიანებულია
ან თუ მოწყობილობა დაზიანებულია ექვემდებარება სითხეს ან ტენიანობას, მექანიკურად
დაზიანებულია და არ მუშაობს გამართულად და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით უფლებამოსილ
სერვის ცენტრს.

12. შეინახეთ ეს მოწყობილობა სითხეებისგან, წყლის სპრეისგან და არ მოათავსოთ სითხეებით სავსე საგნები მასზე.
13. არ დაშალოთ უკანა საფარი, რადგან ის შიგნით შეიცავს მაღალ ძაბვებს და გამოიწვევს ელექტრო დარტყმას. შიგნით არ არის სათადარიგო ნაწილები. მიდა კორექტირება და შემოწმება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური პროფესიონალები.
14. არ მოათავსოთ მიშველი ცეცხლის წყაროები, როგორიცაა ანთებული სანთლები მონიტორზე ან მის მახლობლად. გთხოვთ, ამოიღეთ დენის შტეფსელი და დაუკავშირდით გაყიდვის შემდგომ მხარდაჭერას, თუ მონიტორში არის პათოლოგიური ობიექტები ან წყალი.

ოპერაციული ინსტრუქციები

კომპონენტები და დამხმარე აღჭურვილობა

აწყობამდე და ინსტალაციამდე შეამოწმეთ შემდეგი ელემენტები, რომლებიც შედის ამ ჩვენების პაკეტში.

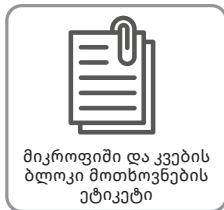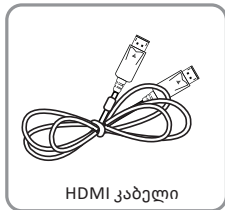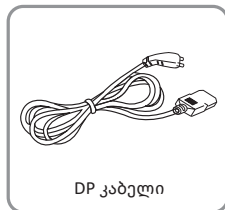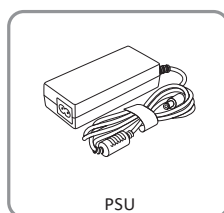

დენის მაჩვენებელი


შუქი არ არის	გამორთული
მსუბუქი	ნორმალური მუშაობის რეჟიმი
ფლუმ შუქი	შეყვანის სიგნალი არ არის

ფუნქციები

	HDMI	HDMI შეყვანა
	DP	DP შეყვანა
	Earphones	ყურსასმენების შეყვანა
	DC შეყვანა 12V	DC 12V კვების შეყვანა

კონტროლი მონიტორი

კონტროლი 5 ღილაკით:

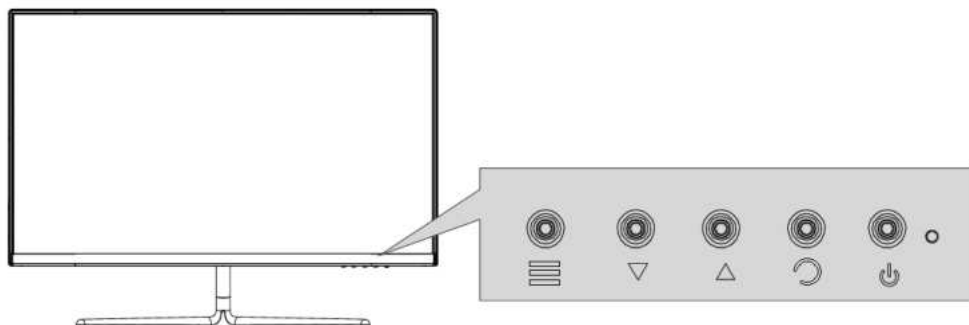


 MENU	OSD მენიუს ჩვენება / ფუნქციის არჩევა
 DOWN	კურსორის ქვემოთ გადატანა / მნიშვნელობის შემცირება
 UP	კურსორის ზემოთ გადატანა / მნიშვნელობის გაზრდა
 EXIT	ბოლო მენიუში დაბრუნება / ავტომატური რეგულირება
 POWER	მონიტორის ჩართვა/გამორთვა

ფუნქციის გასაღების სახელმძღვანელო შეიძლება განსხვავდებოდეს ფუნქციის ან პროდუქტის მოდელის მიხედვით.

გთხოვთ, მიმართოთ რეალურ პროდუქტს.

OSD მენიუ

OSD არის გრაფიკული გადაფარვა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციას და კონტროლს მოწყობილობის ეკრანზე. ის საშუალებას გაძლევთ ნახოთ და დაუკავშირდეთ მონიტორის პარამეტრებს პირდაპირ ეკრანზე ფიზიკური ღილაკების საჭიროების გარეშე.

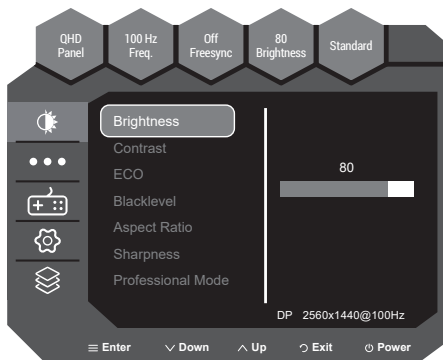

მენიუს სათაურები	ქვესექციები	პარამეტრები	აღწერა
DISPLAY	BRIGHTNESS	0 - 100	გამოსახულების სიკაშკაშის რეგულირება
	CONTRAST	0 - 100	გამოსახულების კონტრასტის რეგულირება
	ECO	STANDARD	ეკრანის სტანდარტული პარამეტრები
		TEXT	ეკრანის პარამეტრების ოპტიმიზაცია დოკუმენტების სანახადად.
		MOVIE	ეკრანის პარამეტრების ოპტიმიზაცია ვიდეოების ვიზუალური ეფექტების გასაუმჯობესებლად.
		GAME	ეკრანის ოპტიმიზაცია კომპიუტერული თამაშებისთვის
	BLACK LEVEL	0 - 100	ფუნქცია ანათებს გამოსახულების ბნელ ადგილებს გამოსახულების დია ადგილებზე ზემოქმედების გარეშე.
	ASPECT RATIO	WIDE/AUTO/4:3	საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ვიდეოს დაკრის ერთ-ერთი ფორმატი.
	SHARPNESS	0 - 10	სიმკვეთრის რეგულირება 0-დან 10-მდე.
	PROF MODE	Standard/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3	შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ფერის პროფესიონალური რეჟიმი.
COLOR	COLOR TEMP.	WARM	ეკრანზე ფერებს თბილი ელფერი ექნება.
		COOL	ეკრანზე ფერებს ცივი ელფერი ექნება.
		USER	მომხმარებელს შეუძლია ამ პარამეტრის ხელით რეგულირება.
		NORMAL	ეს ფერის ტემპერატურა განკუთვნილია „ნორმალური ფერის ტემპერატურისთვის“.
	RED	0 - 100	თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ საკუთარი პარამეტრები გამოსახულების ფერის ჩვენების ინტენსივობისთვის წითელი, მწვანე ან ლურჯი ფერის არჩევით.
	BLUE	0 - 100	თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ საკუთარი პარამეტრები გამოსახულების ფერის ჩვენების ინტენსივობისთვის წითელი, მწვანე ან ლურჯი ფერის არჩევით. (ეს იყო თქვენს ორიგინალში დუბლიკატი, ამიტომ მე ის ისე შევინახე, როგორც არის).
	GREEN	0 - 100	თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ საკუთარი პარამეტრები გამოსახულების ფერის ჩვენების ინტენსივობისთვის წითელი, მწვანე ან ლურჯი ფერის არჩევით. (ეს იყო კიდევ ერთი დუბლიკატი).
	6-axis HUE	0 - 100	დაარეგულირეთ წითელი ელფერი, მწვანე ელფერი, ლურჯი ელფერი, ყვითელი ელფერი, მეწამული ელფერი, ცისფერი ელფერი ან ელფერის გადატვირთვა.
	6-axis SATURATE	0 - 100	დაარეგულირეთ წითელი გაჯერება, მწვანე გაჯერება, ლურჯი გაჯერება, ყვითელი გაჯერება, მეწამული გაჯერება, ცისფერი გაჯერება ან გაჯერების გადატვირთვა.

COLOR	LOW BLUE LIGHT	Off/Low/Medium/High/Max	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ლურჯი სინათლის ფილტრაციის დონე, რათა დაიცვათ თვალები დაბალი ლურჯი სინათლის ჩვენების ინტენსივობის რეგულირებით.
	RGB RANGE	Auto/RGB(0-255)/RGB(16-235)	შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი RGB დიაპაზონი.
не было переклады	GAME MODE	Standard/G1/G2/G3/FPS/RTS	შეგიძლიათ აირჩიოთ GameMode-ი, რომელსაც იყენებთ.
	GAME CROSS	Off/Cross1/Cross2/Cross3/Cross4	შეგიძლიათ აირჩიოთ GameMode-ი, რომელსაც იყენებთ.
	RESPONSE TIME	Off/Normal/Best/High/Extreme	შეგიძლიათ აირჩიოთ რეაგირების დრო.
	DYNAMIC RESPONSE TIME	ON/OFF	ეს პარამეტრი საშუალებას მოგცემთ გახსნათ ან დახუროთ დინამიური რეაგირების დრო.
	Freesync	ON/OFF	უზრუნველყოფს გლუვ თამაშს წყვეტისა და შეფერხების გარეშე, მონიტორის განახლების სიხშირის ვიდეო ბარათის კადრების სიხშირესთან სინქრონიზაციით.
	REFRESH RATE	ON/OFF	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ გააქტიუროთ სიხშირის განახლების ფუნქცია.
	OWL SIGHT	Off/Center/Full	ბუს ფუნქცია აძლიერებს დეტალებს შავ ველში ლოკალური დაბინდვის გზით, ფერის დაკარგვის გარეშე.
ADVANCED SET	HDR	0 - 100	ეს პარამეტრი ჩართავს ან გამორთავს მონიტორის HDR-ს.
	MPRT	OFF/NORMAL/HIGH	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ დაბინდვა სწრაფად მოძრავ სცენებში. როდესაც განახლების სიხშირე 75 ჰერცს მიაღწევს, შესაძლებელია MPRT-ის ჩართვა.
	DCR(option)	ON/OFF	საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად დაარეგულიროთ ეკრანის სიკაშკაშე და კონტრასტი გამოსახულების უფრო მუქი უბნების საჩვენებლად.
	DDC/CI	ON/OFF	აქტიურებს DDC/CI მონაცემთა გადაცემის არხს (სიკაშკაშე, კონტრასტი, ფერი).
SYSTEM SET	LANGUAGE	ENGLISH / УКРАЇНСЬКА / FRANÇAIS / DEUTSCH...	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ეკრანის მენიუს ენა.
	SIGNAL SOURCE	ON/OFF	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ შეყვანის სიგნალის წყარო.
	H-POSITION	0 - 100	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ ეკრანის მენიუს ჰორიზონტალური პოზიცია.
	V-POSITION	0 - 100	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ ეკრანული მენიუს ვერტიკალური პოზიცია.
	VOLUME	OFF/NORMAL/HIGH	ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ჩამენებული დინამიკის ხმა.
	MUTE	ON/OFF	ხმის ჩართვა (არასავალდებულო)
	RESET	ON/OFF	ყველა პარამეტრის გადატვირთვა

სპეციფიკაციები

მოდელი	H2725B
ეკრანის ზომა	27.0"
მატრიცის ტიპი	IPS
ასპექტის თანაფარდობა	16:9
ხედვის კუთხეები	178 °/ 178 °
ჩვენებადი ფერები	16.7 მ
რეზოლუცია	2560*1440
განახლების სიხშირე:	DP1.4 : 2560*1440, 100Hz
	HDMI 2.1: 2560*1440, 100Hz
რეაგირების დრო	5ms (1ms MPRT)
სიკაშკაშე	300cd/m²
კონტრასტი	1000:1
ინტერფეისები	DP, HDMI, ყურსასმენები
ჩამენებული დინამიკები	2x1W
ეკრანის დახრილობა	15°/5°
სიმაღლის რეგულირება	არა
ენერგიის მოხმარება ოპერაციულ რეჟიმში	<24W
ლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება	≤0,5 W
კედელზე დამაგრება	75*75
მონიტორის დენის ოფციები	12V, 3.0A
გარე კვების ადაპტერის პარამეტრები	100-240V, 50/60Hz, 1,0A
შეფუთვის ზომები	694*114*458 მმ
წონა (წმინდა/მთლიანი)	3.84 კგ/5.29 კგ
დამატებითი ინფორმაცია	Free-Sync

პრობლემების მოგვარება

პრობლემის	გადაწყვეტა
დენის ჩართვა შეუძლებელია	შეამოწმეთ, რომ დენის კაბელის ორივე ბოლო ჩართულია სოკეტში სათანადოდ და კედლის სოკეტი მუშაობს.
შეყვანის სიგნალის შეტყობინება არ არის	- შეამოწმეთ, რომ სიგნალის ხაზი სწორად არის დაკავშირებული. - შეამოწმეთ, რომ ჩართულია შესაბამისი პერიფერიული მოწყობილობების დენი. - შეამოწმეთ, რომ არჩეული შეყვანის ვარიანტი ემთხვევა შეყვანის სიგნალი.
სურათის ფერი ან ხარისხი უარესდება	შეამოწმეთ, რომ ყველა ვიდეო პარამეტრი სათანადოდ არის მორგებული, მაგ როგორც სიკაშკაშე, კონტრასტი, ფერი და ა.შ.
გამაფრთხილებელი შეტყობინების ჩვენება	- შეამოწმეთ, რომ შეყვანის სიგნალის ხაზი სწორად არის დაფიქსირებული. - აირჩიეთ სწორი შეყვანის სიგნალის წყარო.

დამატებითი ინფორმაცია

წარმოების თარიღი დაშიფრულია სერიულ ნომერში ფორმატში

ERC2E * YYYYMMDD *******, სადაც: **YYYYMMDD** - წელი, თვე და წარმოების დღე.

WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer! Thank you for buying the 2E product that has been designed and manufactured in accordance with and complying to the highest quality standards.

We ask you to keep the warranty card during the whole warranty period. When purchasing a product, ask for a complete filling in of the warranty card.

1. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, warranty period, clear seals of the company-seller, signature of the buyer.
2. Service life of the product is 24 months.
3. The product is intended for domestic use only. When using the product in commercial conditions the seller/manufacturer does not bear warranty obligations, the service is carried out on a paid basis.
4. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law of «On Protection of Consumers' Rights».
5. No warranty is given with respect to any consumer violation of the operating rules set forth in the instructions.
6. The product warranty service is cancelled from the in the following cases:
 - use for other purposes and not for consumer purposes;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of objects, substances, liquids, insects into the product;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, household factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power supply parameters, cable networks with state standards and other similar factors;
 - in case of violation of the seals installed on the product;
 - absence of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale.

* Tear-off maintenance cards are provided by an authorized service center.

The complete set of the product has been checked. I am familiar with the terms of warranty service, no complaints.

Buyer's signature _____

UKRAINE:

Authorized Service Center
of IP «ERC»
18-A Marka Vovchka St.,
Kyiv, 04073, Ukraine
Tel.: 0 800 300 345; (044)
230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

UZBEKISTAN:

PE «KHON»
Dubovaya street 1 passage
Alimkent 13,
Yashnabad district
Uzbekistan, Tashkent.
Phone: +998 90 808 35 43

MOLDOVA:

Prof IT
Alba-Iulia 75
Moldova, Chisinau
Phone: 069341114
service@prof-it.md
www.prof-it.md

GEORGIA:

Givi Kvichidze street 13a
Sakartvelo, Tbilisi
Phone number:

KAZAKHSTAN:

SC White Wind
st. Makataeva, 117
(building "K")
Kazakhstan, Almaty
Telephone:
+7 (727) 318-76-67
+7 (771) 92-01-911
+7 (771) 92-01-912

CORRECT DISPOSAL OF THIS APPLIANCE



This marking indicates that this appliance must not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Dispose of the appliance via an authorized waste disposal company or the relevant public authority.

Please comply with all applicable regulations.



Dispose of packaging materials in an environmentally friendly manner. The packaging is made entirely of recyclable materials, which should be disposed of at local recycling facilities.



Please note the marking of the packaging materials for separate collection, which is indicated by the abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1-7: plastic / 20-22: paper and fiberboard / 80-98: composite materials.



If in doubt, contact your waste disposal company. Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the appliance correctly.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням виробу 2Е, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби виробу складає 24 місяці.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несе гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервісному центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції користувача.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Це маркування вказує на те, що цей прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів.

Утилізуйте прилад через уповноважену компанію з утилізації або відповідну державну установу. Будь ласка, дотримуйтеся усіх чинних правил.



Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені аббревіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням: 1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.



Якщо виникли сумніви, зв'яжіться з підприємством з утилізації відходів. Місцева громада або муніципальні органи влади можуть надати інформацію про те, як правильно утилізувати прилад.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Құрметті Сатып алушы! Ең жоғары сапа стандарттарына сәйкес әзірленген және жасалған 2Е бұйымын сатып алғаныңызбен құттықтаймыз.

Сізді талонды кепілдік мерзімі ішінде сақтауды сұраймыз. Бұйымды сатып алу кезінде кепілдік талонын толық толтыруды талап етіңіз.

1. Кепілдік қызмет көрсету бұйымның моделі, сатылған күні, сериялық нөмірі, кепілдік қызмет көрсету мерзімі және сатушының мөрі көрсетілген дұрыс және анық толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасы болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. *
2. Бұйымның қызмет мерзімі 24 айды құрайды.
3. Бұйым тұтынушылық мақсаттарда пайдалануға арналған. Бұйымды коммерциялық қызметте пайдалану кезінде сатушы/өндіруші кепілдік міндеттемелерін көтермейді, сервистік қызмет көрсету ақылы негізде жүзеге асырылады.
4. Кепілді жөндеу қолданыстағы заңнамада белгіленген мерзімде және шарттарда бұйымға кепілдік талонында көрсетілген мерзімде уәкілетті сервис орталығында жүзеге асырылады.
5. Тұтынушы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану қағидаларын бұзған жағдайда бұйым кепілдіктен алынып тасталады.
6. Бұйым кепілдік қызмет көрсетуден мынадай жағдайларда алынып тасталады:
 - арнаулына сәйкес емес және тұтынушылық мақсаттарда емес пайдалану;
 - механикалық зақымданулар;
 - бұйымның ішіне бөгде заттар, нәрселер, сұйықтықтар, жәндіктер түсіп қалу салдарынан туындаған зақымданулар;
 - дүлей апаттардан (жаңбырдан, желден, найзағайдан және т.б.), өрттен, тұрмыстық факторлардан (жоғары ылғалдық, тозаңдылық, агрессивті орта және т.б.) туындаған зақымданулар;
 - қорек параметрлерінің, кәбіл желілерінің мемлекеттік стандарттарына сәйкес еместігінен және басқа да ұқсас факторлардан туындаған зақымданулар;
 - бұйымда орнатылған пломбалар бұзылған жағдайда;
 - құрылғыда сериялық нөмірінің немесе оны сәйкестендіру мүмкіндігінің жоқтығы.
7. Кепілді қызмет көрсету мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

* Техникалық қызмет көрсетуге үзік талондарды авторландырылған сервис ортылығы береді.

Бұйымның жиынтықтамасы тексерілген. Кепілдік қызмет көрсету шарттарымен таныстым, наразылықтар жоқ.

Сатып алушының қолы _____

ҚАЗАҚСТАН:

SC Ақ жел

ст. Мақатаева, 117 («К» ғимараты) Қазақстан, Алматы

Телефон:

+7 (727) 318-76-67; +7 (771) 92-01-911; +7 (771) 92-01-912

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ДҰРЫС ҚОҚТАУ



Бұл таңба бұл құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрде қайта пайдалануды ынталандыру үшін оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Құрылғыны қоқысқа тастау жөніндегі уәкілетті компания немесе тиісті мемлекеттік орган арқылы тастаңыз. Барлық қолданыстағы ережелерді сақтаңыз.



Орам материалдарын қоршаған ортаға зиянсыз түрде тастаңыз. Қаптама толығымен қайта өңделетін материалдардан жасалған, олар жергілікті қайта өңдеу орындарында жойылуы керек.



Бөлек жинауға арналған орауыш материалдарының таңбалауына назар аударыңыз, ол қысқартулар (a) және (b) сандарымен келесі мағынада көрсетіледі:

1-7: пластмасса / 20-22: қағаз және ДВП / 80-98: композициялық материалдар.



Күмәніңіз болса, қоқыс тастайтын компанияға хабарласыңыз. Жергілікті қауымдастық немесе муниципалды органдар құрылғыны қалай дұрыс тастау керектігі туралы ақпаратты бере алады.

KAFOLAT SHARTLARI

Hurmatli mijoz! 2E mahsulotini sotib olganingiz uchun tashakkur eng yuqori sifat standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilgan.

Kafolat kartasini butun kafolat muddati davomida saqlashingizni so'raymiz davr. Mahsulotni sotib olayotganda, kafolat kartasini to'liq to'ldirishni so'rang.

1. Kafolat kartasi quyidagi ma'lumotlar to'g'ri va aniq ko'rsatilgan taqdirdagina amal qiladi: model, mahsulotning seriya raqami, sotilgan sanasi, kafolat muddati, sotuvchi firmaning aniq muhrlari, xaridorning imzosi.
2. Mahsulotning xizmat qilish muddati 24 oy.
3. Mahsulot faqat maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Mahsulotni tijorat maqsadlarida ishlatganda shartlar sotuvchi / ishlab chiqaruvchi kafolat majburiyatlarini o'z zimmasiga olmaydi, xizmat amalga oshiriladi pullik asosda.
4. Ishlab chiqaruvchining aybi tufayli mijozning da'vosini qondirish in "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq.
5. Iste'molchi tomonidan belgilangan foydalanish qoidalarini buzish uchun hech qanday kafolat berilmaydi ko'rsatmalar.
6. Mahsulot kafolat xizmati quyidagi hollarda bekor qilinadi:
 - iste'mol maqsadlarida emas, balki boshqa maqsadlarda foydalanish;
 - mexanik shikastlanish;
 - buyumlar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlarning mahsulotga kirishi natijasida etkazilgan zarar;
 - tabiiy ofatlar (yomg'ir, shamol, chaqmoq va boshqalar), yong'in, maishiy omillar ta'sirida etkazilgan zarar (haddan tashqari namlik, chang, agressiv muhit va boshqalar)
 - elektr ta'minoti parametrlari, kabel tarmoqlari holatiga mos kelmasligi natijasida etkazilgan zarar standartlar va boshqa shunga o'xshash omillar;
 - mahsulotga o'rnatilgan muhrlar buzilgan taqdirda;
 - qurilmaning seriya raqamining mavjudligi yoki uni aniqlashning iloji yo'qligi.
7. Zavod ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy ichida mahsulotning normal ishlashini kafolatlaydi sotish.

* Yirtiladigan xizmat ko'rsatish kartalari vakolatli xizmat ko'rsatish markazi tomonidan taqdim etiladi.

Mahsulotning to'liq to'plami tekshirildi. bilan tanishman kafolatli xizmat ko'rsatish shartlari, shikoyatlar yo'q.

Xaridor imzosi _____

O'ZBEKISTON:

PE «KHON», Dubovaya ko'chasi, 1 dovon
 Alimkent 13, Yashnobod tumani
 O'zbekiston, Toshkent.
 Telefon: +998 90 808 35 43

USHBU JISMONI TO'G'RI YO'LLANISH



Bu belgi ushbu jihozni boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilish mumkin emasligini bildiradi. Chiqindilarni nazoratsiz utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun moddiy resurslardan barqaror qayta foydalanishni rag'batlantirish uchun ularni mas'uliyat bilan qayta ishlang. Jihozni chiqindilarni utilizatsiya qilish bo'yicha vakolatli kompaniya yoki tegishli davlat organi orqali utilizatsiya qiling. Iltimos, barcha amaldagi qoidalarga rioya qiling.



O'rash materiallarini ekologik toza tarzda utilizatsiya qiling. Qadoqlash butunlay qayta ishlanadigan materiallardan tayyorlangan bo'lib, ular mahalliy qayta ishlash korxonalarida utilizatsiya qilinishi kerak.



Alohida yig'ish uchun qadoqlash materiallarining markirovkasiga e'tibor bering, bu qisqartmalar (a) va raqamlar (b) bilan quyidagi ma'noda ko'rsatilgan: 1-7: plastmassa / 20-22: qog'oz va tolali plitalar / 80-98: kompozit materiallar.



Agar shubhangiz bo'lsa, chiqindilarni utilizatsiya qiluvchi kompaniyangizga murojaat qiling. Mahalliy hamjamiyatingiz yoki shahar hokimiyati jihozni qanday qilib to'g'ri utilizatsiya qilish haqida ma'lumot berishi mumkin.

ZƏMANƏT ŞƏRTLƏRİ

Hörmətli Müştəri! 2E məhsulunu satın aldığınız üçün təşəkkür edirik ən yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun dizayn edilmiş və istehsal edilmişdir.

Zəmanət kartını bütün zəmanət müddətində saxlamağınızı xahiş edirik dövr. Məhsulu alarkən zəmanət kartının tam doldurulmasını xahiş edin.

1. Zəmanət Kartı yalnız aşağıdakı məlumatlar düzgün və aydın şəkildə göstərildikdə etibarlıdır: model, məhsulun seriya nömrəsi, satış tarixi, zəmanət müddəti, satıcı firmanın şəffaf möhürləri, alıcının imzası.
2. Məhsulun xidmət müddəti 24 aydır.
3. Məhsul yalnız məişət istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Məhsulu ticarətdə istifadə edərkən şərtlərdə satıcı/istehsalçı zəmanət öhdəlikləri daşımır, xidmət həyata keçirilir ödənişli əsaslarla.
4. İstehsalçının təqsiri üzündən müştərinin iddiasının təmin edilməsi "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanuna uyğun olaraq.
5. Müəyyən edilmiş əməliyyat qaydalarının istehlakçı tərəfindən pozulmasına heç bir zəmanət verilmir təlimatlar.
6. Məhsula zəmanət xidməti aşağıdakı hallarda ləğv edilir:
 - a istehlak məqsədləri üçün deyil, başqa məqsədlər üçün istifadə;
 - mexaniki zədələnmə;
 - əşyaların, maddələrin, mayələrin, həşəratların məhsula daxil olması nəticəsində dəymiş ziyan;
 - təbii fəlakətlər (yağış, külək, ildırım və s.), yanğın, məişət amilləri nəticəsində dəymiş ziyan (həddindən artıq rütubət, toz, aqressiv mühit və s.)
 - enerji təchizatı parametrlərinin, kabel şəbəkələrinin vəziyyətinə uyğun gəlməməsi nəticəsində dəymiş ziyan standartlar və digər oxşar amillər;
 - məhsulun üzərində quraşdırılmış möhürlərin pozulması halında;
 - cihazın seriya nömrəsinin olması və ya onu müəyyən etmək mümkün olmaması.
7. Zavod məhsulun normal işləməsinə zəmanət verir satış.

* Yırtılan texniki xidmət kartları səlahiyyətli xidmət mərkəzi tərəfindən təmin edilir.

Məhsulun tam dəsti yoxlanılıb. ilə tanışam zəmanət xidməti şərtləri, şikayət yoxdur.

Alıcının imzası _____

AZƏRBAYCAN:

YURD SERVICE MMC

Bakıxanov küç. 75-79, Azərbaycan, Bakı

Xidmət telefonları:

+994 12 480 33 01; +994 50 417 34 34; +994 55 417 34 34

www.yurd.az

BU CİHAZIN DÜZGÜN ATILMASI



Bu işarə göstərir ki, bu cihazı digər məişət tullantıları ilə birlikdə atmaq olmaz. Nəzarətsiz tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına mümkün zərərin qarşısını almaq üçün material ehtiyatlarının davamlı təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün onları məsuliyyətlə təkrar emal edin. Cihazı səlahiyyətli tullantıların utilizasiyası şirkəti və ya müvafiq dövlət orqanı vasitəsilə utilizasiya edin. Lütfən, bütün müvafiq qaydalara əməl edin.



Qablaşdırma materiallarını ekoloji cəhətdən təmiz şəkildə atın. Qablaşdırma tamamilə təkrar emal edilə bilən materiallardan hazırlanmışdır və onlar yerli təkrar emal müəssisələrində utilizasiya edilməlidir.



Aşağıdakı mənada (a) və rəqəmlər (b) ilə qeyd olunan ayrıca kolleksiya üçün qablaşdırma materiallarının işarələnməsinə diqqət yetirin: 1-7: plastik / 20-22: kağız və fiberboard / 80-98: kompozit materiallar.



Əgər şübhəniz varsa, tullantıların utilizasiyası şirkətinizlə əlaqə saxlayın. Yerli icma və ya bələdiyyə orqanları cihazın düzgün şəkildə atılması barədə məlumat verə bilər.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Stimate client! Vă mulțumim că ați cumpărat produsul 2E care a fost proiectat și fabricat în conformitate cu și respectând cele mai înalte standarde de calitate.

Vă rugăm să păstrați cardul de garanție pe toată durata garanției perioadă. Când cumpărați un produs, solicitați completarea completă a cardului de garanție.

1. Cardul de garanție este valabil numai dacă următoarele informații sunt precizate corect și clar: model, numărul de serie al produsului, data vânzării, perioada de garanție, sigiliile clare ale companiei-vânzătoare, semnătura cumpărătorului.
2. Durata de viață a produsului este de 24 de luni.
3. Produsul este destinat numai uzului casnic. Când utilizați produsul în scopuri comerciale în condițiile în care vânzătorul/producerul nu suporta obligații de garanție, service-ul este efectuat pe bază de plată.
4. Satisfacerea revendicării clientului din vina producătorului se va face în în conformitate cu legea „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”.
5. Nu se oferă nicio garanție cu privire la orice încălcare de către consumator a regulilor de funcționare stabilite în instrucțiunile.
6. Serviciul de garanție a produsului este anulat din următoarele cazuri:
 - utilizarea în alte scopuri și nu în scopuri de consum;
 - deteriorare mecanică;
 - daune cauzate de pătrunderea în produs a obiectelor, substanțelor, lichidelor, insectelor;
 - daune cauzate de dezastre naturale (ploaie, vânt, fulgere etc.), incendii, factori casnici (umiditate excesivă, praf, mediu agresiv etc.)
 - daune cauzate de nerespectarea parametrilor de alimentare cu energie electrică, rețele de cablu cu stare standarde și alți factori similari;
 - în cazul încălcării sigiliilor instalate pe produs;
 - lipsa numărului de serie al dispozitivului sau incapacitatea de a-l identifica.
7. Instalția garantează funcționarea normală a produsului în termen de 12 luni de la data apariției vânzare.

* Cardurile de întreținere detașabile sunt furnizate de un centru de service autorizat.

Setul complet al produsului a fost verificat. Sunt familiarizat cu termeni de service în garanție, fără reclamații.

Semnătura cumpărătorului _____

MOLDOVA:

prof IT
Alba-Iulia 75
Moldova, Chișinău
Telefon: 069341114
service@prof-it.md
www.prof-it.md

ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI APARAT



Acest marcaj indică faptul că acest aparat nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Aruncați aparatul prin intermediul unei companii autorizate de eliminare a deșeurilor sau al autorității publice competente. Vă rugăm să respectați toate reglementările aplicabile.



Aruncați materialele de ambalare într-un mod ecologic. Ambalajul este realizat în întregime din materiale reciclabile, care trebuie aruncate la unitățile locale de reciclare.



Vă rugăm să rețineți marcarea materialelor de ambalare pentru colectarea separată, care este indicată de abrevierile (a) și numerele (b) cu următorul sens:

1-7: plastic / 20-22: hârtie și carton / 80-98: materiale compozite.



Dacă aveți îndoieli, contactați compania de eliminare a deșeurilor. Comunitatea dumneavoastră locală sau autoritățile municipale vă pot oferi informații despre cum să eliminați corect aparatul.

გარანტიის პირობები

ძვირფასო მომხმარებელო! გმადლობთ, რომ იყიდეთ 2E პროდუქტი შექმნილია და დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად და შესაბამისად.

გთხოვთ, შეინახოთ საგარანტიო ბარათი მთელი გარანტიის განმავლობაში

პერიოდი. პროდუქტის შეძენისას მოითხოვეთ საგარანტიო ბარათის სრული შევსება.

1. საგარანტიო ბარათი მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სწორად და მკაფიოდ არის მითითებული შემდეგი ინფორმაცია: მოდელი, პროდუქტის სერიული ნომერი, გაყიდვის თარიღი, საგარანტიო ვადა, გამყიდველის მკაფიო ბეჭდები, მყიდველის ხელმოწერა.
2. პროდუქტის მომსახურების ვადა 24 თვეა.
3. პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის. პროდუქტის კომერციული გამოყენებისას პირობებით, რომ გამყიდველს/მწარმოებელს არ ეკისრება საგარანტიო ვალდებულებები, მომსახურება ხორციელდება ანაზღაურებად საფუძველზე.
4. დამკვეთის პრეტენზიის დაკმაყოფილება მწარმოებლის ბრალით უნდა მოხდეს ქ „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ კანონის შესაბამისად.
5. არავითარი გარანტია არ არის გაცემული მომხმარებლის მიერ გათვალისწინებული საოპერაციო წესების რაიმე დარღვევასთან დაკავშირებით ინსტრუქციები.
6. პროდუქტის საგარანტიო მომსახურება უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:
 - სხვა მიზეზებისთვის გამოყენება და არა სამომხმარებლო მიზნებისთვის;
 - მექანიკური დაზიანება;
 - პროდუქტში საგნების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების შეღწევით გამოწვეული ზიანი;
 - სტიქიური უბედურებებით (წვიმა, ქარი, ელვა და ა.შ.), ხანძარი, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები გამოწვეული ზიანი (ჭარბი ტენიანობა, მტკერი, აგრესიული გარემო და ა.შ.)
 - ელექტრომომარაგების პარამეტრების, საკაბელო ქსელების მდგომარეობასთან შეუსაბამობით გამოწვეული დაზიანება სტანდარტები და სხვა მსგავსი ფაქტორები;
 - პროდუქტზე დაყენებული ლუქების დარღვევის შემთხვევაში;
 - მოწყობილობის სერიული ნომრის არსებობა ან მისი იდენტიფიცირების შეუძლებლობა.
7. ქარხანა უზრუნველყოფს პროდუქტის ნორმალურ ფუნქციონირებას 12 თვის განმავლობაში გაყიდვა.

* მოწყვტილი მოვლის ბარათები მოწოდებულია ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ.

შემოწმებულია პროდუქტის სრული ნაკრები. მე ვიცნობ საგარანტიო მომსახურების პირობები, არანაირი პრეტენზია.

მყიდველის ხელმოწერა _____

საქართველო:

ქ. გივი კვიჩიძის 13ა
საქართველოს, თბილისი
ტელეფონის ნომერი:

ამ მოწყობილობის სწორი განადგურება



ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ეს მოწყობილობა არ უნდა გადაადგოთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად, გადამუშავეთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას. გადაყარეთ მოწყობილობა ნარჩენების განთავსების უფლებამოსილი კომპანიის ან შესაბამისი საჯარო ორგანოს მეშვეობით. გთხოვთ დაიცვან ყველა მოქმედი რეგულაცია.



შესაფუთი მასალების ეკოლოგიურად განკარგვა. შეფუთვა დამზადებულია მთლიანად გადამუშავებადი მასალისგან, რომელიც უნდა განადგურდეს ადგილობრივ გადამუშავების ობიექტებში.



გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ცალკე შეგროვების შესაფუთი მასალების მარკირება, რომელიც მიითითებულია აბრევიატურებით (a) და (b) ნომრებით შემდეგი მნიშვნელობით:

1-7: პლასტმასი / 20-22: ქაღალდი და ბოჭკოვანი დაფა / 80-98: კომპოზიტური მასალები.



თუ ეჭვი გეპარებათ, დაუკავშირდით თქვენს ნარჩენების გამტან კომპანიას. თქვენს ადგილობრივ საზოგადოებას ან მუნიციპალურ ხელისუფლებას შეუძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია მოწყობილობის სწორად განკარგვის შესახებ.

Warranty card / Гарантійний талон / Кепілдік талоны/ Zəmanət kartı / Card de garantie / საგარანტიო ბარათი

Product information / Інформація про виріб / Бұйым туралы ақпарат / Məhsul haqqında məlumat / Informații despre produs / პროდუქტის ინფორმაცია

Product / Виріб / Бұйым / Məhsul / Produs / პროდუქტი

Model / Модель / Үлгі / Model / Model / მოდელი

Serial number / Серійний номер /Сериялық нөмірі / Seriya nömrəsi / Număr de serie / სერიული ნომერი

Seller Information / Інформація про продавця / Сатушы туралы ақпарат / Satıcı məlumatı / Informații despre vânzător / გამყიდველის ინფორმაცია

Trade organization name / Назва торговельної організації / Сауда ұйымының атауы / Ticaret teşkilatının adı / Denumirea organizației comerciale / სავაჭრო ორგანიზაციის სახელი

The address / Адреса / Мекенжайы / Ünvan / Adresa / მისამართი

Date of sale / Дата продажу / Сату күні / Satış tarixi / Data vânzării / გაყიდვის თარიღი

Seller stamp / Штамп продавця / Сатушының мөртабаны / Satıcı möhürü / Ştampila vânzătorului / გამყიდველის ბეჭედი

Coupon/Талон № 3

Seller stamp/

Штамп продавця/

Зақымдану себебі

Сатушының мөртабаны/

Satıcı möhürü/

Ştampila vânzătorului/

გამყიდველის ბეჭედი/

Date of application/Дата звернення/ Жүгінген күні/ Müraciət tarixi/ Data aplicării/ განაცხადის თარიღი

Cause of damage/Причина пошкодження/ Zarar səbəbi/ Cauza pagubei/ დაზიანების მიზეზი / Зақымдану себебі

Date of completion/Дата виконання/ Орындау күні/ Tamamlanma tarixi/ Data finalizării/ დასრულების თარიღი

Coupon/Талон № 2

Seller stamp/

Штамп продавця/

Зақымдану себебі

Сатушының мөртабаны/

Satıcı möhürü/

Ştampila vânzătorului/

გამყიდველის ბეჭედი/

Date of application/Дата звернення/ Жүгінген күні/ Müraciət tarixi/ Data aplicării/ განაცხადის თარიღი

Cause of damage/Причина пошкодження/ Zarar səbəbi/ Cauza pagubei/ დაზიანების მიზეზი / Зақымдану себебі

Date of completion / Дата виконання / Орындау күні / Tamamlanma tarixi / Data finalizarii -/ დასრულების თარიღი

Coupon/Талон № 1

Seller stamp/

Штамп продавця/

Зақымдану себебі

Сатушының мөртабаны/

Satıcı möhürü/

Ştampila vânzătorului/

გამყიდველის ბეჭედი/

Date of application / Дата звернення / Жүгінген күні / Müraciət tarixi / Data aplicării/ განაცხადის თარიღი

Cause of damage / Причина пошкодження / Zarar səbəbi / Cauza pagubei / დაზიანების მიზეზი / Зақымдану себебі

Date of completion / Дата виконання / Орындау күні / Tamamlanma tarixi / Data finalizarii / დასრულების თარიღი



To download additional instructions in other languages, scan the QR code and follow the link.